

TABLE DES MATIÈRES

Cliquez sur un titre de cette table des matières pour accéder à la section correspondante

1. VOTRE ADAPTATEUR HERCULES EPLUG 85	2
1.1. Recommandations	2
1.2. Spécifications	3
1.3. Configuration requise	3
1.4. Contenu de la boîte	3
1.5. Description des voyants	4
1.6. Description de la connectique	4
2. INSTALLATION DE HERCULES EPLUG 85	5
2.1. Comment placer Hercules ePlug 85	5
2.2. Le CPL, partenaire du WiFi dans votre maison	5
2.2.1. Connecter deux ordinateurs dans un réseau CPL	6
2.2.2. Connecter un ordinateur à un modem, un modem routeur, une box Internet ou une console de jeu dans un réseau CPL	6
2.2.3. Connecter une box Internet à un décodeur TNT dans un réseau CPL	7
2.3. Vous n'avez pas encore créé de réseau CPL : première installation de Hercules ePlug 85 (Hercules ePlug 85 Duo)	7
2.4. Vous avez déjà créé un réseau CPL : ajout d'un nouvel adaptateur à votre réseau (Hercules ePlug 85 Solo ou Duo)	10
3. VOTRE RESEAU CPL EN PRATIQUE	15
3.1. Quelques prérequis	15
3.2. Identifier son type de réseau CPL : Infrastructure ou Ad hoc	15
3.3. Ordinateurs sous Windows Vista : Partager des dossiers, une imprimante ou une connexion ADSL	15
3.3.1. Windows Vista : Partager une connexion ADSL dans un réseau de type Infrastructure	16
3.3.2. Windows Vista : Partager une connexion ADSL dans un réseau de type Ad hoc	18
3.3.3. Activer le partage	20
3.3.4. Windows Vista : Mettre en partage des dossiers publics ou personnels	23
3.3.5. Ordinateurs sous Windows Vista : Accéder aux dossiers partagés	25
3.3.6. Windows Vista : Mettre en partage une imprimante	25
3.3.7. Ordinateurs sous Windows Vista : Accéder à l'imprimante partagée	28
3.4. Ordinateurs sous Windows XP : Partager des dossiers, une imprimante ou une connexion ADSL	30
3.4.1. Windows XP : Utiliser l'Assistant Configuration du réseau dans un réseau de type Infrastructure	31
3.4.2. Windows XP : Utiliser l'Assistant Configuration du réseau dans un réseau de type Ad hoc	34
3.4.3. Windows XP : Mettre en partage des dossiers	39
3.4.4. Ordinateurs sous Windows XP : Accéder aux dossiers partagés	40
3.4.5. Windows XP : Mettre en partage une imprimante	40
3.4.6. Windows XP : Modifier le nom d'un groupe de travail (utilisateurs avancés)	42
3.5. Ordinateurs sous un autre système d'exploitation ou ajout de tout autre équipement réseau ..	42
4. ASSISTANCE TECHNIQUE	43
5. GARANTIE	43
6. RECOMMANDATION RELATIVE A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	43

1. VOTRE ADAPTATEUR HERCULES EPLUG 85

Le **CPL (Courant Porteur en Ligne)**, également appelé Homeplug, est une technologie qui utilise l'installation électrique existante de votre habitation pour transporter en tout confort des données numériques (audio, vidéo, Internet, fichiers) au sein d'un réseau personnel sécurisé. Le CPL est une alternative idéale pour tous ceux qui souhaitent créer un réseau en toute simplicité, sans la contrainte des fils, et qui ne peuvent exploiter tout le potentiel du WiFi en raison de la configuration de leur habitation (présence de murs épais ou d'autres obstacles qui gênent la transmission sans fil des données).

Hercules ePlug 85 est un adaptateur utilisant la technologie CPL qui se branche sur toutes les prises de courant de la maison (du rez-de-chaussée à l'étage) pour les transformer en autant de points de connexion réseau possibles. De plus, les adaptateurs Hercules ePlug 85 peuvent être librement débranchés et rebranchés sur d'autres prises de la maison, en fonction de ses besoins (changement de place d'un ordinateur, de son modem routeur...), sans qu'il soit nécessaire de renouveler l'installation ou de recréer son réseau.

Un **réseau** étant constitué au minimum de deux appareils connectés entre eux, il vous suffira de brancher deux adaptateurs Hercules ePlug 85 sur deux prises électriques de votre habitation (dans la même pièce ou dans des pièces différentes). Par exemple, pour accéder à **Internet**, vous pouvez relier votre modem ou votre box Internet à un adaptateur Hercules ePlug branché sur la prise de courant la plus proche, et votre ordinateur à un autre adaptateur Hercules ePlug branché sur une autre prise de courant. Enfin, votre réseau est déjà préconfiguré pour vous apporter une **sécurité** maximale.

Tous les produits de la gamme Hercules ePlug 85 sont compatibles avec le standard HomePlug 1.0 (incluant les périphériques fonctionnant à 85 Mbits/s, mais également à 14 Mbits/s) et peuvent être combinés selon vos besoins ou en fonction de vos périphériques (un modem avec un ordinateur ou une console de jeu, deux ordinateurs, un ordinateur et une imprimante...). Vous trouverez quelques **configurations possibles** illustrées dans la section d'installation de ce manuel. Notez, en revanche, que ce standard n'est pas compatible avec le standard Homeplug AV correspondant à la gamme Hercules ePlug 200 (et des autres adaptateurs de ce standard). Mais rien ne vous empêche de créer dans votre maison un réseau composé d'adaptateurs Hercules ePlug 85 et un autre composé d'adaptateurs Hercules ePlug 200.

Même si ce type d'appareil ne présente aucun danger pour votre installation électrique, il conviendra de respecter certaines **recommandations** décrites ci-après.

1.1. Recommandations

- Branchez l'adaptateur Hercules ePlug 85 uniquement sur un réseau électrique conforme aux normes de sécurité et aux spécifications de sa plaque signalétique. En cas de doute, contactez un électricien ou votre fournisseur d'électricité.
- N'ouvrez en aucun cas l'adaptateur Hercules ePlug 85, vous risqueriez d'endommager les composants internes.
- N'essayez pas d'introduire des objets dans les fentes et les ouvertures de l'adaptateur Hercules ePlug 85.
- N'obstruez pas les fentes et ouvertures de l'adaptateur Hercules ePlug 85.
- Si vous devez effectuer la maintenance de votre adaptateur Hercules ePlug 85, débranchez votre adaptateur et faites appel à du personnel qualifié pour éviter tout risque d'électrocution.
- Pour prévenir tout risque d'incendie ou de décharge électrique, tenez votre adaptateur éloigné :
 - de la pluie ou de l'humidité, de tout fluide (eau, produits chimiques ou tout autre liquide),
 - de sources de chaleur telles que radiateurs, cuisinières ou tout autre appareil émetteur de chaleur (y compris les amplificateurs),
 - des rayons directs du soleil.

- Branchez l'adaptateur Hercules ePlug 85 uniquement dans une pièce suffisamment aérée.
- Branchez l'adaptateur Hercules ePlug 85 uniquement avec le câble Ethernet fourni.
- Débranchez l'adaptateur Hercules ePlug 85 de la prise électrique si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Débranchez l'adaptateur Hercules ePlug 85 de la prise électrique avant tout nettoyage. Utilisez un chiffon doux et évitez l'usage d'aérosols, d'eau, de produits chimiques à bas de solvants, de benzène, d'alcool ou d'autres produits de nettoyage.
- Tenez les enfants éloignés des prises électriques.

1.2. Spécifications

- Compatible avec les spécifications IEE 802.3, IEE 802.3u, IEE 802.3x et Auto MDI/X
- Compatible avec le standard Homeplug 1.0 et coexistant avec les modules Homeplug AV
- Cryptage avec le protocole de sécurité DES 56 bits
- Débit de 85 Mbits/s
- Mode de transmission asynchrone
- Modulation OFDM, 1024/256/64 QAM, QPSK, BPSK
- Portée de 200 m sur le réseau électrique
- Port Ethernet RJ45
- Consommation moyenne: 3,2 W en utilisation, 0,8 W en veille
- Alimentation interne 100~240 V CA, 50/60 Hz
- Voyants en façade

1.3. Configuration requise

Pour utiliser le logiciel de configuration et de supervision du réseau "Hercules ePlug Station" :

- Intel Pentium III, AMD Athlon/AMD-K6
- 64 Mo de RAM
- Carte réseau Ethernet 10/100 RJ-45
- Lecteur de CD-ROM
- 50 Mo d'espace disponible sur le disque dur
- Système d'exploitation : Microsoft Windows XP (SP2/SP3), Vista

Note : Le logiciel de configuration et de supervision du réseau "Hercules ePlug Station" est disponible en téléchargement sur <http://www.hercules.com>.

Pour accéder à Internet avec l'adaptateur Hercules ePlug 85 :


- Ligne Internet active
- Internet Explorer 6.0, Netscape Navigator 4.7 ou Mozilla Firefox 1.0 ou supérieur
- Modem ADSL Ethernet, modem câble, Box Internet (Livebox®, Freebox®, Neufbox®...)

1.4. Contenu de la boîte

Vérifiez que les éléments suivants sont bien présents dans la boîte :

- En fonction du pack :
 - Hercules ePlug 85 Solo : 1 adaptateur
 - Hercules ePlug 85 Duo : 2 adaptateurs
- CD-Rom contenant l'assistant d'installation et le manuel de l'utilisateur au format pdf.
- Guide de démarrage rapide en français
- Câble Ethernet (1 par adaptateur)

1.5. Description des voyants

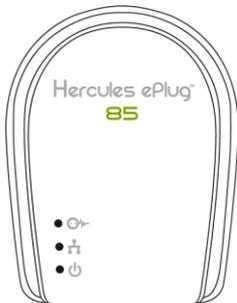

 : voyant d'alimentation : clignote lors du trafic

 : voyant de connexion Ethernet : allumé si le câble Ethernet est connecté, clignote lors des transferts de données

 : voyant de statut de connexion CPL: allumé si la connexion est active, clignote lors des transferts de données

1.6. Description de la connectique



① Prise d'alimentation pour brancher l'adaptateur Hercules ePlug 85 sur la prise secteur

② Port Ethernet permettant de relier l'adaptateur Hercules ePlug 85 à un périphérique (ordinateur de bureau, ordinateur portable, console de jeu, décodeur TV, modem/routeur, box Internet)

2. INSTALLATION DE HERCULES EPLUG 85

L'adaptateur Hercules ePlug 85 a été conçu dans un souci de simplicité d'utilisation et d'installation. Si vous avez déjà acheté et installé des adaptateurs Homeplug (ou CPL), Hercules fournit un assistant d'installation qui vous guide, au travers de plusieurs étapes dans l'ajout de vos adaptateurs Hercules ePlug 85 dans votre réseau CPL existant.

Si vous êtes novice dans le domaine du CPL, nous vous invitons d'abord à suivre les conseils fournis aux chapitres 2.1 et 2.2.

Sinon, vous pouvez directement accéder au chapitre 2.3. **Vous n'avez pas encore créé de réseau CPL : première installation de Hercules ePlug 85 (Hercules ePlug 85 Duo)** qui détaille, étape par étape, l'installation de votre Hercules ePlug 85.

Enfin, si vous avez déjà créé un réseau CPL et souhaitez ajouter un nouvel adaptateur, reportez-vous à la section 2.4 **Vous avez déjà créé un réseau CPL : ajout d'un nouvel adaptateur à votre réseau (Hercules ePlug 85 Solo ou Duo)**.


2.1. Comment placer Hercules ePlug 85

Pour vous aider à brancher votre Hercules ePlug 85, commencez par choisir une prise électrique proche de l'équipement que vous souhaitez connecter et suivez les recommandations fournies ci-après.



Pour optimiser le transfert de données sur le réseau électrique, il convient de respecter quelques recommandations :

- Branchez les adaptateurs et les périphériques (ordinateur, box,...) de préférence sur une prise murale distincte : une pour l'adaptateur et l'autre pour le périphérique à connecter au réseau CPL.
- Si vous utilisez une multiprise, évitez si possible de brancher sur la même multiprise un adaptateur et un périphérique.

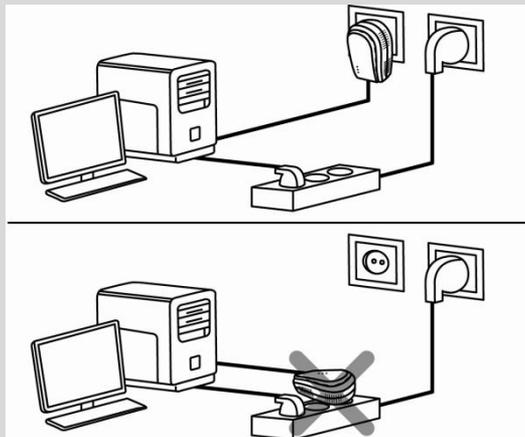


2.2. Le CPL, partenaire du WiFi dans votre maison

Dès lors que vous possédez un modem routeur ou une box, les équipements, qu'ils soient connectés en WiFi ou en CPL, peuvent tout à fait communiquer ensemble. Toutes les données sont acheminées à un point central, en l'occurrence votre modem routeur ou votre box, et peuvent circuler soit sur le réseau électrique grâce à vos adaptateurs CPL, soit par les ondes grâce au WiFi.


Il est donc tout à fait possible de faire communiquer un ordinateur ou tout autre équipement réseau connecté en WiFi avec un équipement connecté sur le réseau CPL au modem routeur.

Vous trouverez dans les chapitres 2.1 à 2.3 différents exemples de réseaux purement CPL. Rien ne vous empêche d'y ajouter des périphériques WiFi. Par exemple, une box Internet connectée au réseau CPL d'une part, et un ordinateur portable WiFi connecté à cette même box en WiFi, d'autre part.


2.2.1. Connecter deux ordinateurs dans un réseau CPL

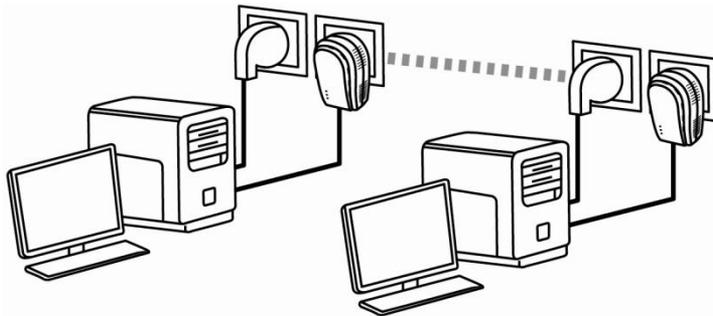

2.2.2. Connecter un ordinateur à un modem, un modem routeur, une box Internet ou une console de jeu dans un réseau CPL

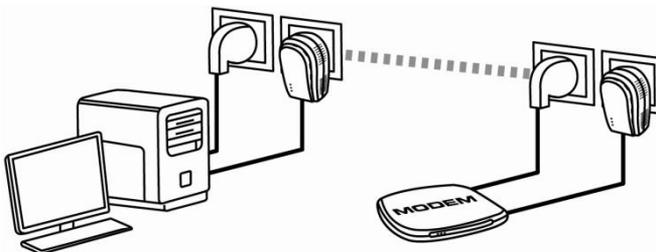

2.2.3. Connecter une box Internet à un décodeur TNT dans un réseau CPL

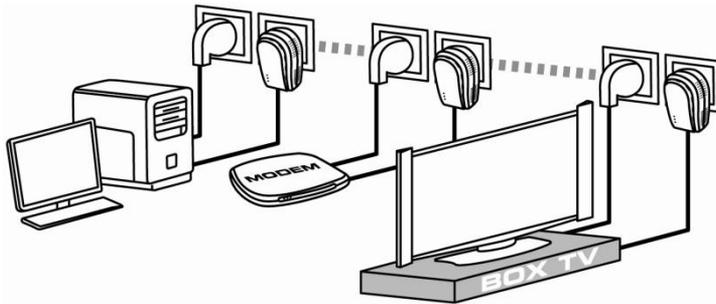


2.3. Vous n'avez pas encore créé de réseau CPL : première installation de Hercules ePlug 85 (Hercules ePlug 85 Duo)

⚠ N'utilisez l'assistant d'installation fourni que si vous avez déjà installé un réseau CPL et souhaitez ajouter des adaptateurs Hercules ePlug 85. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **2.3 Vous avez déjà créé un réseau CPL : ajout d'un nouvel adaptateur à votre réseau.**

⚠ Le standard Homeplug 1.0 des adaptateurs Hercules ePlug 85 et des adaptateurs Homeplug 14 Mbits/s n'est pas compatible avec le standard Homeplug AV des adaptateurs Hercules ePlug 200 (et des autres adaptateurs de ce standard), mais ces deux standards peuvent coexister. En effet, si vous avez déjà installé un réseau CPL au standard Homeplug AV (par exemple des adaptateurs Hercules ePlug 200), vous ne pourrez pas y ajouter d'adaptateurs Hercules ePlug 85. En revanche, rien ne vous empêche d'installer dans votre habitation un deuxième réseau composé d'adaptateurs Hercules ePlug 85 et de périphériques compatibles Homeplug 1.0.


Pour installer un réseau CPL :

1

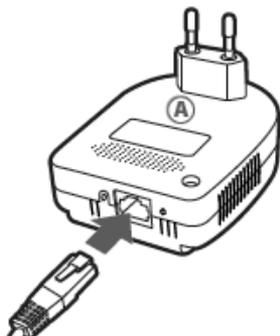


1. Connectez le câble Ethernet à la prise Ethernet de votre **premier adaptateur**.

2

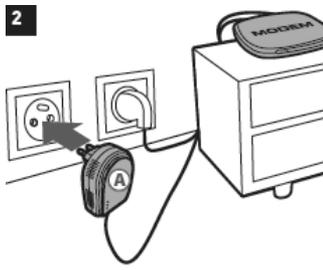


2. Branchez l'adaptateur sur une prise électrique située à proximité de l'appareil à connecter au réseau.

3

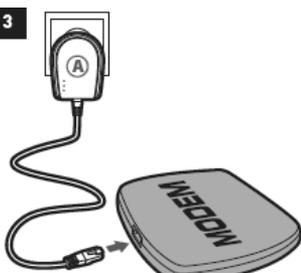


3. Connectez l'autre extrémité du câble Ethernet à l'ordinateur, au modem, à la console ou à tout autre appareil réseau (par exemple, un modem routeur).

4

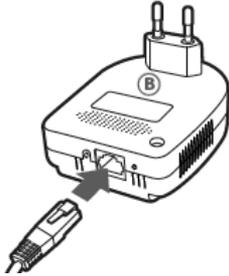

4. Connectez le câble Ethernet à la prise Ethernet de votre **deuxième adaptateur**.

5

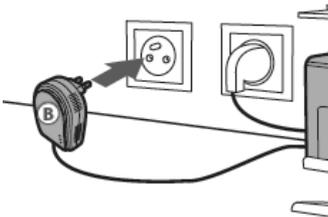


5. Branchez l'adaptateur sur une prise électrique située à proximité de l'appareil à connecter au réseau.



Afin d'optimiser le transfert des données sur le réseau CPL, évitez de brancher votre adaptateur directement sur une multiprise.

6

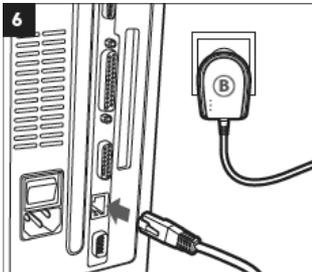


6. Connectez l'autre extrémité du câble Ethernet à l'ordinateur, au modem, à la console ou à tout autre appareil réseau (par exemple, un ordinateur).

Lorsque vos adaptateurs sont connectés, le voyant



(statut de connexion) s'allume et indique le bon fonctionnement du réseau.

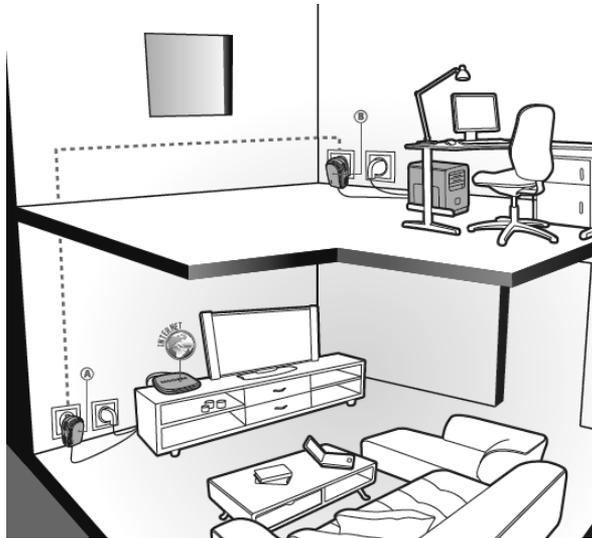

Votre ordinateur peut maintenant accéder à Internet via votre modem, car les deux appareils sont connectés entre eux par le réseau CPL et ont le même mot de passe réseau.

2.4. Vous avez déjà créé un réseau CPL : ajout d'un nouvel adaptateur à votre réseau (Hercules ePlug 85 Solo ou Duo)

Prenons l'exemple d'une maison dans laquelle vous avez déjà installé un réseau CPL composé d'adaptateurs Homeplug au standard 1.0 (Hercules ePlug 85 ou adaptateur CPL 85 ou 14 Mbits/s). Vous souhaitez maintenant installer un ou plusieurs nouveaux adaptateurs Hercules ePlug 85 pour pouvoir agrandir votre réseau et connecter ainsi de nouveaux périphériques (imprimante, modem, routeur, console de jeu...). Pour simplifier l'installation, Hercules vous propose d'utiliser l'assistant d'installation disponible sur le CD-ROM fourni avec vos adaptateurs Hercules ePlug 85.

Étape préliminaire : Connexion d'un ordinateur à l'un des adaptateurs déjà installés (Hercules ePlug ou autre)



La procédure qui suit s'applique uniquement si aucun des ordinateurs de la maison n'est déjà connecté à l'un des adaptateurs de son réseau existant.

Si un ordinateur est déjà connecté, passez à l'étape **Lancement de l'assistant d'installation de Hercules ePlug 85 sur l'ordinateur connecté à l'adaptateur** ci-dessous.



- Utilisez le câble Ethernet pour relier l'ordinateur à l'adaptateur déjà installé.

 Ne branchez pas votre nouvel adaptateur Hercules ePlug maintenant.

- Allumez votre ordinateur et lancez l'assistant d'installation.

1. Lancement de l'assistant d'installation de Hercules ePlug 85 sur l'ordinateur connecté à l'adaptateur

L'assistant, disponible sur le CD-ROM fourni avec les adaptateurs, va vous guider au cours des différentes étapes d'installation. Pour vous aider dans cette installation, chaque étape est décrite ci-dessous.

- Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM.

L'assistant d'installation apparaît automatiquement.


Si le menu d'installation ne se lance pas automatiquement :

- Double-cliquez sur **Poste de travail**.

- Double-cliquez sur .


- Si nécessaire, double-cliquez sur **Setup.exe**.

La page d'accueil s'affiche.

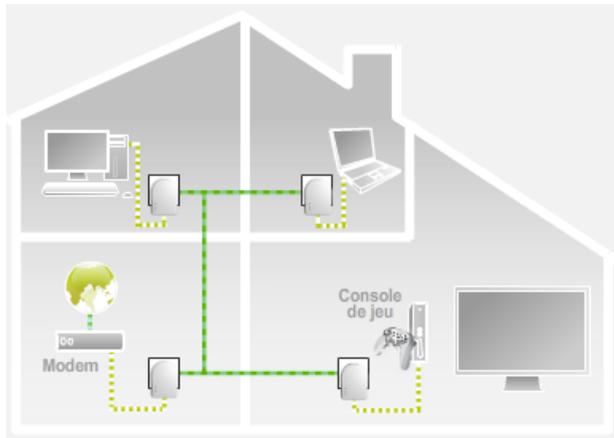

- Cliquez sur **Vous avez déjà un réseau CPL**.

 L'assistant d'installation peut afficher un message d'erreur :

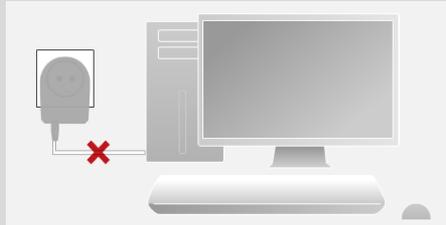

- si vous n'avez pas branché l'adaptateur CPL présent sur votre réseau sur une prise électrique avant de lancer l'assistant d'installation
- si cet adaptateur n'est pas connecté via le câble Ethernet à l'ordinateur sur lequel vous lancez l'assistant

Pour résoudre le problème :

- Vérifiez que votre adaptateur est bien branché sur une prise électrique, murale de préférence, ou essayez de le brancher sur une autre prise.
- Vérifiez que l'adaptateur et l'appareil sont bien connectés entre eux via le câble Ethernet.
- Vérifiez que le voyant d'alimentation  de l'adaptateur s'allume.

Après avoir effectué toutes ces vérifications, cliquez sur **Réessayer**.

2. Saisie du mot de passe réseau

- Dans la fenêtre de l'assistant qui s'affiche à l'écran, saisissez le mot de passe réseau que vous souhaitez utiliser. Ce mot de passe doit comprendre entre 4 et 24 caractères, il peut être composé de chiffres et de lettres majuscules ou minuscules. Par défaut, nous vous proposons le mot de passe « HomePlug », mais le choix de ce mot de passe est totalement libre.



3. Saisie des identifiants de vos adaptateurs Hercules ePlug 85

- Dans la fenêtre de l'assistant d'installation qui s'affiche à l'écran, saisissez les identifiants des adaptateurs Hercules ePlug 85 composant votre réseau (à l'exception de celui connecté par câble Ethernet à votre

ordinateur), ainsi que ceux que vous souhaitez ajouter à votre réseau CPL existant. Ces identifiants sont situés sur l'étiquette collée au dos de l'adaptateur (noté ID sur l'étiquette).

Note : Pour noter ces identifiants, il est nécessaire d'avoir débranché les adaptateurs composant votre réseau actuel (à l'exception de celui connecté par câble Ethernet à votre ordinateur). Par la suite, vous serez invité à les rebrancher.

Vous pouvez ajouter jusqu'à 6 adaptateurs. Si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait n'ajouter qu'un seul adaptateur, ou deux, ou plus, parmi les 6. Si vous avez l'intention d'en ajouter plus de 6, vous devrez télécharger le logiciel Hercules ePlug™ Station disponible sur notre site internet à l'adresse <http://www.hercules.com>.

- Cliquez sur **Suivant** pour passer à l'étape suivante.

4. Connexion Ethernet et branchement électrique de vos nouveaux adaptateurs Hercules ePlug 85



- Connectez le câble Ethernet à la prise Ethernet de votre nouvel adaptateur.



- Branchez le nouvel adaptateur sur une prise électrique située à proximité de l'appareil à connecter au réseau.



Afin d'optimiser le transfert des données sur le réseau CPL, évitez de brancher votre adaptateur directement sur une multiprise.



- Connectez l'autre extrémité du câble Ethernet à l'ordinateur, au modem, à la console ou à tout autre appareil réseau (ici, un ordinateur).

- Répétez l'opération pour chacun des adaptateurs que vous souhaitez ajouter.
- Pensez à rebrancher les adaptateurs de votre réseau actuel (débranchés pour noter l'identifiant).
- Revenez à l'assistant d'installation et suivez attentivement les instructions qui s'affichent sur l'écran de votre ordinateur.

- Cliquez sur **Suivant** pour passer à l'étape suivante.

5. Connexion au réseau

Le mot de passe réseau est appliqué aux adaptateurs Hercules ePlug qui peuvent désormais communiquer avec tous les adaptateurs du réseau existant.



Si la connexion au réseau d'un de vos adaptateurs a échoué, un message d'erreur s'affiche. Plusieurs causes sont possibles.



Cause n°1 : Vous n'avez peut-être pas saisi correctement votre identifiant :

- Cliquez sur **Réessayer**.
- Vérifiez que les 16 lettres inscrites au dos de votre Hercules ePlug 85 ont été correctement saisies.
- Cliquez sur **Suivant**.

Cause n°2 : Votre adaptateur n'est peut-être pas correctement branché sur une prise électrique ou cette prise n'est pas alimentée :

- Vérifiez que le voyant d'alimentation  de l'adaptateur s'allume.
- Cliquez sur **Réessayer**.
- Cliquez sur **Suivant**.

Cause n°3 : Votre réseau électrique est peut-être fortement perturbé par d'autres appareils proches de votre adaptateur :

- Évitez de brancher votre adaptateur directement sur une multiprise.
- Débranchez les appareils connectés proches de l'adaptateur.
- Essayez de brancher l'adaptateur sur une autre prise.

Après avoir effectué toutes ces vérifications, cliquez sur **Réessayer**, puis **Suivant**.

Par la suite, vous pourrez à tout moment relancer cet assistant pour installer de nouveaux adaptateurs Hercules ePlug et agrandir votre réseau CPL.

Si vous décidez de déplacer votre adaptateur après avoir réussi son installation (pour le brancher sur une prise électrique située dans une autre pièce, par exemple), il ne sera pas nécessaire de relancer cet assistant.

Si vous êtes un utilisateur plus averti, vous pourrez vous plonger dans l'univers de Hercules ePlug Station, disponible en téléchargement sur <http://www.hercules.com>, pour configurer et superviser votre réseau.

3. VOTRE RESEAU CPL EN PRATIQUE

Maintenant que votre réseau CPL est installé, il est temps de passer à quelques applications pratiques. Dans les chapitres suivants, nous allons vous montrer comment partager des dossiers, une imprimante, ou faire profiter ses amis de sa connexion ADSL pour jouer en ligne.

3.1. Quelques prérequis

- Les procédures décrites dans ce chapitre diffèrent selon le système d'exploitation. Veuillez à bien vous reporter aux chapitres correspondant à votre système.
- Vous avez créé un réseau CPL composé d'un ou plusieurs périphériques (ordinateur(s), modem, routeur, « Box » Internet, imprimante...).
- Les procédures de partage de connexion Internet s'appliquent aux ordinateurs ou périphériques connectés à votre modem routeur via un réseau CPL composé d'adaptateurs Hercules ePlug.
- Pour partager une connexion Internet, votre routeur et votre modem (ADSL Ethernet, Câble ou « Box » Internet) doivent être branchés à un adaptateur Hercules ePlug lui-même branché sur une prise de courant, puis allumés, et votre ligne Internet doit être activée.

3.2. Identifier son type de réseau CPL : Infrastructure ou Ad hoc

Le type de réseau CPL dépendra du matériel dont vous disposez.

Vous reliez...	Vous êtes en mode...
un ou plusieurs ordinateurs à un modem routeur ADSL (ou un modem ADSL Ethernet relié à un routeur).	Infrastructure , dans lequel les adaptateurs sont connectés à votre routeur. Le mode Infrastructure convient à l'échange de données, au jeu en réseau, mais aussi au partage de connexion Internet et/ou d'une imprimante sur plusieurs ordinateurs. Pour savoir comment installer et configurer votre modem routeur ou votre routeur, reportez-vous à la documentation du fabricant.
l'un de vos ordinateurs par câble directement à un modem ADSL USB ou Ethernet	Ad hoc (aussi appelé Peer to Peer ou ordinateur à ordinateur), dans lequel les ordinateurs sont directement connectés les uns aux autres, par câble ou par CPL, sans aucun routeur. Le mode Ad hoc convient à l'échange de données ou au jeu en réseau entre deux ordinateurs.

3.3. Ordinateurs sous Windows Vista : Partager des dossiers, une imprimante ou une connexion ADSL




Pour créer un réseau d'ordinateurs, partager des données, une imprimante ou une connexion **ADSL** entre des ordinateurs équipés de **Windows Vista**, il n'est pas indispensable que les ordinateurs appartiennent au même **groupe de travail**. En revanche, si vous effectuez le partage entre **Windows Vista** et un système d'exploitation antérieur, veuillez à bien définir le même groupe de travail sur tous vos ordinateurs. Pour savoir comment créer un groupe de travail, reportez-vous au manuel de votre produit Hercules.

Remarque : les chemins d'accès ci-dessous peuvent varier légèrement si vous avez modifié l'affichage par défaut de Windows Vista (c'est-à-dire les propriétés du menu Démarrer et l'affichage du Panneau de configuration).

Vous avez associé votre ordinateur à un **réseau privé** (par opposition à un **réseau public**). A ce titre, les options de **découverte** (c'est-à-dire la possibilité de voir des périphériques et ordinateurs extérieurs et d'être vu par d'autres réseaux) sont activées, mais pas les options de **partage**. Vous allez donc devoir les activer manuellement avant de pouvoir partager vos dossiers, votre connexion Internet ou votre imprimante.

3.3.1. Windows Vista : Partager une connexion ADSL dans un réseau de type Infrastructure


Rappel : Si vous disposez d'une box Internet, d'un modem routeur ou d'un routeur connecté à un modem et d'un ou plusieurs ordinateurs, votre réseau sera par défaut en **mode Infrastructure**. Dans ce mode, les ordinateurs sont connectés à votre **point d'accès**, en l'occurrence votre box, votre modem routeur ou votre routeur connecté à un modem, **via le réseau CPL**. Le **mode Infrastructure** est idéal pour échanger des données, jouer en réseau, mais aussi pour partager une connexion Internet et/ou une imprimante sur plusieurs ordinateurs.

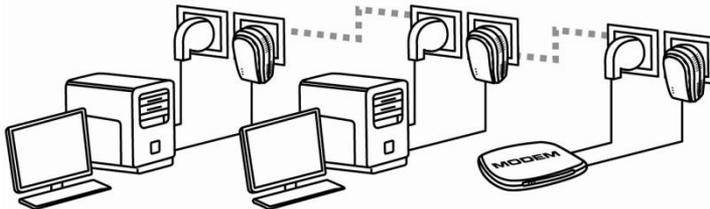

Procédez comme suit pour chaque ordinateur qui va utiliser la connexion Internet partagée :




1. Accédez au **Centre Réseau et partage**. Pour ce faire, cliquez sur l'icône de réseau dans la Barre des tâches Windows, puis sur le lien **Centre Réseau et partage**.
2. Cliquez sur le lien **Voir le statut**.

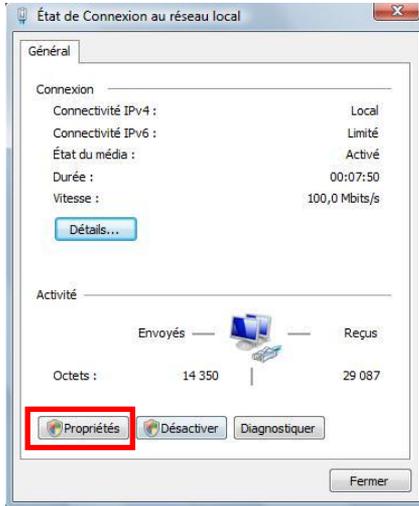


3. Dans la fenêtre **État de Connexion réseau**, cliquez sur **Propriétés**.

4. Dans la fenêtre de confirmation Windows Vista, cliquez sur **Continuer**.

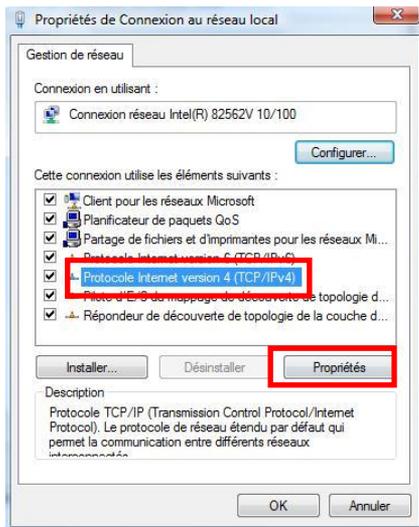

5. Dans l'onglet **Propriétés de Connexion réseau**, sélectionnez **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)**.

6. Cliquez sur **Propriétés**.

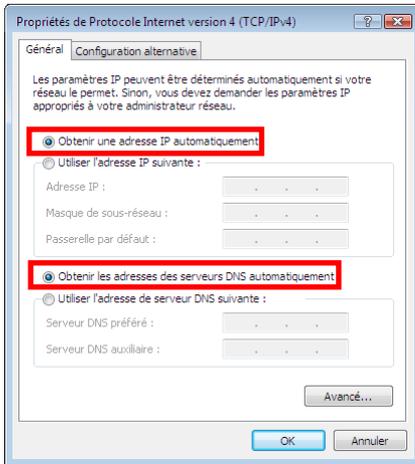


7. Dans la fenêtre **Propriétés de Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)**, sélectionnez **Obtenir une adresse IP automatiquement** et **Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement**.
8. Cliquez sur **OK** pour valider.
9. Procédez de même pour le **Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6)**.

Pour accéder à Internet, il vous suffit maintenant de lancer votre navigateur Internet.

3.3.2. Windows Vista : Partager une connexion ADSL dans un réseau de type Ad hoc


Prenons l'exemple d'un réseau CPL Hercules composé, d'une part, d'un modem ADSL USB ou Ethernet directement relié par un câble à l'un de vos ordinateurs (que l'on appellera **Point de connexion A**), et, d'autre part, d'un ordinateur (que l'on appellera **Point de connexion B**) qui veut accéder à Internet.

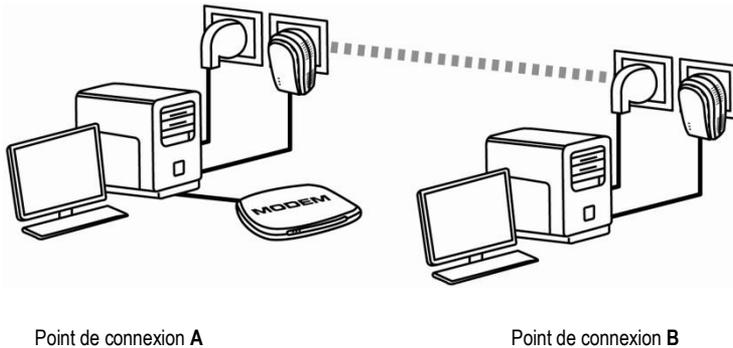

Vous êtes en **mode Ad hoc**. Dans ce mode, les ordinateurs sont directement connectés entre eux, sans **point d'accès (ou routeur)**, via le réseau CPL. Pour que le **Point de connexion B** accède à la connexion ADSL du **Point de connexion A** :

- Le **Point de connexion B** doit faire partie du même réseau CPL que le **Point de connexion A**.
- L'ordinateur relié au modem doit être allumé.

- La ligne Internet doit être activée.

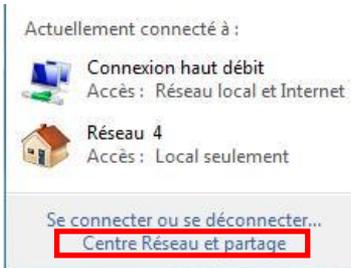


1. Accédez au **Centre Réseau et partage** en cliquant sur l'icône de réseau dans la Barre des tâches Windows, puis sur le lien **Centre Réseau et partage**.


*Avant de mettre en partage vos dossiers, votre imprimante ou votre connexion, vous devez activer le partage depuis le **Centre Réseau et partage**.*

2. Cliquez sur **Gérer les connexions réseau**.



3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Connexion haut débit**, puis sélectionnez l'option **Propriétés**.

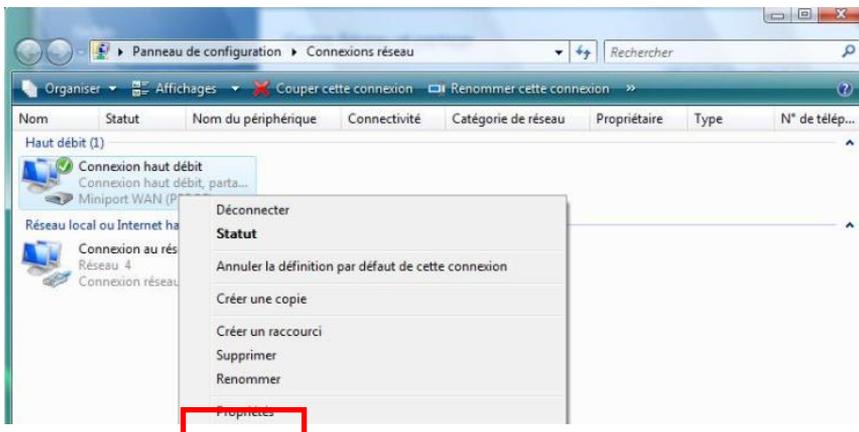

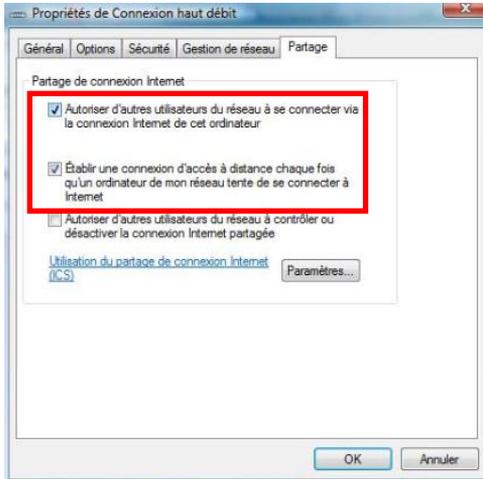

4. Dans l'onglet **Partage**, cochez les cases **Autoriser d'autres utilisateurs du réseau à se connecter via la connexion Internet de cet ordinateur** et **Etablir une connexion d'accès à distance chaque fois qu'un ordinateur de mon réseau tente de se connecter**.

Note : L'option **Etablir une connexion d'accès à distance chaque fois qu'un ordinateur de mon réseau tente de se connecter** permet d'activer la connexion Internet de l'ordinateur connecté au modem si ce dernier ne l'est pas au moment où un autre ordinateur souhaite se connecter à Internet.


Vous pouvez maintenant accéder à Internet via tous les ordinateurs de votre réseau.

3.3.3. Activer le partage

Avant de mettre en partage vos dossiers, votre imprimante ou votre connexion, vous devez activer le partage depuis le **Centre Réseau et partage**.




Remarque : pour ouvrir le **Centre Réseau et partage**, cliquez sur l'icône de réseau dans la **Barre des tâches Windows**, puis sur le lien **Centre Réseau et partage**.

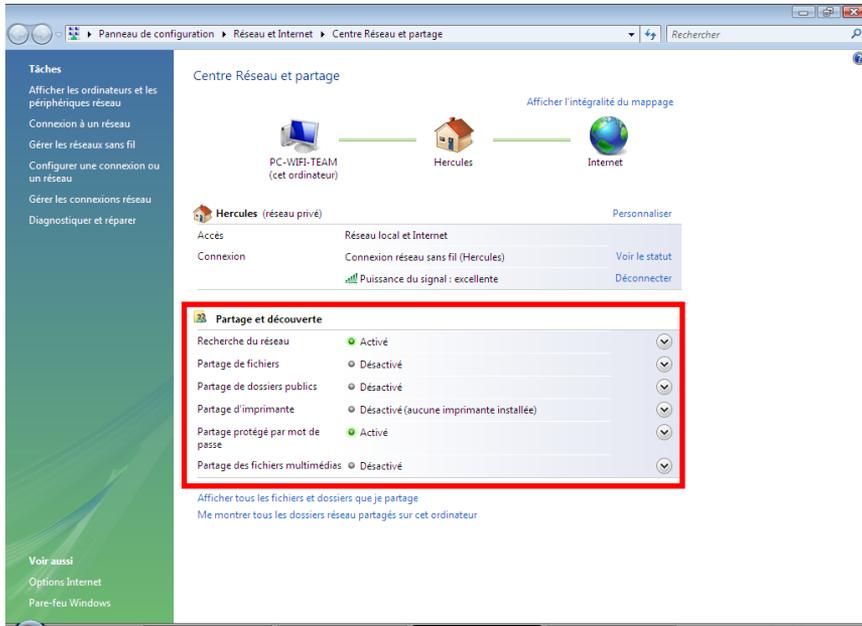

Activer le partage de fichiers

- Dans la zone **Partage et découverte**, cliquez sur le lien **Désactivé** ou sur le bouton  situé en regard de **Partage de fichiers**.

- Sélectionnez le bouton radio **Activer le partage de fichiers**.

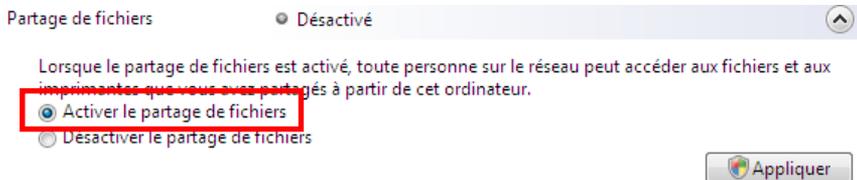


- Cliquez sur **Appliquer**. Dans la fenêtre de confirmation Windows Vista, cliquez sur **Continuer**.

Activer le partage de dossiers publics

Remarque : un dossier public est un dossier que d'autres utilisateurs de cet ordinateur ou du même réseau peuvent partager.

- Dans la zone **Partage et découverte**, cliquez sur le lien **Désactivé** ou sur le bouton  situé en regard de **Partage de dossiers publics**.

- Sélectionnez le bouton radio **Activer le partage afin que toute personne avec un accès réseau puisse ouvrir des fichiers** (seul l'accès à la consultation des dossiers sera possible) ou sélectionnez **Activer le partage afin que toute personne avec un accès réseau puisse ouvrir, modifier et créer des fichiers** (le contenu de ces dossiers ne contiendra aucune limitation en termes de consultation, d'écriture ou autre).

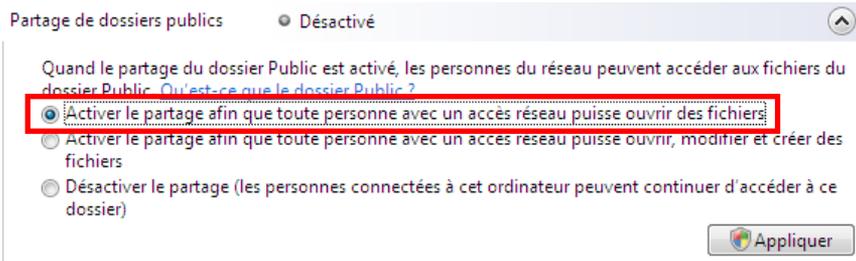


- Cliquez sur **Appliquer**. Dans la fenêtre de confirmation Windows Vista, cliquez sur **Continuer**.

Activer le partage d'imprimante

Remarque : pour activer le partage d'imprimante, vous devez avoir préalablement installé une imprimante.

- Dans la zone **Partage et découverte**, cliquez sur le lien **Désactivé** ou sur le bouton  situé en regard de **Partage d'imprimante**.
- Sélectionnez le bouton radio **Activer le partage d'imprimante**.

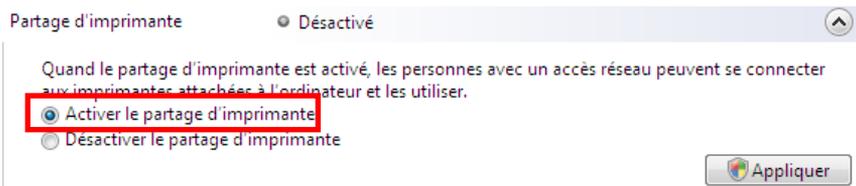

- Cliquez sur **Appliquer**. Dans la fenêtre de confirmation Windows Vista, cliquez sur **Continuer**.

Activer le partage des fichiers multimédias

Remarque : cette option permet d'activer le partage de votre musique, vos vidéos et vos images.


- Dans la zone **Partage et découverte**, cliquez sur le lien **Désactivé** ou sur le bouton  situé en regard de **Partage d'imprimante**.
- Cliquez sur **Modifier...**

Partage des fichiers multimédias ● Désactivé

Quand le partage des fichiers multimédias est activé, les personnes et les périphériques du réseau peuvent accéder aux morceaux musicaux, aux images et aux vidéos de l'ordinateur et celui-ci peut rechercher ces types de fichiers partagés sur le réseau.

Modifier...

- Dans la fenêtre **Partage des fichiers multimédias** qui s'affiche, cochez la case **Partager mes fichiers multimédias**.

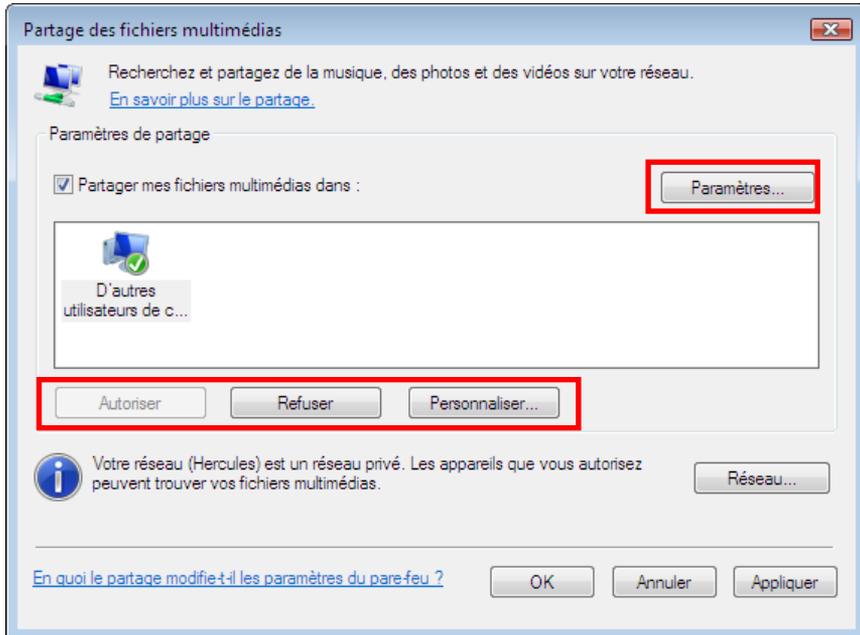

- Cliquez sur **OK**. Dans la fenêtre de confirmation Windows Vista, cliquez sur **Continuer**.


- Dans la fenêtre suivante, vous pourrez définir différents **paramètres** tels que : autoriser ou refuser des groupes d'utilisateurs, définir un contrôle parental, choisir les types de média à partager, etc.

- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.


3.3.4. Windows Vista : Mettre en partage des dossiers publics ou personnels

Rappel : Sous Windows Vista, il existe deux types de dossiers : les **dossiers personnels ou locaux** et les **dossiers publics**. Un **dossier personnel** est un dossier appartenant à un utilisateur spécifique créé sur l'ordinateur, alors qu'un **dossier public** est un dossier que tout autre utilisateur de cet ordinateur ou du même réseau peut partager. Par essence, un dossier public est partagé, donc disponible pour tous en lecture (niveau d'autorisation minimum). Pour partager des **dossiers personnels** (votre dossier d'images

personnelles, par exemple), il sera nécessaire de choisir les personnes qui auront accès à leur contenu et de définir le niveau d'autorisation, comme indiqué dans la procédure ci-après.

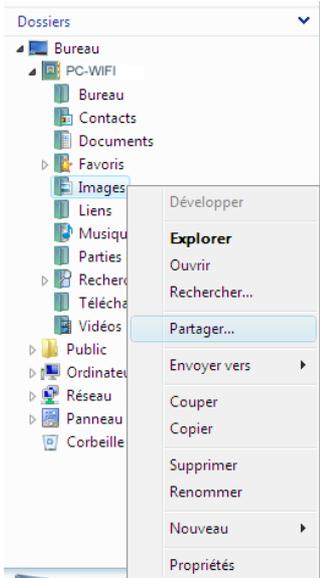

1. Sélectionnez le dossier que vous souhaitez partager, sans l'ouvrir. Ici, votre dossier **Images**.
2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier. Sélectionnez **Partager**.

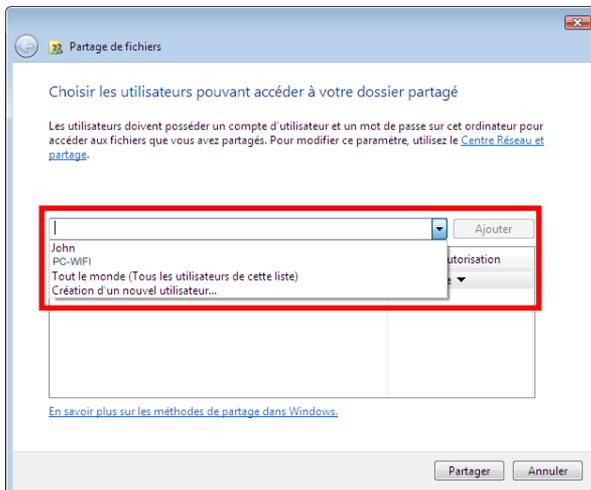

3. Dans la fenêtre **Partage de fichiers**, sélectionnez le ou les utilisateurs qui pourront accéder à ce dossier, puis cliquez sur **Ajouter**.

Remarque : Vous pouvez donner accès à tous les utilisateurs sans restriction (option **Tout le monde**) ou sélectionner des utilisateurs spécifiques préalablement créés sur votre PC. Vous pouvez également créer de nouveaux utilisateurs en cliquant dans la liste déroulante sur **Création d'un nouvel utilisateur...**


4. Choisissez le **Niveau d'autorisation** souhaité en cliquant sur la ligne de l'utilisateur : **Lecteur** (autorisation d'affichage uniquement), **Collaborateur** (autorisation d'affichage, d'ajout et de suppression) ou **Copropriétaire** (autorisation d'affichage, de modification, d'ajout et de suppression).
5. Cliquez sur **Partager**. Notez bien le chemin indiqué, qui permettra d'accéder au dossier partagé sur le réseau depuis un autre ordinateur. Par exemple : `\\PC\Utilisateurs\Mes documents\Dossiers Images partagées`.
6. Cliquez sur **Terminé**.

Le dossier est désormais partagé. Vous pouvez maintenant afficher tous les dossiers et fichiers partagés sur l'ordinateur ou les dossiers partagés sur le réseau en cliquant sur les liens ci-dessous dans le **Centre Réseau et partage**.

[Afficher tous les fichiers et dossiers que je partage](#)

[Me montrer tous les dossiers réseau partagés sur cet ordinateur](#)

3.3.5. Ordinateurs sous Windows Vista : Accéder aux dossiers partagés

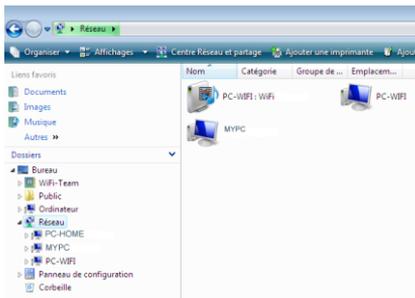

1. Dans l'explorateur de fichiers, accessible dans **Démarrer/Ordinateur**, double-cliquez sur **Réseau**.

Vous accédez à la liste des ordinateurs du même réseau. Servez-vous du chemin indiqué par Windows lors de la création du partage (par exemple : `\\PC\Utilisateurs\Mes documents\Dossiers Images partagées`).

2. Double-cliquez sur l'ordinateur qui partage les dossiers auxquels vous souhaitez accéder.
3. Si un mot de passe a été défini, saisissez votre **nom d'utilisateur** et votre **mot de passe**.

Tous les dossiers partagés apparaissent. Selon votre niveau d'autorisation, vous pouvez afficher, modifier, ajouter et/ou supprimer les dossiers et fichiers partagés.

3.3.6. Windows Vista : Mettre en partage une imprimante


Il est possible de mettre une imprimante en réseau et d'en faire profiter tous les ordinateurs de la maison connectés en réseau via des adaptateurs Hercules ePlug.



Pour accéder à une imprimante en réseau, le partage de celle-ci doit être préalablement activé dans le **Centre Réseau et partage** (voir le chapitre **2.2.1 Activer le partage**). Ensuite l'imprimante doit être mise en partage sur l'ordinateur sur lequel elle est branchée et installée.


Sur l'ordinateur connecté à l'imprimante :



1. Cliquez sur **Démarrer/Panneau de configuration**.
2. Dans la rubrique **Matériel et audio**, cliquez sur le lien **Imprimante**.

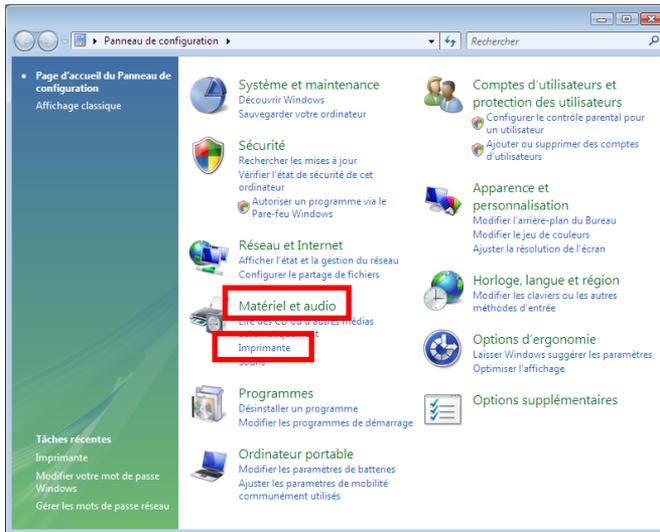

La liste des imprimantes installées s'affiche.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante et sélectionnez l'option **Partager...**

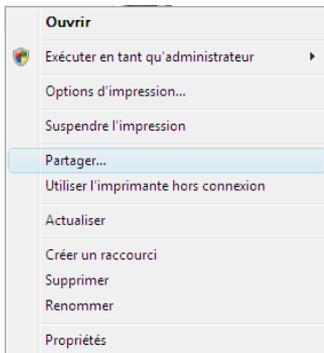

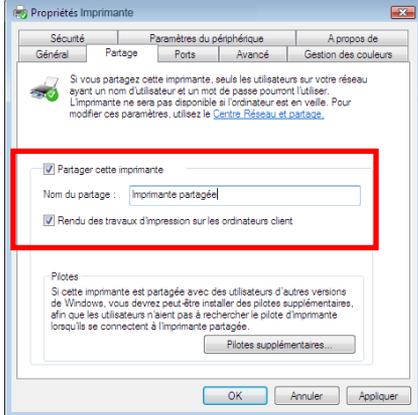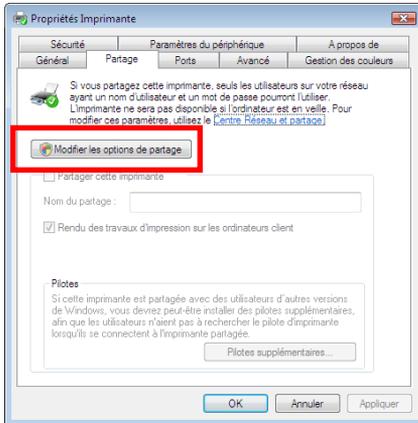

4. Dans la fenêtre **Propriétés de Imprimante**, cliquez sur le bouton **Modifier les options de partage**.

5. Dans la fenêtre de confirmation Windows Vista, cliquez sur **Continuer**.

6. Cochez la case **Partager cette imprimante**.


7. Choisissez le nom de l'imprimante qui sera affiché sur le réseau dans **Nom du partage**.

8. Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.

3.3.7. Ordinateurs sous Windows Vista : Accéder à l'imprimante partagée


Sur les ordinateurs qui vont utiliser l'imprimante partagée :

1. Cliquez sur **Démarrer/Panneau de configuration**.
2. Dans la rubrique **Matériel et audio**, cliquez sur le lien **Imprimante**.

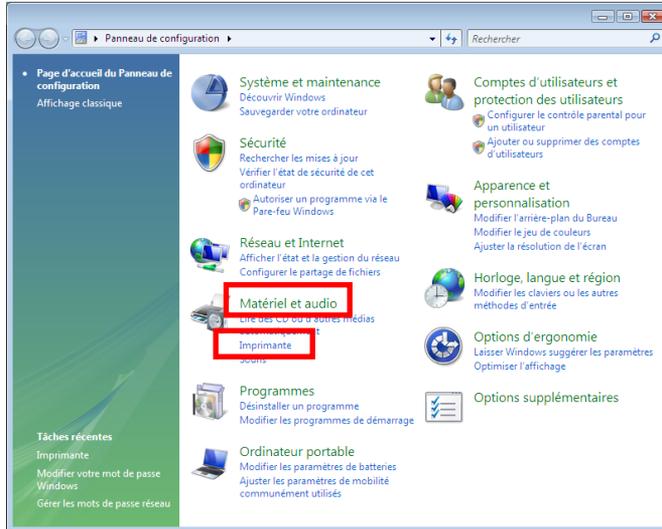


3. Cliquez sur le bouton **Ajouter une imprimante**.

L'assistant Ajouter une imprimante s'affiche.

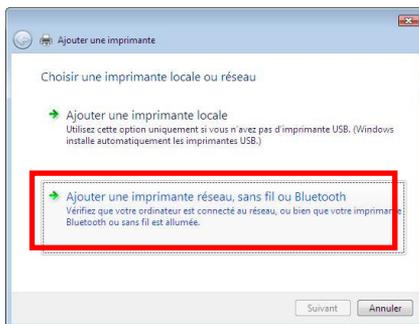

4. Cliquez sur **Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou bluetooth**.

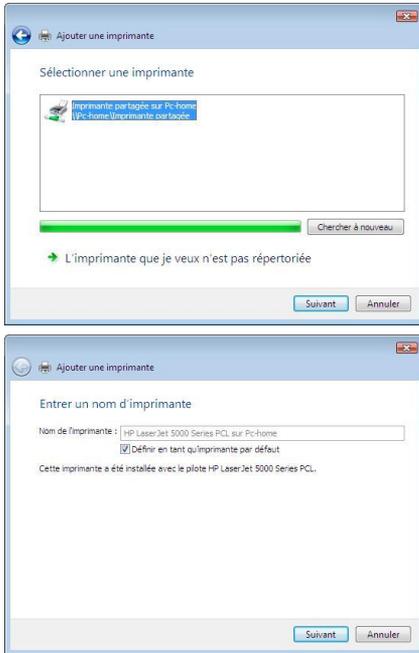

5. Windows recherche alors les imprimantes partagées sur votre réseau. Sélectionnez l'imprimante partagée.
6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Si besoin, acceptez l'installation des pilotes de l'imprimante lorsque Windows vous le propose.
8. Validez le nom de votre imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.
9. Cliquez sur **Terminer** pour fermer l'assistant.




3.4. Ordinateurs sous Windows XP : Partager des dossiers, une imprimante ou une connexion ADSL

Une solution simple pour partager des dossiers, une imprimante ou une connexion **ADSL** sous Windows XP consiste à faire appel à l'**Assistant Configuration du réseau**. Cet assistant va vous aider à créer un véritable réseau domestique.

Remarque : les chemins d'accès ci-dessous peuvent varier légèrement si vous avez modifié l'affichage par défaut de Windows XP (c'est-à-dire les propriétés du menu Démarrer et l'affichage du Panneau de configuration).

3.4.1. Windows XP : Utiliser l'Assistant Configuration du réseau dans un réseau de type Infrastructure

Procédez comme suit pour chaque ordinateur :

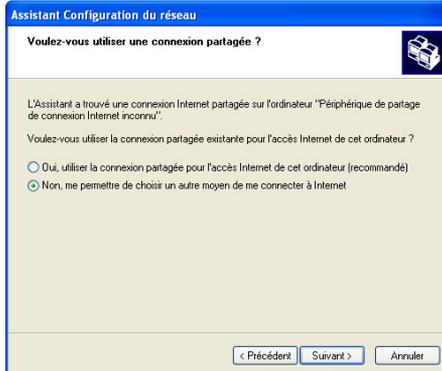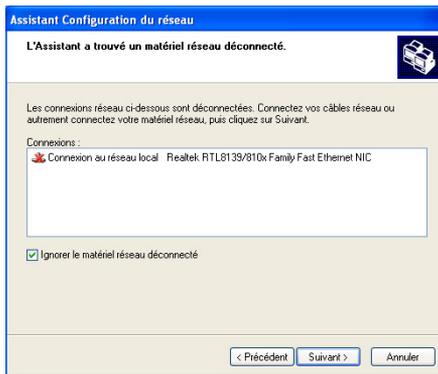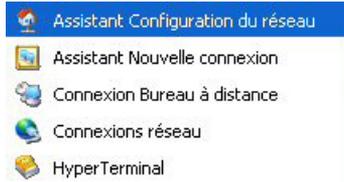

1. Cliquez sur **Démarrer/Tous les programmes/ Accessoires/Communications/Assistant Configuration du réseau.**

L'Assistant Configuration du réseau se lance.

2. Cliquez deux fois sur **Suivant.**

La fenêtre ci-contre peut apparaître si l'Assistant a trouvé un matériel réseau déconnecté.

3. Si votre connexion réseau Ethernet ne figure pas dans la liste, cochez la case **Ignorer le matériel réseau déconnecté**, puis cliquez sur **Suivant**. Sinon, quittez l'assistant en cliquant sur **Annuler** et établissez la connexion de votre périphérique réseau à votre routeur (pour de plus amples informations, reportez-vous au manuel de votre routeur).


La fenêtre ci-contre peut apparaître si l'Assistant a trouvé une connexion Internet partagée sur l'ordinateur.

4. Sélectionnez **Non, me permettre de choisir un autre moyen de me connecter à Internet**, puis cliquez sur **Suivant**.



5. Dans la fenêtre **Sélectionnez une méthode de connexion**, choisissez l'option **Autre**.

6. Dans la fenêtre suivante, sélectionnez **Cet ordinateur se connecte à Internet directement ou via un concentrateur réseau**, puis cliquez sur **Suivant**.

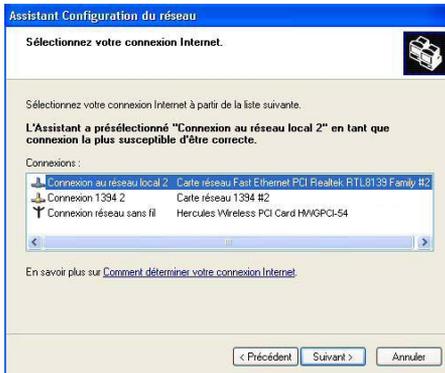

7. Si la fenêtre ci-contre apparaît, sélectionnez la connexion au réseau local (votre carte réseau Ethernet), puis cliquez sur **Suivant**.



8. Lorsque cet écran d'avertissement s'affiche, ignorez-le en cliquant sur **Suivant**.

Si vous utilisez un modem routeur Hercules, vos ordinateurs sont déjà protégés par le pare-feu intégré.

Assistant Configuration du réseau

Votre ordinateur a plusieurs connexions.

Cet ordinateur compte plusieurs connexions. L'Assistant peut regrouper ces connexions pour que les autres ordinateurs les utilisant puissent communiquer.

L'Assistant doit savoir quelles connexions sont dédiées au réseau.

Choisir à ma place les connexions appropriées (recommandé)

Me laisser choisir les connexions à mon réseau

En apprendre davantage sur [Les liaisons réseau.](#)

< Précédent Suivant > Annuler

Assistant Configuration du réseau

Donnez à cet ordinateur une description et un nom.

Description de l'ordinateur :
Exemples : ordinateur du salon ou ordinateur de Catherine

Nom de l'ordinateur :
Exemples : FAMILLE ou CATHERINE

Le nom de l'ordinateur actuel est Mon ordinateur WIFI

Certains fournisseurs de services Internet demandent à ce que vous utilisiez un nom d'ordinateur spécifique. C'est souvent le cas pour les ordinateurs équipés d'un modem câble.

Si c'est le cas de votre ordinateur, ne modifiez pas le nom d'ordinateur fourni par votre fournisseur de services Internet.

En apprendre plus sur [les noms d'ordinateur et les descriptions.](#)

< Précédent Suivant > Annuler

Assistant Configuration du réseau

Nommez votre réseau.

Nommez votre réseau en spécifiant un nom de groupe de travail ci-dessous. Tous les ordinateurs de votre réseau devraient avoir le même nom de groupe de travail.

Nom du groupe de travail :
Exemples : DOMICILE ou BUREAU

< Précédent Suivant > Annuler

9. Lorsque votre ordinateur compte au moins trois connexions (ou périphériques réseau de type Ethernet, Firewire ou WiFi), la fenêtre ci-contre s'affiche. Dans ce cas, laissez l'assistant choisir les connexions appropriées.

10. Cliquez sur **Suivant**.

11. Saisissez le nom de l'ordinateur et éventuellement une description.

Attribuez à l'ordinateur un nom unique et suffisamment explicite pour le reconnaître facilement sur votre réseau (mon-ordinateur, ordi-CPL ou julie, par exemple).

12. Cliquez sur **Suivant**.

13. Saisissez le nom du **groupe de travail** (MAISON, BUREAU ou HERCULES, par exemple) et éventuellement une description.

Le nom du groupe de travail doit être identique (respecter la casse) pour tous les ordinateurs que vous souhaitez relier en réseau.

14. Cliquez sur **Suivant**.


15. Vérifiez dans la fenêtre qui s'affiche les paramètres de configuration que vous avez entrés, puis cliquez sur **Suivant**.

L'assistant configure l'ordinateur pour le réseau domestique. Cette opération peut prendre quelques minutes.



16. Avant de terminer la procédure, vous pouvez sélectionner l'option **Créer un disque d'installation du réseau**. L'opération consiste à copier sur un disque (disquette, clé USB, au choix) cet Assistant afin de le lancer sur des ordinateurs équipés de systèmes d'exploitation autres que Windows XP.

Cette opération s'effectue automatiquement, une fois que vous avez choisi le support d'enregistrement.

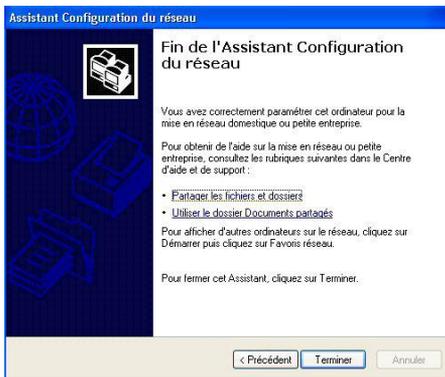

17. Cliquez sur **Terminer** pour quitter l'Assistant.


Lorsque la procédure est terminée, Windows XP peut vous demander de redémarrer votre ordinateur.



Les procédures décrites dans ce chapitre sont spécifiques à Windows XP. Pour tout complément d'information relatif au partage de dossiers, d'une imprimante ou d'une connexion Internet, ou à l'utilisation de Windows, vous pouvez vous reporter à l'aide en ligne de Windows.

3.4.2. Windows XP : Utiliser l'Assistant Configuration du réseau dans un réseau de type Ad hoc


Procédez comme suit pour chaque ordinateur :

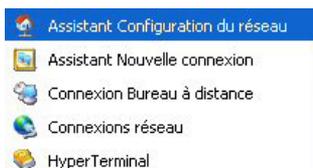

1. Cliquez sur **Démarrer/Tous les programmes/ Accessoires/Communications/Assistant Configuration du réseau**.


L'Assistant Configuration du réseau se lance.

2. Cliquez deux fois sur **Suivant**.

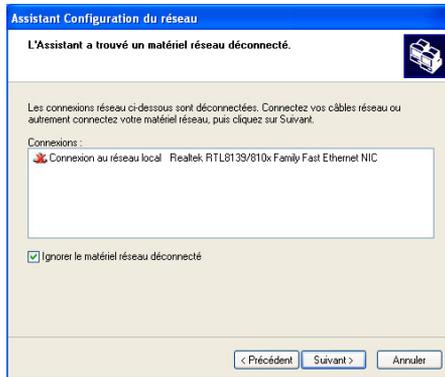

La fenêtre ci-contre peut apparaître si **l'Assistant a trouvé un matériel réseau déconnecté**.


3. Si votre connexion réseau Ethernet ne figure pas dans la liste, cochez la case **Ignorer le matériel réseau déconnecté**, puis cliquez sur **Suivant**. Sinon, quittez l'assistant en cliquant sur **Annuler** et établissez la connexion de votre périphérique réseau à votre routeur (pour de plus amples informations, reportez-vous au manuel de votre routeur).

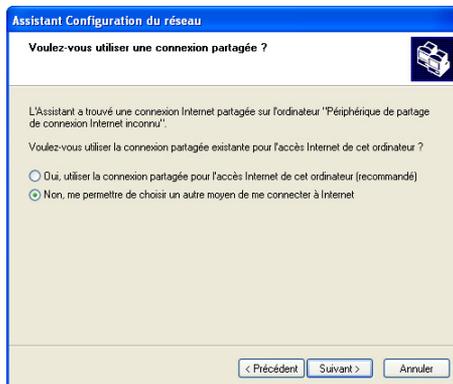


La fenêtre ci-contre peut apparaître si **l'Assistant a trouvé une connexion Internet partagée sur l'ordinateur**.

4. Sélectionnez **Non, me permettre de choisir un autre moyen de me connecter à Internet**, puis cliquez sur **Suivant**.


Sur l'ordinateur équipé du modem ADSL :

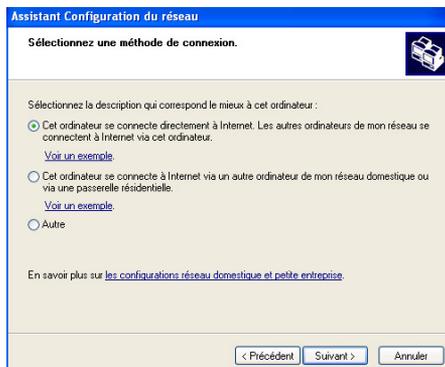

5. Dans la fenêtre **Sélectionnez une méthode de connexion**, choisissez l'option **Cet ordinateur se connecte directement à Internet**. Les autres ordinateurs de mon réseau se connectent à Internet via cet ordinateur.
6. Cliquez sur **Suivant**, puis sélectionnez la connexion Internet correspondant à votre modem. Cliquez de nouveau sur **Suivant**.

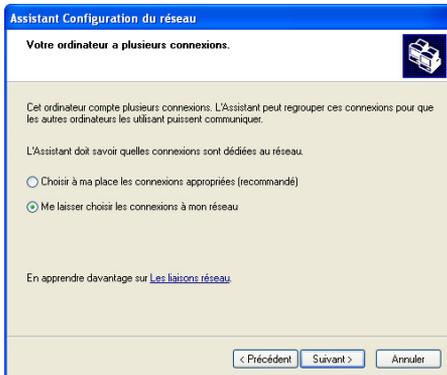


7. Lorsque votre ordinateur compte au moins trois connexions (ou périphériques réseau de type Ethernet, Firewire ou WiFi), la fenêtre ci-contre s'affiche. Dans ce cas, sélectionnez l'option **Me laisser choisir les connexions à mon réseau**, puis cliquez sur **Suivant**.

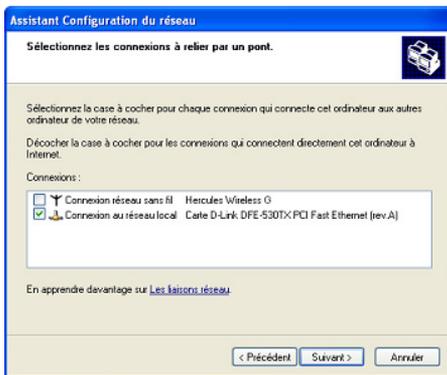

8. Parmi les connexions proposées, laissez cochée la case correspondant à votre **connexion au réseau local** et décochez les autres, puis cliquez sur **Suivant**.

Sur les ordinateurs qui vont utiliser la connexion Internet partagée :

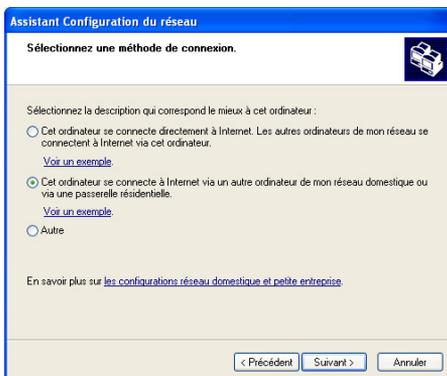

5. Dans la fenêtre **Sélectionnez une méthode de connexion**, choisissez l'option **Cet ordinateur se connecte à Internet via un autre ordinateur de mon réseau domestique ou via une passerelle résidentielle**.
6. Cliquez sur **Suivant**.

Assistant Configuration du réseau

Vote ordinateur a plusieurs connexions.

Cet ordinateur compte plusieurs connexions. L'Assistant peut regrouper ces connexions pour que les autres ordinateurs les utilisant puissent communiquer.

L'Assistant doit savoir quelles connexions sont dédiées au réseau.

Choisir à ma place les connexions appropriées (recommandé)

Me laisser choisir les connexions à mon réseau

En apprendre davantage sur [Les liaisons réseau](#)

< Précédent Suivant > Annuler

7. Lorsque votre ordinateur compte au moins trois connexions (ou périphériques réseau de type Ethernet, Firewire ou WiFi), la fenêtre ci-contre s'affiche. Dans ce cas, sélectionnez l'option **Choisir à ma place les connexions appropriées**.

8. Cliquez sur **Suivant**.

Poursuivez comme suit pour chaque ordinateur :

Assistant Configuration du réseau

Donnez à cet ordinateur une description et un nom.

Description de l'ordinateur :

Exemples : ordinateur du salon ou ordinateur de Catherine

Nom de l'ordinateur :

Exemples : FAMILLE ou CATHERINE

Le nom de l'ordinateur actuel est Mon ordinateur WIFI

Certains fournisseurs de services Internet demandent à ce que vous utilisiez un nom d'ordinateur spécifique. C'est souvent le cas pour les ordinateurs équipés d'un modem câble.

Si c'est le cas de votre ordinateur, ne modifiez pas le nom d'ordinateur fourni par votre fournisseur de services Internet.

En apprendre plus sur [les noms d'ordinateur et les descriptions](#)

< Précédent Suivant > Annuler

9. Saisissez le nom de l'ordinateur et éventuellement une description.

Attribuez à l'ordinateur un nom unique et suffisamment explicite pour le reconnaître facilement sur votre réseau (mon-ordinateur, ordi-CPL ou julie, par exemple).

10. Cliquez sur **Suivant**.

Assistant Configuration du réseau

Nommez votre réseau.

Nommez votre réseau en spécifiant un nom de groupe de travail ci-dessous. Tous les ordinateurs de votre réseau devraient avoir le même nom de groupe de travail.

Nom du groupe de travail :

Exemples : DDMICILE ou BUREAU

< Précédent Suivant > Annuler


11. Saisissez le nom du **groupe de travail** (MAISON, BUREAU ou HERCULES, par exemple) et éventuellement une description.

Le nom du groupe de travail doit être identique (respecter la casse) pour tous les ordinateurs que vous souhaitez relier en réseau.

12. Cliquez sur **Suivant**.

13. Vérifiez dans la fenêtre qui s'affiche les paramètres de configuration que vous avez entrés, puis cliquez sur **Suivant**.

L'assistant configure l'ordinateur. Cette opération peut prendre quelques minutes.

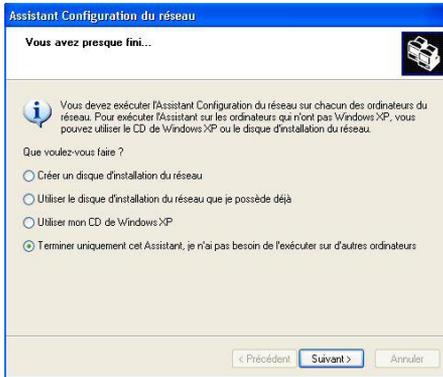


Si votre réseau n'est composé que d'ordinateurs sous Windows XP :

14. Sélectionnez l'option **Terminer uniquement cet Assistant**.

Si votre réseau est composé d'ordinateurs sous Windows XP **et/ou** d'ordinateurs sous Windows 98 SE, Me, 2000) :

15. Vous pouvez sélectionner l'option **Créer un disque d'installation du réseau**. L'opération consiste à copier sur un disque (disquette, clé USB, au choix) cet Assistant afin de le lancer sur des ordinateurs équipés de systèmes d'exploitation autres que Windows XP.

Cette opération s'effectue automatiquement, une fois que vous avez choisi le support d'enregistrement.

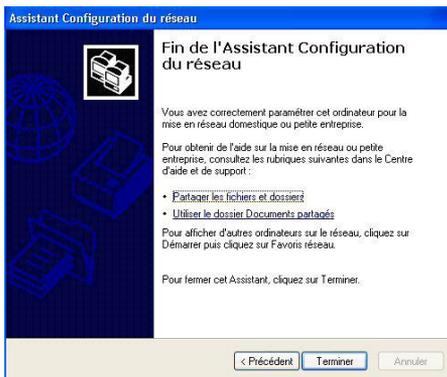

16. Cliquez sur **Terminer** pour quitter l'Assistant.

Lorsque la procédure est terminée, Windows XP peut vous demander de redémarrer votre ordinateur.


Vous pouvez maintenant accéder à Internet en lançant tout simplement votre navigateur (Internet Explorer ou Netscape Navigator). Le partage de dossiers ou d'une imprimante nécessite en revanche quelques efforts supplémentaires, mais en suivant pas à pas les chapitres suivants, toutes ces subtilités n'auront plus de secret pour vous.



Chez certains fournisseurs d'accès Internet, il se peut que votre connexion partagée ne s'effectue pas automatiquement lorsque vous lancez votre navigateur Internet. Dans ce cas, vous devez établir au préalable la connexion Internet sur l'ordinateur équipé du modem.

3.4.3. Windows XP : Mettre en partage des dossiers

Après avoir configuré tous vos ordinateurs à l'aide de l'Assistant Configuration du réseau, vous pouvez maintenant partager les données placées sur les différents disques, à condition que l'utilisateur en ait autorisé leur accès.

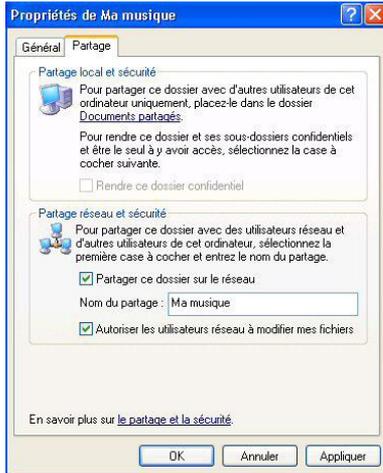

1. Sélectionnez le dossier que vous souhaitez partager, sans l'ouvrir.



2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier. Sélectionnez **Partage et sécurité**.
3. Dans l'onglet **Partage** du chapitre **Partage réseau et sécurité**, cliquez sur le bouton **Partager ce dossier sur le réseau**.
4. Entrez sur la ligne **Nom du partage** le nom du dossier tel qu'il s'affichera sur le réseau (12 caractères max. pour assurer la compatibilité avec les autres systèmes d'exploitation).

*Vous pouvez également cocher la case **Autoriser les utilisateurs réseau à modifier mes fichiers**. Dans ce cas, l'utilisateur pourra lire les fichiers et sauvegarder les modifications. Si la case n'est pas cochée, les fichiers partagés sont uniquement consultables.*



La fenêtre **Propriétés de [nom du dossier partagé]** est divisée en deux parties. **Partage local et sécurité** permet uniquement de partager des fichiers entre plusieurs utilisateurs d'un même PC. Les fichiers sont alors placés dans un dossier **Documents partagés**. **Partage réseau et sécurité** permet en revanche de partager des fichiers entre plusieurs ordinateurs.



5. Cliquez sur **Appliquer** pour valider vos choix, puis sur **OK** pour fermer la fenêtre.

Une icône représentant une main sous le dossier indique que le dossier est désormais partagé.



Vous pouvez uniquement partager le contenu d'un dossier, et non un fichier seul. Il est donc conseillé de créer un dossier spécifiquement destiné à cet usage et d'y placer les fichiers à partager

3.4.4. Ordinateurs sous Windows XP : Accéder aux dossiers partagés

Pour accéder facilement aux dossiers mis en partage par plusieurs ordinateurs, il est préférable que ceux-ci appartiennent au même groupe de travail. Sous Windows XP, le nom du groupe de travail a été défini à l'aide de l'Assistant Configuration du réseau.



1. Cliquez sur **Démarrer/Poste de travail**.
2. Cliquez sur **Favoris réseau**, puis **Voir les ordinateurs du groupe de travail**.

Vous accédez directement à la liste des ordinateurs de votre groupe de travail.

3. Double-cliquez sur l'ordinateur qui partage les dossiers auxquels vous souhaitez accéder.

Tous les dossiers partagés apparaissent.

3.4.5. Windows XP : Mettre en partage une imprimante

Il est possible de mettre une imprimante en réseau et d'en faire profiter tous les ordinateurs de la maison équipés d'un adaptateur Hercules ePlug.



Pour accéder à une imprimante en réseau, celle-ci doit être mise en partage sur l'ordinateur sur lequel elle est branchée et installée.

Sur l'ordinateur connecté à l'imprimante :



1. Cliquez sur **Démarrer/Panneau de configuration/ Imprimantes et autres périphériques/ Imprimantes et télécopieurs**.
2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'imprimante et sélectionnez **Partager**.
3. Dans l'onglet **Partage**, sélectionnez le bouton radio **Partager cette imprimante** et saisissez un nom pour votre imprimante.

Attribuez à l'imprimante un nom unique et suffisamment explicite pour la reconnaître facilement (mon-imprimante ou imprimante laser maison, par exemple). Si l'un de vos ordinateurs est sous Windows 98 SE, il est conseillé que le nom de partage ne dépasse pas 12 caractères (sans espaces) afin d'assurer sa compatibilité avec ce système d'exploitation.

4. Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.

Sur les ordinateurs qui vont utiliser l'imprimante partagée :




1. Cliquez sur **Démarrer/Panneau de configuration/ Imprimantes et autres périphériques/ Imprimantes et télécopieurs**. Dans les **Tâches d'impression**, sélectionnez **Ajouter une imprimante**.

2. L'Assistant **Ajout d'imprimante** se lance. Cliquez sur **Suivant**.

3. Sélectionnez l'option **Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur**, puis cliquez sur **Suivant**.


4. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur **Suivant** pour lancer la recherche d'imprimantes partagées.

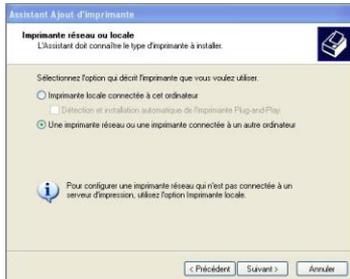

5. Dans la liste affichée, double-cliquez sur l'ordinateur connecté à l'imprimante.

6. Sélectionnez l'imprimante partagée, puis cliquez sur **Suivant**.

7. Si vous le souhaitez, définissez l'imprimante partagée comme imprimante par défaut, puis cliquez sur **Suivant**.

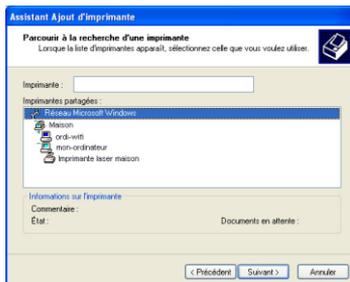


8. Cliquez sur **Terminer** pour fermer l'assistant.

Vous pouvez maintenant utiliser l'imprimante réseau grâce à votre connexion CPL. Pour de plus amples informations sur le partage d'une imprimante, reportez-vous au manuel de votre imprimante.




3.4.6. Windows XP : Modifier le nom d'un groupe de travail (utilisateurs avancés)

Vous pouvez avoir besoin de changer le nom de votre groupe de travail (utilisateurs avancés uniquement). Dans ce cas, procédez comme suit :

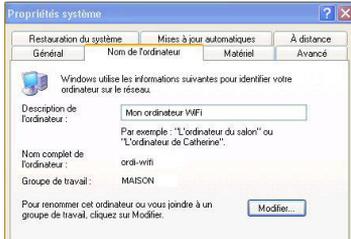

1. Cliquez sur **Démarrer/Panneau de configuration/ Performances et maintenance/ Système**.
2. Dans la fenêtre **Propriétés système**, sélectionnez l'onglet **Nom de l'ordinateur**.
3. Cliquez sur le bouton **Modifier**.

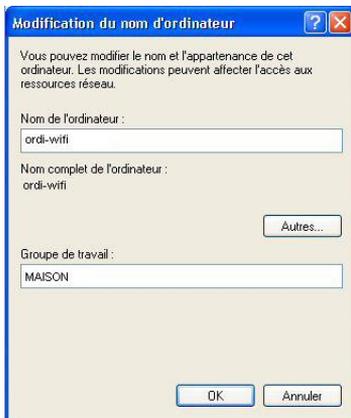

4. Dans la zone **Nom de l'ordinateur**, saisissez un nom suffisamment explicite pour le reconnaître facilement dans la liste des ordinateurs du **groupe de travail** (mon-ordinateur, ordi-CPL ou julie, par exemple).
5. Dans la zone **Groupe de travail**, saisissez le nom du groupe (MAISON, BUREAU ou HERCULES, par exemple).

Le nom du groupe de travail doit être identique (respecter la casse) pour tous les ordinateurs que vous souhaitez relier en réseau.

6. Un message Windows indique que l'opération a réussi et que vous devez redémarrer l'ordinateur.
7. Répétez la procédure pour chaque ordinateur.

3.5. Ordinateurs sous un autre système d'exploitation ou ajout de tout autre équipement réseau

Votre réseau CPL ne se limite pas aux ordinateurs sous Windows. Il accepte également les ordinateurs équipés d'autres systèmes d'exploitation, tels que MAC OS ou Linux.

Pour savoir comment partager Internet, des dossiers, des imprimantes... sous MacOS ou Linux, reportez vous à la documentation du fabricant.

Outre les PC et ordinateurs portables, vous pouvez ajouter une large palette d'équipements réseau à votre réseau CPL : console de jeu, imprimante, décodeur TV, modem routeur, box Internet, point d'accès... à condition que cet équipement dispose d'un port Ethernet.

Pour savoir comment paramétrer ces équipements, reportez-vous à la documentation du fabricant.

4. ASSISTANCE TECHNIQUE

Si vous rencontrez un problème avec votre produit, rendez-vous sur le site <http://ts.hercules.com> et sélectionnez votre langue. Vous aurez alors accès à différents services (Foire Aux Questions (FAQ), dernières versions du firmware) susceptibles de résoudre votre problème. Si le problème persiste, vous pouvez contacter notre support technique :

Par e-mail :

Pour bénéficier du support technique par e-mail, vous devez d'abord vous enregistrer en ligne. Les informations fournies vont permettre aux techniciens de résoudre plus rapidement votre problème.

Cliquez sur **Enregistrement** à gauche de la page Support technique et suivez les instructions à l'écran.

Si vous êtes déjà enregistré, renseignez les champs **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe**, puis cliquez sur **Connexion**.

Par téléphone (si vous n'avez pas d'accès Internet) :

Canada	1-866-889-2181 Gratuit	Du lundi au vendredi de 7h à 11h et de 12h à 17h* Le samedi et le dimanche de 7h à 12h* * heure de l'Est
France	0 299 93 21 33	Du lundi au vendredi de 13h à 17h et de 18h à 22h Le samedi de 9h à 13h et de 14h à 20h Le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h
Belgique (Français)	078 16 60 56 Tarif d'une communication nationale	Du lundi au vendredi de 13h à 17h et de 18h à 22h Le samedi de 9h à 13h et de 14h à 20h Le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h
Suisse	0842 000 022 Tarif d'une communication locale	Du lundi au vendredi de 13h à 17h et de 18h à 22h Le samedi de 9h à 13h et de 14h à 20h Le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h

5. GARANTIE

Dans le monde entier, Guillemot Corporation S.A. (« Guillemot ») garantit au consommateur que le présent produit Hercules est exempt de défauts matériels et de vices de fabrication, et ce, pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat d'origine. Si, au cours de la période de garantie, le produit semble défectueux, contactez immédiatement le Support Technique qui vous indiquera la procédure à suivre. Si le défaut est confirmé, le produit devra être retourné à son lieu d'achat (ou tout autre lieu indiqué par le Support Technique).

Dans le cadre de la garantie, le consommateur bénéficiera, au choix du Support Technique, du remplacement ou de la réparation du produit défectueux. Lorsque la loi applicable l'autorise, toute responsabilité de Guillemot et ses filiales (y compris pour les dommages indirects) se limite à la réparation ou au remplacement du produit Hercules. Les droits légaux du consommateur au titre de la législation applicable à la vente de biens de consommation ne sont pas affectés par la présente garantie.

Cette garantie ne s'appliquera pas : (1) si le produit a été modifié, ouvert, altéré, ou a subi des dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou abusive, d'une négligence, d'un accident, de l'usure normale, ou de toute autre cause non liée à un défaut matériel ou à un vice de fabrication ; (2) en cas de non-respect des instructions du Support Technique ; (3) aux logiciels non-édités par Guillemot, lesdits logiciels faisant l'objet d'une garantie spécifique accordée par leurs éditeurs.

6. RECOMMANDATION RELATIVE A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

En fin de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers normaux mais déposé à un point de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques en vue de son recyclage.

Ceci est confirmé par le symbole figurant sur le produit, le manuel utilisateur ou l'emballage.



En fonction de leurs caractéristiques, les matériaux peuvent être recyclés. Par le recyclage et par les autres formes de valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques, vous contribuez de manière significative à la protection de l'environnement.



Veillez consulter les autorités locales qui vous indiqueront le point de collecte concerné.

Marques déposées

Hercules® est une marque déposée de Guillemot Corporation S.A. Intel® et Pentium® sont des marques déposées d'Intel Corporation. Hercules ePlug™ 85 est une marque de Guillemot Corporation S.A. Microsoft® Windows® XP et Vista sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Mac OS® est une marque déposée d'Apple Computer, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Linux® est une marque déposée de Linus Torvalds. Intellon® est une marque déposée par Intellon Corporation. Toutes les autres marques et tous les autres noms déposés reconnus nationalement ou internationalement sont également reconnus par les présentes. Illustrations non contractuelles.

Déclaration de conformité aux directives de l'UE

Cet équipement peut être utilisé en : AT, BE, FR, DE, IE, IT, LU, NL, PL, ES, SE, GB, FI, CH.

Par la présente, GUILLEMOT CORPORATION déclare que l'appareil **ePlug85** est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : http://ts.hercules.com/download/PLC/DoC/ePlug85/DoC-fra_ePlug85.pdf



Hercules est une division de Guillemot Corporation

Copyright

© Guillemot Corporation S.A. 2009. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, résumée, transmise, stockée dans un système de recherche, ou traduite en toute langue ou langage informatique, à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, manuel, par le biais de photocopies, d'enregistrements, ou autres, sans l'autorisation expresse et écrite de Guillemot Corporation S.A.

Responsabilité limitée

Guillemot Corporation S.A. se réserve le droit de modifier les spécifications à tout moment sans préavis. Les informations fournies dans ce document sont censées être précises et fiables. Cependant Guillemot Corporation S.A. n'assume aucune responsabilité concernant leur utilisation, ni leur contrefaçon ou les autres droits des tiers résultant de leur utilisation. Ce produit peut exister en version simplifiée ou spéciale, notamment pour les fabricants de PC et les assembleurs. Il se peut que certaines fonctions décrites dans ce manuel ne soient pas disponibles dans la version que vous possédez. Autant que possible, le CD-ROM d'installation contiendra un fichier **README.TXT** dans lequel seront détaillées les différences entre le produit installé et le produit décrit dans la présente documentation.

Connectez-vous dès maintenant sur notre site web (www.hercules.com) pour télécharger les dernières versions des pilotes et logiciels, consulter la Foire Aux Questions (FAQ) relative à votre produit et bénéficier de mises à jour du manuel de l'utilisateur. Vous pourrez également découvrir la gamme de produits Hercules et obtenir des informations sur les nouveautés à venir.

Contrat de licence utilisateur final

IMPORTANT : veuillez lire attentivement le Présent Contrat de licence. Le Logiciel est concédé sous licence, et non vendu à l'utilisateur, pour un emploi respectant les termes du Présent Contrat. Vous vous engagez à respecter les termes et les conditions du Présent Contrat. Si vous êtes en désaccord avec les termes et les conditions du Présent Contrat, veuillez retourner le Logiciel et tout ce qui l'accompagne dans les 15 jours qui suivent la date de votre achat à l'endroit où vous l'avez acheté.

La propriété du Logiciel (dénommé « le Logiciel » ci-dessus et ci-après) reste acquise à Guillemot Corporation S.A. Tous droits réservés. Le terme « Logiciel » inclut les programmes exécutables, gestionnaires, bibliothèques, fichiers de données et toute documentation associée aux programmes. Hercules Technologies n'accorde qu'un droit d'utilisation du Logiciel. L'acquéreur accepte les termes et les conditions du Présent Contrat concernant les droits d'auteur et tout autre droit de propriété concernant les autres logiciels contenus dans le produit.

Guillemot Corporation S.A. se réserve le droit d'annuler le Présent Contrat en cas de non-respect de celui-ci. En cas de résiliation du Présent Contrat, l'acquéreur s'engage à renvoyer le Logiciel à Guillemot Corporation S.A. ainsi que toutes les copies.

Licence :

1. La licence est accordée à l'acquéreur d'origine seulement. Guillemot Corporation S.A. reste propriétaire et titulaire du Logiciel et se réserve tous les droits qui ne sont pas expressément accordés par le Présent Contrat. L'utilisateur n'a pas le droit de sous-louer ses droits concédés par le Présent Contrat. Le transfert de cette licence est autorisé à condition que l'acquéreur d'origine ne conserve aucune partie du Logiciel et que le cessionnaire lise et accepte les termes et conditions du Présent Contrat.
2. L'acquéreur peut utiliser le Logiciel sur un seul ordinateur en même temps. La partie assimilable du Logiciel peut être copiée vers un autre ordinateur à condition que le Logiciel soit effacé du premier ordinateur et qu'il soit impossible d'utiliser le Logiciel sur plusieurs machines en même temps.
3. L'acquéreur reconnaît et accepte le copyright appartenant à Guillemot Corporation S.A. Le copyright ne doit en aucun cas être enlevé du Logiciel ou d'une copie du Logiciel, de toute documentation, écrite ou électronique, accompagnant le Logiciel.
4. La licence octroie à l'utilisateur le droit de faire une (1) copie d'archivage de la partie assimilable du Logiciel à condition que le copyright du Logiciel soit également copié.
5. Sauf dans les limites permises expressément par le Présent Contrat, l'acquéreur ne peut pas s'engager à, ni permettre à un tiers de s'engager à : fournir ou divulguer le Logiciel à des tiers ; rendre possible l'utilisation du Logiciel par plus d'un ordinateur en même temps ; faire des modifications ou des copies de quelque sorte que ce soit ; désassembler, dé-compiler ou modifier le Logiciel d'une quelconque manière ou essayer d'obtenir des informations relatives à l'utilisation du Logiciel n'étant pas accessibles à l'utilisateur ; faire des copies ou des traductions du Manuel de l'utilisateur.