

MANUAL DO WEBCAM STATION EVOLUTION

HERCULES

DUALPIX INFINITE

ÍNDICE

Clique em qualquer título deste índice para avançar até à secção correspondente

1. INTRODUÇÃO	3
2. AJUSTAR O MICROFONE E A IMAGEM	4
3. TEM O ESPÍRITO DUMA ESTRELA ROCK OU DUM JORNALISTA? ACHA QUE TEM ALMA DE COMEDIANTE? GRAVE A SUA ACTUAÇÃO COM O WEBCAM STATION EVOLUTION	5
3.1. <i>Tirar uma fotografia simples</i>	5
3.2. <i>Tirar fotografias no modo Sequencial</i>	6
3.3. <i>Tirar fotografias no modo Temporizador.....</i>	7
3.4. <i>Capturar uma sequência de vídeo.....</i>	7
3.5. <i>Seleccionar as definições de captura de fotografias e vídeo</i>	8
3.6. <i>Seleccionar, abrir ou eliminar fotografias ou vídeos.....</i>	9
4. PARA TRANSFERIR VÍDEOS DIRECTAMENTE PARA A SUA CONTA NO YOUTUBE	10
5. QUER ADICIONAR FOTOGRAFIAS E VÍDEOS AO SEU BLOGUE?	12
6. QUER TRANSFERIR AS FOTOGRAFIAS/VÍDEOS PARA O SEU IPOD?	16
7. QUER TRANSFERIR AS FOTOGRAFIAS/VÍDEOS PARA A SUA PSP?	16
8. QUER TRANSFERIR AS FOTOGRAFIAS/VÍDEOS PARA UMA PASTA NO SEU COMPUTADOR?.....	17
9. QUER ENVIAR AS FOTOGRAFIAS/VÍDEOS POR CORREIO ELECTRÓNICO?.....	17


1. INTRODUÇÃO


O Webcam Station Evolution é uma ferramenta rápida de fácil utilização que lhe permite capturar fotos e vídeos enquanto usa a sua câmara Web e apresentá-los depois num vasto leque de suportes multimédia. Graças ao Webcam Station Evolution, consegue em poucos cliques adicionar fotos ao seu blogue, transmitir vídeos no Youtube ou transferir imagens e vídeos para a sua consola PSP® ou iPod®.



2. AJUSTAR O MICROFONE E A IMAGEM


Ajustar o microfone da webcam no Webcam Station Evolution

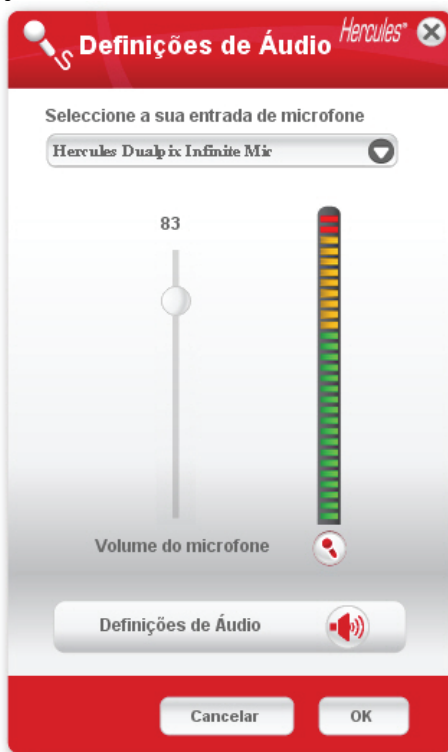

- Clique no botão .
- Fale normalmente para o microfone enquanto move a barra corredeira do nível de volume do microfone até que o indicador atinja a zona amarela sem passar para a zona vermelha.
- Pode clicar em **Definições de Áudio** para abrir as propriedades de gravação do microfone.
- Quando tiver concluído os ajustamentos, clique em **OK**.

Ajustar a imagem da webcam no Webcam Station Evolution



- Clique no botão .
- Ajuste as várias definições: brilho (se a imagem estiver demasiado escura ou demasiado clara, por exemplo), tonalidade, etc., e veja as diferenças na janela de visualização.
- Clique em **Pré-definição** se não ficar satisfeito com as novas definições e quiser repôr as anteriores.
- Quando tiver concluído os ajustamentos, clique em **OK**.


3. TEM O ESPÍRITO DUMA ESTRELA ROCK OU DUM JORNALISTA? ACHA QUE TEM ALMA DE COMEDIANTE? GRAVE A SUA ACTUAÇÃO COM O WEBCAM STATION EVOLUTION

Talvez sonhe em vir a ser um cantor, um coreógrafo ou um jornalista. Por que não usar a Hercules Hercules Dualpix Infinite para se filmar e melhorar o seu estilo? Graças ao software **Webcam Station Evolution**, pode imitar as estrelas ou criar o seu próprio estilo deixando a sua imaginação correr livremente. Para tal, use as opções de captura extremamente completas da sua webcam (modos Foto, Sequencial ou Temporizador e captura de vídeo).

3.1. Tirar uma fotografia simples



- Lance o Webcam Station Evolution.

Nota: O Xtra Controller também se abre na zona inferior direita do ecrã para permitir o acesso às funções do zoom. Se não quiser usar estas funções, poderá ocultar a janela clicando no botão  situado no canto superior direito.

- Na janela principal, clique no botão **Capturar**.



Aparece uma nova janela. Siga os passos indicados no ecrã:

1. Selecciono o modo **Instantâneo**.



2. Selecciono a resolução na lista pendente.



3. Clique no botão

A imagem é guardada no local e no formato (jpeg) seleccionados por pré-definição, e a pasta que contém as imagens abre-se, fornecendo as miniaturas das suas fotografias.

Nota: Para modificar a localização e o formato de gravação pré-definidos, por favor consulte o capítulo 3.5. Seleccionar as definições de captura de fotografias e vídeo.

3.2. Tirar fotografias no modo Sequencial



- Na janela principal do Webcam Station Evolution, clique no botão **Capturar**.



Aparece uma nova janela. Siga os passos indicados no ecrã:

1. Seleccione o modo **Sequencial**.



2. Seleccione a resolução na lista pendente.



3. Clique no botão

Começa uma contagem decrescente de **3 segundos**, que lhe dá tempo para se pôr em posição. A seguir, são tiradas **10 fotografias** numa sucessão rápida, à velocidade de **3 imagens por segundo** (pré-definição).

As imagens são guardadas no local e no formato (jpeg) seleccionados por pré-definição, e a pasta que contém as imagens abre-se, fornecendo as miniaturas das suas fotografias.

Neste modo, o Webcam Station Evolution cria um **GIF animado** numa subpasta "GIF", que se abre automaticamente para mostrar a animação criada. Surpreenda os seus amigos importando este ficheiro para o seu sítio Web ou para o seu blogue (para mais detalhes sobre esta função, por favor consulte o capítulo 5. Adicionar fotografias ou videos ao seu blogue).

Nota: Para modificar as várias definições de captura de fotografias no modo Sequencial, por favor consulte o capítulo 3.5. Seleccionar as definições de captura de fotografias e vídeo.

3.3. Tirar fotografias no modo Temporizador



- Na janela principal do Webcam Station Evolution, clique no botão **Capturar**.



Aparece uma nova janela. Siga os passos indicados no ecrã:

1. Selecciono o modo **Temporizador**.



2. Selecciono a resolução na lista pendente.



3. Clique no botão

*Começa uma contagem decrescente de **3 segundos** (por pré-definição), que lhe dá tempo para se pôr em posição antes de a fotografia ser tirada.*

- Para parar de tirar fotografias antes de chegar à última, prima



novamente o botão

A imagem é guardada no local e no formato (jpeg) seleccionados por pré-definição, e a pasta que contém as imagens abre-se, fornecendo as miniaturas das suas fotografias.

Nota: Para modificar as várias definições de captura de fotografias no modo Temporizador, por favor consulte o capítulo 3.5. Seleccionar as definições de captura de fotografias e vídeo.

3.4. Capturar uma sequência de vídeo



- Lance o Webcam Station Evolution.

- Na janela principal, clique no botão **Capturar**.



Aparece uma nova janela. Siga os passos indicados no ecrã:


1. Seleccione o modo **Captura de vídeo**.



2. Seleccione a resolução na lista pendente.

Chegou o momento de se pôr em posição e preparar o seu texto ou coreografia.

3. Clique no botão  para começar a gravar.

- Para parar de gravar, clique novamente no botão .

A sequência de vídeo é gravada no formato *.avi* (por pré-definição) na localização seleccionada, e a pasta que contém os vídeos abre-se.


Nota: Para modificar as várias definições de captura de vídeo, por favor consulte o capítulo 3.5. Seleccionar as definições de captura de fotografias e vídeo.

3.5. Seleccionar as definições de captura de fotografias e vídeo



Este passo só precisa de ser efectuado aquando da primeira vez ou sempre que quiser alterar as pré-definições (localização de gravação, formato da fotografia, modo de captura, som emitido durante a captura).


As definições de captura podem ser seleccionadas no Webcam Station Evolution.

- Clique no botão .

- Seleccione **Definições de captura**.

A janela **Definições de captura** abre-se.


Seleccionar a localização para guardar fotografias e vídeos capturados



- Na zona **Fotos** ou **Vídeos**, verifique a localização onde quer guardar as suas fotografias ou vídeos.


- Se quiser alterar a localização, clique em **Procurar** e escolha outra pasta.

Seleccionar o formato das suas fotografias



- Na zona **Fotos**, escolha o formato: bmp ou jpg (por pré-definição).

Seleccionar o formato dos seus vídeos

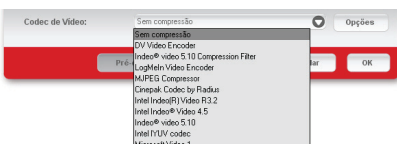

- Na zona **Vídeos**, escolha o codificador de vídeo.

A lista apresentada contém os codecs já instalados no seu computador. Sempre que o codec permitir, pode modificar estas definições clicando no botão **Opções**.

Seleccionar as definições do modo de captura



- No modo **Sequencial**, defina o número total de fotografias (de 1 a 20) e o número de fotografias por segundo (de 1 a 5).

- No modo **Temporizador**, ajuste o atraso antes de a fotografia ser tirada: de 0 (disparo imediato) a 10 segundos.

Seleccionar o som emitido durante a captura

- Assinale a caixa **Reproduzir um som quando se tira uma fotografia** para que o Webcam Station Evolution emita um som sempre que uma fotografia é tirada.
- Pode manter o som pré-definido, ou clique em **Procurar** para seleccionar o seu próprio som (em formato .wav).

3.6. Seleccionar, abrir ou eliminar fotografias ou vídeos**Seleccionar fotografias ou vídeos**

- Lance o Webcam Station Evolution.
- Clique em **Capturar**.



- Navegue até à pasta **As minhas imagens** ou **Os meus vídeos**.

- Na janela das miniaturas, clique no item em questão para seleccioná-lo, ou no botão **Seleccionar tudo** para seleccionar todos os itens da pasta.

Nota: Para **seleccionar vários itens consecutivos**, mantenha pressionada a tecla Shift ao mesmo tempo que clica em cada item que pretende incluir. Para **seleccionar vários itens não-consecutivos**, mantenha pressionada a tecla Ctrl ao mesmo tempo que clica em cada item que pretende incluir.

Abrir fotografias ou vídeos

- Depois de seleccionar um ou mais itens na janela das miniaturas (ver Seleccionar fotografias ou vídeos, acima), clique no botão **Abrir** para visualizá-las. O Webcam Station Evolution lança automaticamente o seu software favorito de edição de imagem ou vídeo (que o Windows definiu para este tipo de ficheiro).

Eliminar fotografias ou vídeos

- Depois de seleccionar um ou mais itens na janela das miniaturas (ver Seleccionar fotografias ou vídeos, acima), clique no botão **Eliminar** para eliminá-las.

4. PARA TRANSFERIR VÍDEOS DIRECTAMENTE PARA A SUA CONTA NO YOUTUBE


 Se não possui uma conta no YouTube, tem de registar-se no sítio www.youtube.com para poder tirar partido desta funcionalidade.

- Execute o Webcam Station Evolution.
- Aceda à pasta **Os meus vídeos**.



- Na janela de pré-visualização, clique no item pretendido para seleccioná-lo.



- Clique no botão .

O vídeo é convertido e surge a janela **Definições YouTube**.

- Clique em **Adicionar conta**.
- Insira o nome de utilizador e a palavra-passe da sua conta no **YouTube**.
- Selecciona o ícone associado à sua conta no **YouTube**.
- Clique em **Enviar**.

Aparece a janela **Definições YouTube**

- Preencha os campos **Título**, **Descrição** e **Marcas** e seleccione as opções relevantes (Categoria, Comentários, etc.)
- Clique em **Seguinte**.

O seu vídeo é transferido para o sítio do YouTube; uma caixa de diálogo informá-lo-á quando a transferência do ficheiro tiver terminado.



5. QUER ADICIONAR FOTOGRAFIAS E VÍDEOS AO SEU BLOGUE?

Alguns dos seus amigos criou recentemente um blogue com fotografias? Impressiono-o criando um vídeoblogue e adicionando-lhe vídeos com toda a facilidade, graças à função de conversão do Webcam Station Evolution, que converte automaticamente o vídeo para o formato adequado.

O Webcam Station Evolution vai ainda mais longe ao permitir que publique as imagens directamente no seu blogue, acompanhadas pelo texto do artigo. E se tem mais do que um blogue no mesmo servidor, o Webcam Station Evolution consegue inclusive guardar os vários perfis de utilizador.


Nota: O Webcam Station Evolution inclui definições para os servidores de blogues mais conhecidos de modo a facilitar a sua tarefa de adicionar elementos ao blogue. Apesar disso, alguns servidores podem pedir-lhe para publicar manualmente o artigo, e não automaticamente via Webcam Station Evolution.

Adicionar fotografias ou vídeos ao seu blogue

As suas pastas de imagens ou vídeos contêm ficheiros? Então provavelmente está ansioso por partilhar as suas obras-primas com os seus leitores e obter uma resposta da parte deles.



- No Webcam Station Evolution, seleccione na pasta correspondente a fotografia, vídeo ou ficheiro GIF que pretende adicionar.

- Clique no botão  .

- Selecciono o blogue de destino na lista.

Nota: Apenas pode copiar um ficheiro para um blogue no caso de já ter definido pelo menos um na lista **Os Meus Blogues**. Se ainda não definiu nenhum blogue na lista **Os Meus Blogues**, o Webcam Station Evolution pedir-lhe-á que o faça. Este passo só precisa de ser efectuado aquando da primeira vez ou sempre que quiser modificar as várias definições (localização de gravação, adicionar, modificar ou eliminar blogues)..

Adicionar um blogue à sua lista de blogues

- Na janela **Os Meus Blogues**, clique em **Adicionar Blogue**.



Se o seu servidor de blogues estiver incluído na lista

- Selecciono o servidor.
- Dê um nome ao seu perfil do blogue.
- Introduza o login do seu blogue (o seu nome de utilizador) se aparecer o campo correspondente.

Nota: Se o campo não aparecer, terá de se identificar manualmente no sítio Web do servidor do blogue quando enviar fotografias ou vídeos.

- Escreva o login do seu blogue (o seu nome de utilizador).

Nota: Recomendamos que mantenha a caixa **Pedir sempre a minha palavra-passe** assinalada se houver mais do que um utilizador do PC com um blogue no mesmo servidor de blogues. Isto irá ajudá-lo a impedir que sejam enviados dados para o blogue errado ou que outra pessoa publique vídeos no seu blogue sem o seu conhecimento.

- Clique em **Guardar**. O seu blogue foi adicionado à lista.

Caso contrário...

- Selecciono **Outros** na lista de servidores de blogues.
- Dê um nome ao seu perfil do blogue.
- Escreva o endereço http do seu servidor.

Nota: Este representa o endereço que conduz à página de identificação do seu blogue, geralmente a página inicial do sítio.

- Assinale a caixa que corresponde ao seu tipo de blogue: **Blogue** (apenas fotografias) ou **Vlogue** (fotografias e vídeos). Isto permite que o Webcam Station Evolution escolha o formato apropriado para a conversão de vídeo: GIF animado (blogue) ou MPEG-4 (vlogue).

O Webcam Station Evolution pede-lhe que converta o ficheiro para um formato adequado ao seu blogue (de bmp para jpeg em relação a uma fotografia, e de .avi para GIF animado se o blogue não aceitar vídeos, por exemplo).


Se o seu servidor de blogues permitir que o Webcam Station Evolution publique directamente um artigo no blogue	Caso contrário...
<ul style="list-style-type: none"> - Escreva a sua palavra-passe (se assinalou a caixa Pedir sempre a minha palavra-passe). - Escreva o título e o texto do seu artigo na janela que aparecer. - Quando tiver acabado, clique no botão Enviar. <p><i>Webcam Station Evolution começa a enviar o seu artigo para o blogue via Internet. Ao fim de vários segundos ou minutos, dependendo da velocidade da sua ligação à Internet, bem como do número e tamanho dos ficheiros que seleccionou, o novo artigo e as fotografias ou vídeos são adicionados ao seu blogue e o Webcam Station Evolution abre automaticamente o programa de navegação para que possa ver imediatamente o seu artigo.</i></p>	<p><i>O Webcam Station Evolution pede-lhe que se identifique na página inicial do seu servidor de blogues, e em seguida que carregue manualmente as fotografias ou vídeos a partir da pasta de destino seleccionada por pré-definição, juntamente com o seu artigo.</i></p>

Editar definições para um blogue no Webcam Station Evolution



Apenas pode editar blogues que já tenha definido na lista Os Meus Blogues.

- Na janela **Os Meus Blogues**, seleccione um blogue.

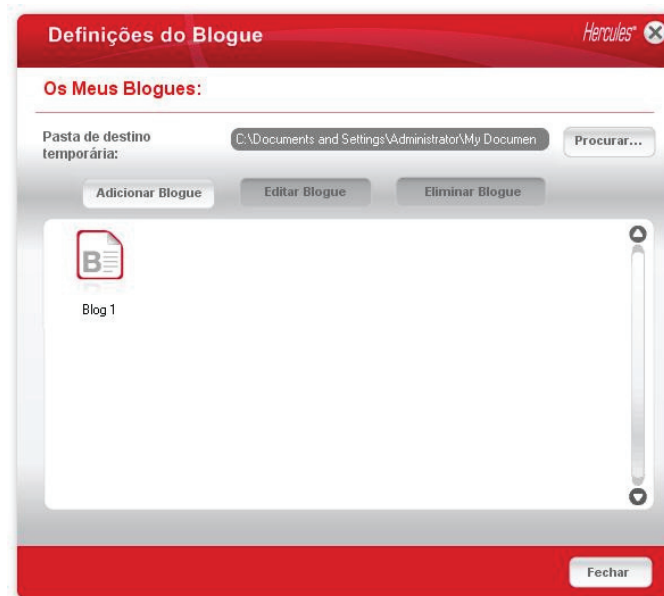


- Clique no botão **Editar Blogue**.
- Se quiser, mude de servidor de blogues.
- Escreva o login do seu blogue (o seu nome de utilizador) se aparecer o campo correspondente..

Nota: Recomendamos que mantenha a caixa **Pedir sempre a minha palavra-passe** assinalada se houver mais do que um utilizador do PC com um blogue no mesmo servidor de blogues. Isto irá ajudá-lo a impedir que sejam enviados dados para o blogue errado ou que outra pessoa publique vídeos no seu blogue sem o seu conhecimento.

- Clique em **Guardar**. As suas novas definições ficarão agora activas.

Eliminar um blogue da lista de blogues

 Apenas pode eliminar blogues que já tenha definido na lista Os Meus Blogues.

- Na janela **Os Meus Blogues**, seleccione o blogue a eliminar.



- Clique em **Eliminar Blogue**. O blogue foi agora eliminado da lista.

6. QUER TRANSFERIR AS FOTOGRAFIAS/VÍDEOS PARA O SEU IPOD?

Tem um iPod vídeo e quer carregá-lo com fotografias e clipes de vídeo criados com a sua Hercules Dualpix Infinite? Nada mais simples.




É necessário um iPod vídeo e o iTunes para transferir ficheiros.

- Ligue o iPod vídeo ao computador.

- No Webcam Station Evolution, seleccione na pasta correspondente a fotografia, vídeo ou ficheiro GIF que pretende transferir.

Os botões **Copiar para** ficam activos.

- Clique no botão .

O Webcam Station Evolution lança automaticamente o iTunes e pede-lhe que seleccione a biblioteca de destino do iTunes.

- Seleccione a biblioteca do iTunes e depois clique em **OK**.

Se o seu iPod está sincronizado com o iTunes

O conteúdo do seu iPod é actualizado automaticamente.

Caso contrário...

O Webcam Station Evolution pede-lhe que seleccione a biblioteca de destino do iPod.

- Seleccione a biblioteca do iPod e depois clique em **OK**.

Notas: Para obter mais detalhes sobre como sincronizar o seu iPod com o iTunes, por favor consulte o utilitário de ajuda do iTunes.

O iPod não permite a apresentação de ficheiros GIF animados. Só a primeira fotografia é apresentada.

7. QUER TRANSFERIR AS FOTOGRAFIAS/VÍDEOS PARA A SUA PSP?

Quer usar a sua PSP como um leitor de vídeo portátil? Graças ao Webcam Station Evolution, pode transferir com toda a facilidade as fotografias e clipes de vídeo criados com a Hercules Dualpix Infinite.




O seu Memory Stick Duo deve conter espaço suficiente para guardar os ficheiros.

- Ligue a PSP ao seu computador.

- No Webcam Station Evolution, seleccione na pasta correspondente a fotografia, vídeo ou ficheiro GIF que pretende transferir.

Os botões **Copiar para** ficam activos.

- Clique no botão .


O Webcam Station Evolution detecta a sua PSP e guarda os ficheiros na pasta de destino, depois de convertê-los para o formato apropriado.

Nota: Para obter mais detalhes sobre como copiar ficheiros para a PSP, por favor consulte o manual do utilizador da sua PSP.

8. QUER TRANSFERIR AS FOTOGRAFIAS/VÍDEOS PARA UMA PASTA NO SEU COMPUTADOR?

- No Webcam Station Evolution, seleccione na pasta correspondente a fotografia, vídeo ou ficheiro GIF que pretende transferir.

Os botões **Copiar para** ficam activos.

- Clique no botão .


O Webcam Station Evolution abre uma janela de selecção da pasta.

- Seleccione a pasta onde pretende guardar os seus ficheiros.

9. QUER ENVIAR AS FOTOGRAFIAS/VÍDEOS POR CORREIO ELECTRÓNICO?

- No Webcam Station Evolution, seleccione na pasta correspondente a fotografia, vídeo ou ficheiro GIF que pretende transferir.

Os botões **Copiar para** ficam activos.

- Clique no botão .

O Webcam Station Evolution tem uma aplicação de correio electrónico à sua disposição.

Se quiser usar a aplicação oferecida

- Clique em Sim.

Se quiser usar outra aplicação, ou não for detectada nenhuma aplicação de correio electrónico

- Lance a sua aplicação de correio electrónico preferida.
 - Crie uma nova mensagem de correio electrónico.
 - Insira manualmente as fotografias/ficheiros de vídeo na mensagem de correio electrónico.
 - Escreva o assunto da mensagem e o texto, e em seguida envie a mensagem de correio electrónico.