

MANUAL DE XTRA CONTROLLER

**HERCULES
DUALPIX INFINITE**

CONTENIDO

Al hacer clic en un título en esta tabla de contenido se mostrará la sección correspondiente

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. FUNCIÓN TRAVELLING ZOOM.....	5
3. FUNCIÓN DE FOTO/VIDEO CHAT AND SHOW.....	6
4. FUNCIÓN DE EFECTOS DE VÍDEO.....	9


1. INTRODUCCIÓN

Aparte de las funciones estándar para ajustar el micrófono y la imagen, presentes en la mayoría de aplicaciones asociadas con una webcam, Xtra Controller te permitirá acceder a funciones innovadoras adicionales como Hercules **Travelling Zoom** y **Chat and Show**. Éstas te permitirán utilizar la ventana de conversación de vídeo de una forma totalmente nueva: mostrar las fotos una por una o en forma de secuencia directamente en la ventana principal, mientras mantienes la pantalla de la conversación de vídeo en una esquina de la ventana. También puedes añadir una multitud de efectos al vídeo.

Una vez ejecutado Webcam Station Evolution, MSN Messenger, Skype, Yahoo Messenger u otro software de captura de vídeo, la aplicación Xtra Controller se abrirá automáticamente en una ventana en la parte inferior derecha de la pantalla.



Ajuste del micrófono de la webcam en Xtra Controller

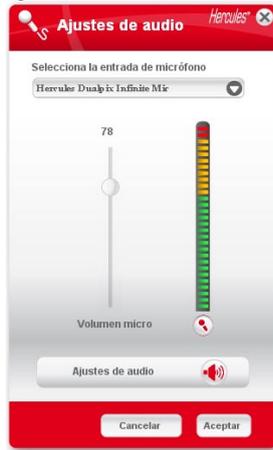

- En Xtra Controller, haz clic en el botón .
- Habla normalmente en el micrófono mientras mueves al mismo tiempo el deslizador de volumen del micrófono hasta que el indicador llegue a la zona amarilla sin entrar en la zona roja.
- Puedes hacer clic en **Ajustes de audio** para abrir las propiedades de grabación del micrófono.
- Una vez que hayas terminado, haz clic en **Aplicar** y luego en **Aceptar**.

Ajuste de la imagen de la webcam en Xtra Controller



- En Xtra Controller, haz clic en el botón .
- Ajusta los diferentes valores: brillo (si la imagen es demasiado oscura o demasiado ligera, por ejemplo), tono... y mira la diferencia en la ventana de visualización.
- Haz clic en **Predeterminado** si no estás satisfecho con tus nuevos ajustes y deseas volver a los valores predeterminados.
- Una vez que hayas terminado, haz clic en **Aplicar**, y luego en **Aceptar**.

Para acceder a las diferentes funciones de Xtra Controller, haz clic en los botones siguientes:

2. FUNCIÓN TRAVELLING ZOOM



Hacer zoom con Hercules Dualpix Infinite

En Xtra Controller, el **zoom automático** está habilitado de forma predeterminada. La aplicación detectará automáticamente tu cara y seguirá sus movimientos. Puedes divertirte moviéndote hacia la izquierda y hacia la derecha, acercándote a la webcam y alejándote de ella. Mientras te mantengas dentro del campo de visión de la cámara y dentro de una distancia razonable, Xtra Controller mostrará tu cara en el centro de la ventana de visualización.

Si quieres cambiar a **zoom manual**, marca la opción **Hercules Travelling Zoom**: Puedes controlar el nivel de zoom (de 1x a 3x) utilizando el deslizador o la rueda del ratón. Si te mueves fuera del campo de visión de la cámara o si tu cara no esta correctamente centrada, haz clic en el marco de zoom y muévelo al sitio correcto

Nota: El valor 1x corresponde al tamaño de captura normal, mientras que el valor 3x corresponde a un alargamiento de la captura 3 veces mayor.



3. FUNCIÓN DE FOTO/VIDEO CHAT AND SHOW



Esta función te permite mostrar las fotos/videos que elijas en la ventana de conversación de vídeo.

The screenshot shows the Hercules Xtra Controller interface. At the top, there's a red circular window titled 'Hercules Xtra Controller' containing a video chat area. Below this is a 'Modo' section with icons for 'Modo' (a square), 'Configuración' (a gear), and 'Mostrar puntero' (a mouse cursor). Underneath is a grid of six photo thumbnails labeled 'Family1' through 'Family6'. At the bottom, there are buttons for 'Examinar...' and 'Seleccionar todo', a play button, and a volume icon. A timer '00:00:00' is visible above the play button.

Callouts and their descriptions:

- Ajusta el tamaño del vídeo utilizando la rueda del ratón.** (Adjust the video size using the mouse wheel.)
- Mueve la ventana de vídeo utilizando el botón izquierdo del ratón.** (Move the video window using the left mouse button.)
- Mueve el puntero en la ventana utilizando el botón derecho del ratón.** (Move the pointer in the window using the right mouse button.)
- Para ocultar el puntero, haz doble clic en la ventana con el botón derecho del ratón o quita la selección de la opción.** (To hide the pointer, double-click in the window with the right mouse button or remove the selection of the option.)
- Activa/desactiva la visualización de tus fotos/videos.** (Activate/deactivate the display of your photos/videos.)
- Ajustes avanzados** (Advanced settings)
- Activa/desactiva la visualización** (Activate/deactivate the display)
- Desactiva la función Chat and Show.** (Deactivate the Chat and Show function.)

A) Modo foto/secuencia

Comprueba que el modo de visualización está detenido: .

① Selecciona el modo foto haciendo clic en el botón .

② Selecciona la imagen que quieres mostrar a la persona con la que te estás comunicando. Si la imagen se encuentra en otra carpeta, utiliza el botón "Examinar" para acceder a la carpeta que contiene tu foto.

Para seleccionar las imágenes una por una, pulsa y mantén pulsada la tecla "CTRL" de tu teclado mientras seleccionas las imágenes con el botón izquierdo del ratón. También puedes hacer clic en "Seleccionar todo" para seleccionar todas las imágenes de la carpeta. Si las imágenes se encuentran en otra carpeta, utiliza el botón "Examinar" para acceder a la carpeta.

③ A continuación, activa la visualización de tu foto haciendo clic en el botón .

④ Puedes mover y agrandar el vídeo en la imagen. Para ello, utiliza el botón derecho y la rueda del ratón.

⑤ A continuación puedes seleccionar otras fotos.

⑥ Para detener la visualización, haz clic en el botón  u .

B) Modo video

Comprueba que el modo de visualización está detenido: .

① Selecciona el modo video haciendo clic en el botón .

② Selecciona la video que desees mostrar a la persona con la que te estás comunicando.

③ A continuación, activa la visualización de tu video haciendo clic en el botón .

④ Para detener la visualización, haz clic en el botón .

⑤ Para desactivar la visualización, haz clic en el botón .

C) Puntero en la imagen

Utiliza el puntero para señalar un detalle de la imagen. La persona con la que te estás comunicando también verá este puntero .

Para activar el puntero, marca la opción "Mostrar el puntero". Aparecerá una mano en la ventana de previsualización.

Para mover esta mano en la ventana, utiliza el botón derecho del ratón.

D) **Cambiar los ajustes del modo "Chat and Show"**

Puedes cambiar ciertos ajustes del modo Chat and Show haciendo clic en el botón .



De esta forma, puedes configurar:

- el tipo de transición en modo secuencia
- la duración de la visualización de las fotos
- si se muestra o no vídeo en la foto

4. FUNCIÓN DE EFECTOS DE VÍDEO



Esta función te permite aplicar numerosos efectos de vídeo. Para seleccionar un efecto, resáltalo en la lista mostrada.



Para volver a la visualización normal, haz clic en el botón



Haz clic en la lista correspondiente al tipo de efecto que deseas aplicar.

Haz clic en la imagen correspondiente al efecto que deseas aplicar.