

INTRODUÇÃO

Parabéns pela sua compra! Ao adquirir a webcam Hercules, está a um passo de abrir as portas das comunicações multimédia aos seus olhos e ouvidos. Quando começar a usar as funcionalidades inovadoras da webcam, deixe que a sua imaginação corra livremente e descubra novas formas de comunicar e partilhar os seus desejos, memórias e emoções. Siga as instruções deste manual para instalar a sua webcam e executar funções básicas.

Seguindo las instrucciones de esta manual podrás instalar la webcam y realizar funciones básicas.

INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS

Assim que a instalação dos controladores e do software terminar, poderá aceder a um manual mais detalhado, em formato PDF, directamente no seu computador clicando em **Iniciar – Programas (o Todos os programas) – Hercules – [a sua câmara Web]** no Windows. Este fornece-lhe todas as informações de que precisa para configurar e usar a sua webcam Hercules.




As informações fornecidas no presente Guia de Início Rápido podem variar consoante o modelo da câmara Web. Para obter as especificações, o software fornecido, e a respectiva versão, consulte as informações na embalagem.

1. INSTALAR A WEBCAM



*Instale os controladores e o software fornecidos **antes** de ligar a sua webcam, conforme se indica abaixo.*

1.1. Lançar o assistente de instalação da Hercules

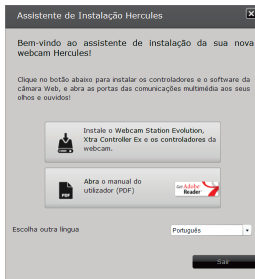

- Insira o CD-ROM fornecido na unidade respectiva.


O assistente de instalação surge automaticamente.



Se o menu de instalação não for lançado automaticamente:

- Clique duas vezes em **O meu computador** - Clique duas vezes no ícone do CD-ROM.
- Clique duas vezes em **Setup.exe**, se necessário.





- Clique no botão  para lançar a instalação do Webcam Station Evolution e dos controladores da webcam.


1.2. Passo 1: Posicionar a webcam

Pode fixar a webcam ao seu ecrã LCD (usando o clipe de fixação) ou colocá-la perto do computador, de modo a que o seu rosto apareça na janela de visualização. Pode também pôr a webcam noutro lado, tão longe quanto o comprimento do cabo permitir.



Câmaras Web dotadas de um parafuso de aperto: quando apertar o parafuso na câmara Web, certifique-se de que os componentes em contacto com o ecrã exercem pressão na moldura do ecrã e não no próprio ecrã! O aperto excessivo pode danificar o ecrã.

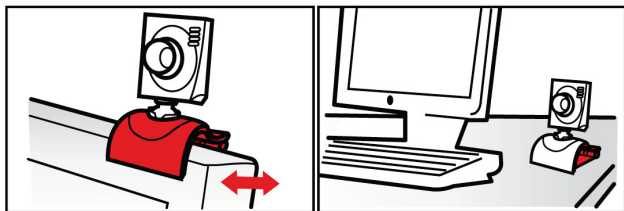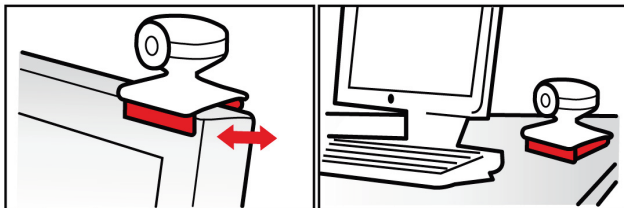

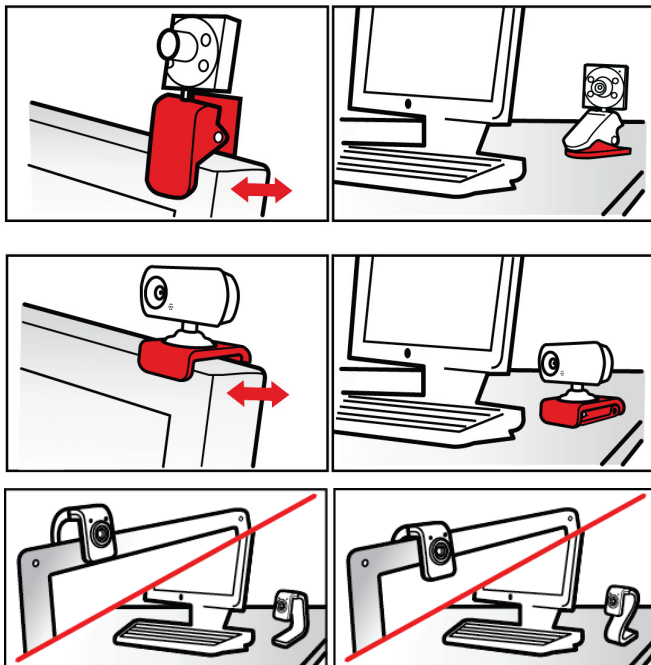

1.3. Passo 2: Instalar os controladores e o software

- Siga as instruções de instalação que surgirem no ecrã.
 - Ligue a webcam a uma porta USB quando o assistente de instalação lhe pedir que o faça.
- O assistente de instalação detecta automaticamente a webcam e inicia a instalação. Se aparecer a janela Encontrado novo hardware do Windows, espere até que se feche.*

1.4. Passo 3: Testar a imagem e o som com o Webcam Station Evolution


Vamos começar por verificar se a **janela de visualização** exhibe correctamente a imagem.




Neste exemplo, a janela de visualização apresenta uma boa qualidade de imagem.



Câmaras Web não dotadas da funcionalidade de focagem automática: para focar a imagem obtida, rode a lente rosçada da câmara na direcção adequada até conseguir uma imagem nítida e focada na câmara.

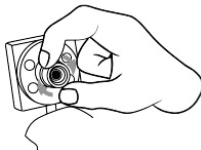

Se a janela estiver **vazia** e aparecer uma **mensagem de erro**, clique no botão de actualização: 

Se a imagem exibida for **entrecortada**, é provável que o seu computador esteja a usar demasiados recursos: encerre algumas aplicações.


Para mais informações, consulte as perguntas mais frequentes (FAQ) disponíveis no sítio Web <http://ts.hercules.com>, no tópico **Online Support**.

Em seguida iremos ajustar a **imagem** e observar as alterações na janela de visualização.




- Clique no botão das definições de vídeo
- Teste as várias definições (brilho, tonalidade...) até encontrar a qualidade de imagem que mais lhe agrada.
- Pode activar e desactivar a funcionalidade do software que roda automaticamente a imagem em função da posição da câmara Web.
- Clique em **OK**..

Agora vamos testar as várias definições de voz.

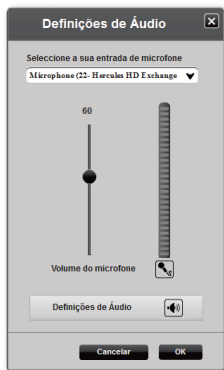


- Clique no botão das definições do microfone
- Fale normalmente para o microfone enquanto move a barra correção do nível de volume do microfone até que o indicador atinja a zona amarela sem passar para a zona vermelha.
- Clique em **OK**.



Estas sugestões vão ajudá-lo a otimizar a configuração da sua webcam. Se necessitar de mais informações, clique em  e consulte as perguntas mais frequentes (FAQ) disponíveis no site Web da Hercules (<http://ts.hercules.com>).



- Clique no botão  quando achar que a webcam está a funcionar correctamente.
- Siga as instruções finais que surgirem no ecrã para concluir a instalação da webcam.


E agora, sente-se pronto para entrar no mundo das comunicações multimédia? A webcam irá ajudá-lo a revelar os seus talentos escondidos.

2. TIRAR FOTOGRAFIAS E CAPTURAR VÍDEOS COM A WEBCAM

A sua webcam já está ligada e a funcionar correctamente? Chegou o momento de usá-la em condições reais e exibir a sua criatividade gravando seqüências de vídeo muito simples ou tirando fotografias, graças a um utilitário de software especialmente desenvolvido pela Hercules, o **Webcam Station Evolution***.



- Lance o Webcam Station Evolution clicando em **Iniciar – Programas** (o **Todos os programas**) - Hercules – Webcam Station Evolution.

Nota: O Xtra Controller EX ou Pro* também é aberto na metade inferior direita do ecrã para que possa aceder às funções avançadas da câmara Web (para mais informações sobre estas funções, consulte a secção 4 do presente guia e o manual em formato PDF).. Se não quiser usar estas funções, poderá ocultar a janela clicando no botão  situado no canto superior direito.

- Na janela principal, clique no botão **Capturar**.





* A versão fornecida pode variar consoante o modelo. O Xtra Controller EX ou Pro não está incluído em certos modelos.

Aparece uma nova janela:



Siga os vários passos conforme indicado no ecrã:

1. Seleccione o modo.			
			
<i>Instantâneo</i>	<i>Sequencial</i>	<i>Temporizador</i>	<i>Captura de video</i>
2. Seleccione a resolução na lista pendente.			
3. Clique no botão 		4. Clique no botão  para começar a gravar. Para parar de gravar, clique novamente no botão 	
<i>Não há contagem decrescente antes do disparo.</i>	<i>Começa uma contagem decrescente de 3 segundos, que lhe dá tempo para se pôr em posição. Em seguida, são tiradas 10 fotografias em rápida sucessão, à velocidade de 3 imagens por segundo (pré-definição).</i>	<i>Começa uma contagem decrescente de 3 segundos (porpré- definição), que lhe dá tempo para se pôr em posição antes de a fotografia ser tirada.</i>	<i>Não há contagem decrescente antes de começar a captura.</i>

 <p>Instantâneo</p>	 <p>Sequencial</p>	 <p>Temporizador</p>	 <p>Captura de vídeo</p>
<p>A imagem é guardada na localização e no formato (jpeg) selecionados por pré-definição, e a pasta que contém as imagens abre-se, fornecendo as miniaturas das suas fotografias.</p>	<p>A imagem é guardada na localização e no formato (jpeg) selecionados por pré-definição, e a pasta que contém as imagens abre-se, fornecendo as miniaturas das suas fotografias. Neste modo, o Webcam Station Evolution cria um GIF animado numa subpasta "GIF", que se abre automaticamente para mostrar a animação criada.</p>	<p>A imagem é guardada na localização e no formato (jpeg) selecionados por pré-definição, e a pasta que contém as imagens abre-se, fornecendo as miniaturas das suas fotografias.</p>	<p>A sequência de vídeo é gravada no formato .avi (por pré-definição) na localização selecionada, e a pasta que contém os vídeos abre-se.</p>
<p>Nota: Para modificar as várias definições de captura de fotografias e vídeo, por favor consulte o manual em PDF do Webcam Station Evolution.</p>			

3. COMUNICAR VIA APLICAÇÕES DE MENSAGENS INSTANTÂNEAS USANDO A WEBCAM

A webcam Hercules foi concebida para funcionar com todas as aplicações de mensagens instantâneas existentes no mercado, desde que o software tenha sido configurado para utilização com uma webcam. Vamos agora explicar os passos iniciais para configurar os diferentes mensageiros, permitindo-lhe comunicar com os seus amigos adicionando imagens às palavras.

No Windows® Live Messenger 8 ou posterior

- Lance o software Windows® Live Messenger.
- Seleccione **Ferramentas/Configuração de Áudio e Vídeo...**
- Na janela que aparecer, clique em **Seguinte**.
- Siga as instruções que surgirem no ecrã.

No Skype® 2.5 ou posterior

- Lance o software Skype®.
- Seleccione **Tools/Options**.
- Na lista de opções à esquerda, clique em **Video**.
- Seleccione a sua webcam na lista.
- Clique no botão **Test Webcam**.


4. MELHORAR AS CONVERSAS COM VÍDEO USANDO AS FUNÇÕES DO XTRA CONTROLLER EX/PRO*

Além das habituais funções para ajustar o microfone e a imagem, presentes na maioria das aplicações associadas a uma câmara Web, o Xtra Controller EX/Pro permite-lhe aceder a inovadoras funcionalidades extra, como o Hercules Travelling Zoom , bem como às funções Mostrar o meu ecrã e Chat and Show . Deste modo, pode utilizar a janela da sua conversa com vídeo de uma maneira completamente nova: apresente os seus vídeos ou fotos um a um ou na forma de apresentação de diapositivos directamente na janela principal, ao mesmo tempo que continua a visualizar a conversação de vídeo num canto da janela. Pode também adicionar uma grande variedade de efeitos ao vídeo, ou mostrar parte do ecrã do seu computador na janela de conversação.

** A versão fornecida pode variar consoante o modelo. O Xtra Controller EX ou Pro não está incluído em certos modelos.*



Travelling Zoom



- Zoom inteligente que segue o rosto durante as conversas.

Chat and Show




- Esta função permite apresentar as fotos e vídeos da sua preferência na janela de conversação de vídeo.

Mostrar o meu ecrã



- Esta função permite-lhe mostrar parte do ecrã do seu computador na janela de conversação.

Efeitos de vídeo



- Esta função permite aplicar uma grande variedade de efeitos no vídeo.

Por favor consulte o manual em PDF para obter informações mais detalhadas.

SUORTE TÉCNICO

Se tiver algum problema com o seu produto, por favor vá até <http://ts.hercules.com> e seleccione a sua língua. A partir daqui poderá aceder a vários utilitários (Perguntas Mais Frequentes (FAQ), as versões mais recentes dos controladores e software) que podem ajudá-lo a resolver o seu problema. Se o problema se mantiver, pode contactar o serviço de suporte técnico dos produtos Hercules ("Technical Support"):

Por correio electrónico:

De forma a tirar partido do suporte técnico por correio electrónico, primeiro terá de se registar online. As informações que fornecer ajudarão os nossos agentes a resolver o seu problema mais rapidamente.

Clique em **Registration** no lado esquerdo da página Technical Support e siga as instruções que surgirem no ecrã.

Se já se registou, preencha os campos **Username** e **Password** e depois clique em **Login**.

GARANTIA

A Guillemot Corporation S.A. ("Guillemot"), a nível mundial, garante ao consumidor que este produto Hercules estará isento de defeitos de materiais e de falhas de fabrico durante um período de dois (2) anos a partir da data de compra original. No caso de o produto apresentar algum defeito durante o período da garantia, contacte imediatamente o Suporte Técnico, que lhe indicará o procedimento a tomar. Se esse defeito se confirmar, o produto terá de ser devolvido ao respectivo local de compra (ou qualquer outro local indicado pelo Suporte Técnico).

Dentro do contexto desta garantia, e por opção do Suporte Técnico, o produto defeituoso do consumidor será reparado ou substituído. Sempre que a lei em vigor o autorizar, a responsabilidade total da Guillemot e das suas filiais (incluindo em danos indirectos) está limitada à reparação ou substituição do produto Hercules. Os direitos legais do consumidor no que concerne à legislação aplicável à venda de bens de consumo não são afectados por esta garantia.

Esta garantia não será aplicada: (1) se o produto tiver sido modificado, aberto ou alterado, ou tiver sofrido danos em resultado de uso incorrecto ou abusivo, negligência, acidente, desgaste normal ou qualquer outra causa não-relacionada com um defeito de material ou falha de fabrico; (2) em caso de desrespeito das instruções fornecidas pelo Suporte Técnico; (3) a software que não tenha sido publicado pela Guillemot, estando esse software sujeito a uma garantia específica fornecida pela respectiva editora.

Direitos de autor

© Guillemot Corporation S.A. 2011. **Todos os direitos reservados.** Hercules® é uma marca registada da Guillemot Corporation S.A. Microsoft® Windows® Vista®, 7 e Windows® LiveMessenger são marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países. Skype® é uma marca registada da Skype Limited. Todas as outras marcas e nomes de marcas são por este meio reconhecidas e pertencem aos seus proprietários respectivos.

Declaração de Conformidade CE

Guillemot Corporation S.A., Carentoir France declara que este Webcam Hercules está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2004/108/CE.



RECOMENDAÇÕES DE PROTECÇÃO AMBIENTAL



No fim do seu período de vida, este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico comum, mas sim levado para um ponto de recolha de resíduos de equipamento eléctrico e electrónico (REEE) para reciclagem. Isto é confirmado pelo símbolo visível no produto, no manual do utilizador ou na caixa.

De acordo com as suas características, os materiais podem ser reciclados. Através da reciclagem e outras formas de processamento de resíduos de equipamento eléctrico e electrónico, pode dar um contributo significativo no sentido de ajudar a proteger o ambiente.

Por favor contacte as suas autoridades locais para se informar sobre o ponto de recolha mais perto de si.