

# **MANUEL DE**

# **XTRA CONTROLLER PRO**

## TABLE DES MATIÈRES

*Cliquez sur un titre de cette table des matières pour accéder à la section correspondante*

<b>1. INTRODUCTION.....</b>	<b>3</b>
<b>2. FONCTION TRAVELLING ZOOM.....</b>	<b>5</b>
<b>3. FONCTION CHAT AND SHOW PHOTO/VIDEO/MUSIC .....</b>	<b>6</b>
<b>4. FONCTION MONTRER MON ECRAN.....</b>	<b>9</b>
<b>5. FONCTION EFFETS VIDEO .....</b>	<b>11</b>


## 1. INTRODUCTION

Outre les fonctions classiques de réglage du micro et de l'image, que l'on retrouve dans la plupart des applications faisant appel à une webcam, Xtra Controller Pro vous permet d'accéder à des fonctionnalités innovantes complémentaires telles que le **Travelling Zoom** et les fonctions **Montrer mon écran** et **Chat and Show** de Hercules. Ainsi, vous allez pouvoir utiliser votre fenêtre de conversation vidéo d'une manière totalement inédite : afficher vos vidéos ou photos une à une ou sous forme de diaporama directement dans la fenêtre principale, tout en conservant l'affichage de la conversation vidéo dans un coin de la fenêtre et en proposant à votre correspondant d'écouter vos morceaux préférés. Vous pourrez également ajouter une multitude d'effets à votre vidéo ou afficher une partie de l'écran de votre ordinateur dans la fenêtre de conversation.

Après avoir ouvert Webcam Station Evolution ou lancé une conversation vidéo dans MSN Messenger, Skype, Yahoo Messenger ou un autre logiciel utilisant votre webcam, l'application Xtra Controller Pro s'ouvre automatiquement dans une fenêtre en bas à droite de l'écran.



## Régler le microphone de sa webcam dans Xtra Controller Pro

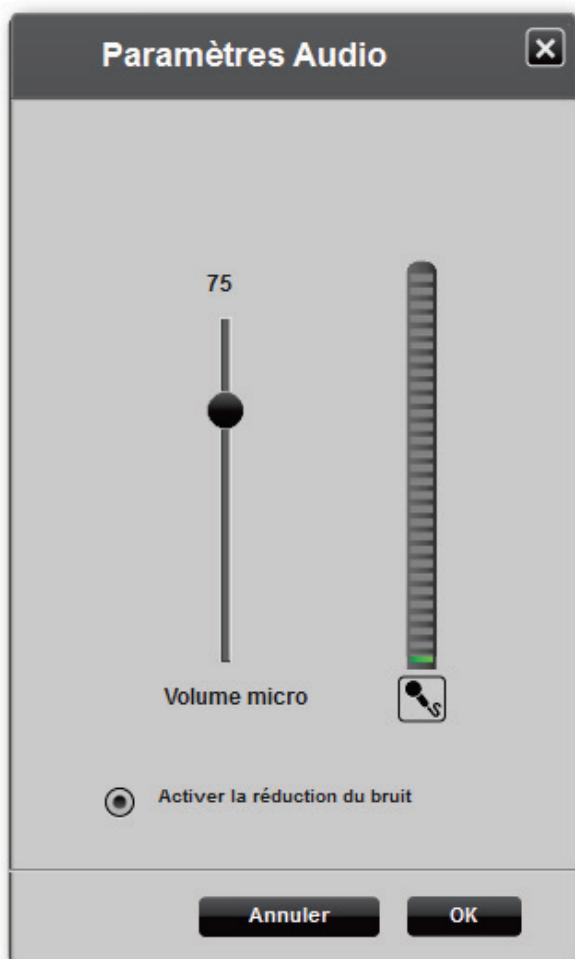

- Dans Xtra Controller Pro, cliquez sur le



bouton


- Parlez normalement dans le micro tout en déplaçant le curseur du niveau de volume micro jusqu'à ce que la jauge navigue dans la zone jaune sans jamais atteindre la zone rouge.

- Vous pouvez cliquer sur **Paramètres audio** pour ouvrir les propriétés d'enregistrement du micro.

- L'option **Activer la réduction du bruit** est activée par défaut. Cette option permet de réduire le bruit environnant et d'optimiser la transmission de votre voix.

- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.

## Régler l'image dans Xtra Controller Pro

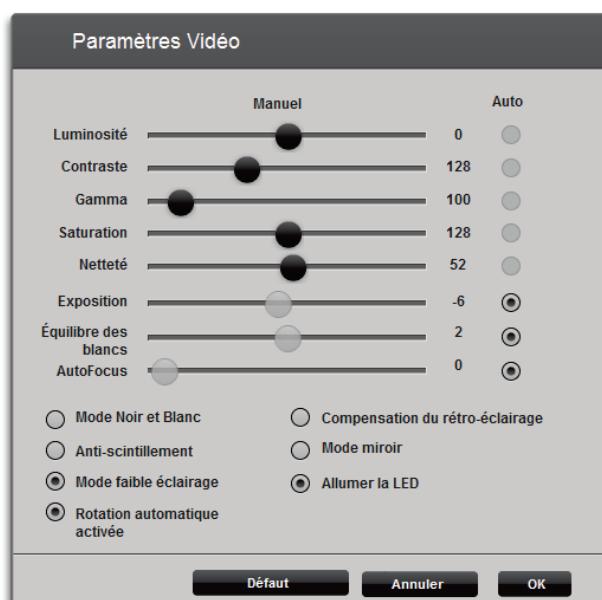

- Dans Xtra Controller Pro, cliquez sur le bouton



- Modifiez les différents réglages : luminosité (si votre image est trop sombre ou trop claire, par exemple), teinte... et observez la différence dans la fenêtre de visualisation.

- Vous pouvez activer et désactiver la rotation automatique de l'image en fonction de l'orientation de votre webcam

- Cliquez sur **Par Défaut** si vous n'êtes pas satisfait de vos nouveaux réglages et souhaitez réinitialiser les paramètres par défaut.

- Lorsque vous avez terminé, cliquez **OK**.

Pour accéder aux différentes fonctions du Xtra Controller Pro, cliquez sur les boutons suivants :

## 2. FONCTION TRAVELLING ZOOM



### Zoomer avec sa Hercules Dualpix Infinite

#### *Effectuer un zoom*

Dans Xtra Controller Pro, le **zoom automatique** est activé par défaut. Ainsi l'application va automatiquement détecter votre visage et suivre ses mouvements. Amusez-vous à vous déplacer à gauche, à droite, à vous éloigner puis à vous rapprocher de la webcam. Tant que vous restez dans le champ de la caméra et à une distance raisonnable, Xtra Controller Pro affiche votre visage au centre de la fenêtre de visualisation.

Si vous souhaitez passer en **zoom manuel**, décochez l'option **Hercules Travelling Zoom**. Vous pouvez contrôler le niveau de zoom (de 1x à 3x) à l'aide du curseur ou de la molette de la souris. Si vous sortez du champ de la caméra ou si votre visage est excentré, cliquez sur le cadre de zoom et déplacez-le à l'endroit souhaité.


**Remarque :** la valeur 1x correspond à la taille normale de la capture, tandis que la valeur 3x correspond à un agrandissement par 3 de la capture.



### 3. FONCTION CHAT AND SHOW PHOTO/VIDEO/MUSIC



Cette fonction vous permet d'afficher les photos et vidéos de votre choix dans la fenêtre de conversation vidéo.

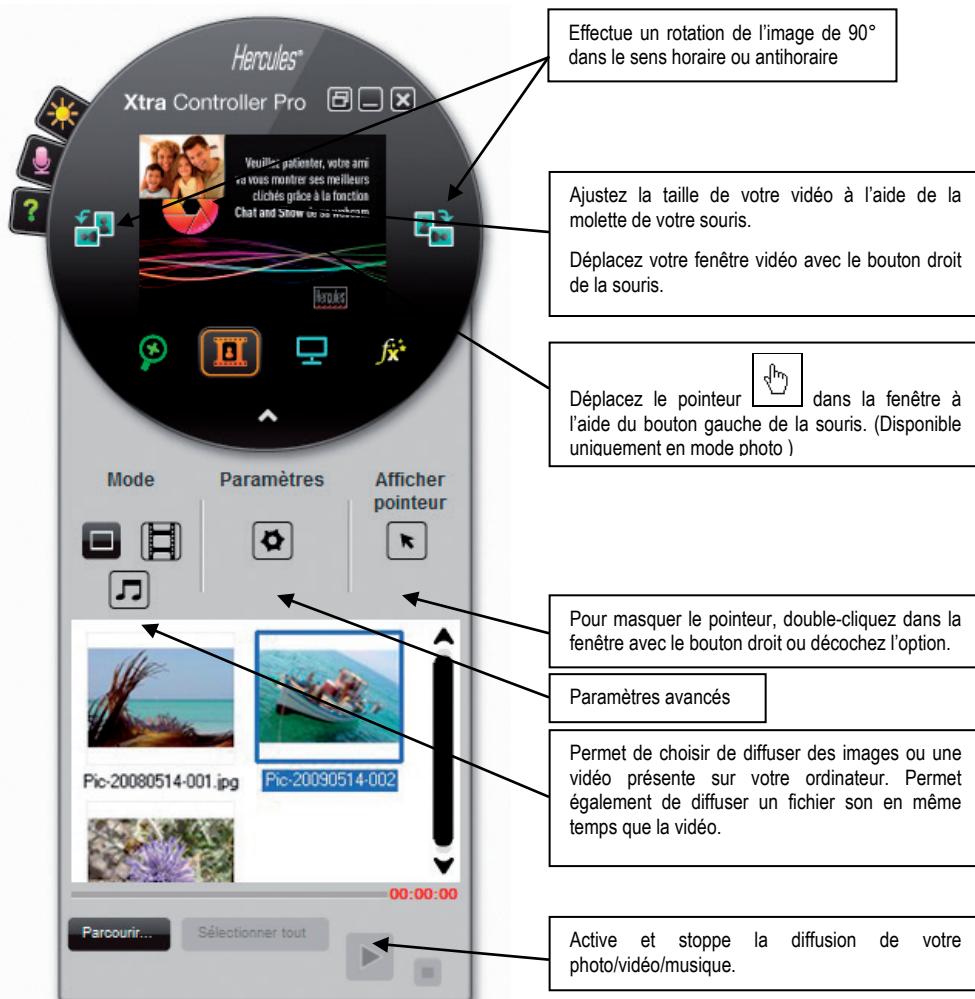

## A) Mode Photo/Diaporama

Vérifiez que le mode de diffusion est bien stoppé. Pour cela, cliquez sur le bouton  en bas à droite de la fenêtre Xtra Controller Pro.

① Pour sélectionner le mode photo, cliquez sur le bouton .

② Sélectionnez l'image ou les images que vous souhaitez montrer à votre correspondant, si l'image se trouve dans un autre répertoire, utiliser le bouton **Parcourir...** pour accéder au répertoire contenant votre photo.

Pour sélectionner les images une à une, restez appuyé sur la touche « Ctrl » de votre clavier tout en sélectionnant vos images avec le bouton gauche de la souris, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton **Sélectionner tout** pour sélectionner toutes les images de votre répertoire. Si les images se trouvent dans un autre répertoire, utilisez le bouton **Parcourir...** pour accéder à ce répertoire.



③ Activez ensuite la diffusion de votre photo en cliquant sur le bouton .

④ Vous avez la possibilité de déplacer et d'agrandir votre vidéo dans l'image. Pour cela, utilisez le bouton droit et la molette de votre souris.

⑤ Vous pouvez ensuite sélectionner d'autres photos.



⑥ Pour stopper la diffusion, cliquez sur le bouton  ou .

## B) Mode Vidéo

Vérifiez que le mode de diffusion est bien stoppé. Pour cela, cliquez sur le bouton  en bas à droite de la fenêtre Xtra Controller Pro.



① Pour sélectionner le mode vidéo, cliquez sur le bouton .

② Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez montrer à votre correspondant. Si l'image ne se trouve dans un autre répertoire, utilisez le bouton **Parcourir...** pour accéder au répertoire contenant votre vidéo.



③ Activez ensuite la diffusion de votre vidéo en cliquant sur le bouton .



⑤ Pour mettre la vidéo en pause, cliquez sur le bouton .



⑥ Pour stopper la diffusion, cliquez sur le bouton .

### C) Mode Musique

Vérifiez que le mode de diffusion est bien stoppé. Pour cela, cliquez sur le bouton  en bas à droite de la fenêtre Xtra Controller Pro.

① Pour sélectionner le mode Music, cliquez sur le bouton .

② Sélectionnez le fichier son que vous souhaitez faire écouter à votre correspondant, utilisez le bouton **Parcourir...** pour accéder au répertoire contenant vos fichiers son.



③ Activez ensuite la diffusion de votre morceau en cliquant sur le bouton .



⑤ Pour mettre la musique en pause, cliquez sur le bouton .



⑥ Pour stopper la diffusion, cliquez sur le bouton .



*Attention : en mode musique, votre correspondant ne peut entendre que le fichier son et votre micro est coupé.*

### D) Pointeur dans l'image (Disponible uniquement en mode photo)

Utilisez le marqueur pour pointer un détail de l'image. Ce marqueur  sera aussi vu par votre correspondant.

Pour activer le pointeur, cochez l'option « afficher le pointeur ». Une main apparaît dans la fenêtre de prévisualisation,

Pour déplacer cette main dans la fenêtre, utilisez le bouton gauche de votre souris.

### E) Ajuster les paramètres du mode « Chat and Show »

Vous pouvez ajuster certains paramètres du mode Chat and Show en cliquant



sur le bouton .



Vous pouvez ainsi définir :

- Le type de transition en mode diaporama
- La durée d'affichage des photos
- L'affichage de la vidéo dans la photo

#### 4. FONCTION MONTRER MON ECRAN



Cette fonction vous permet d'afficher une zone de l'écran de votre ordinateur dans la fenêtre de conversation.




① Pour accéder à ce mode, cliquez sur le bouton



② Placez le cadre de capture sur la zone de votre écran que vous souhaitez montrer à votre interlocuteur.



③ Activez ensuite l'affichage de cette zone d'écran en cliquant sur le bouton

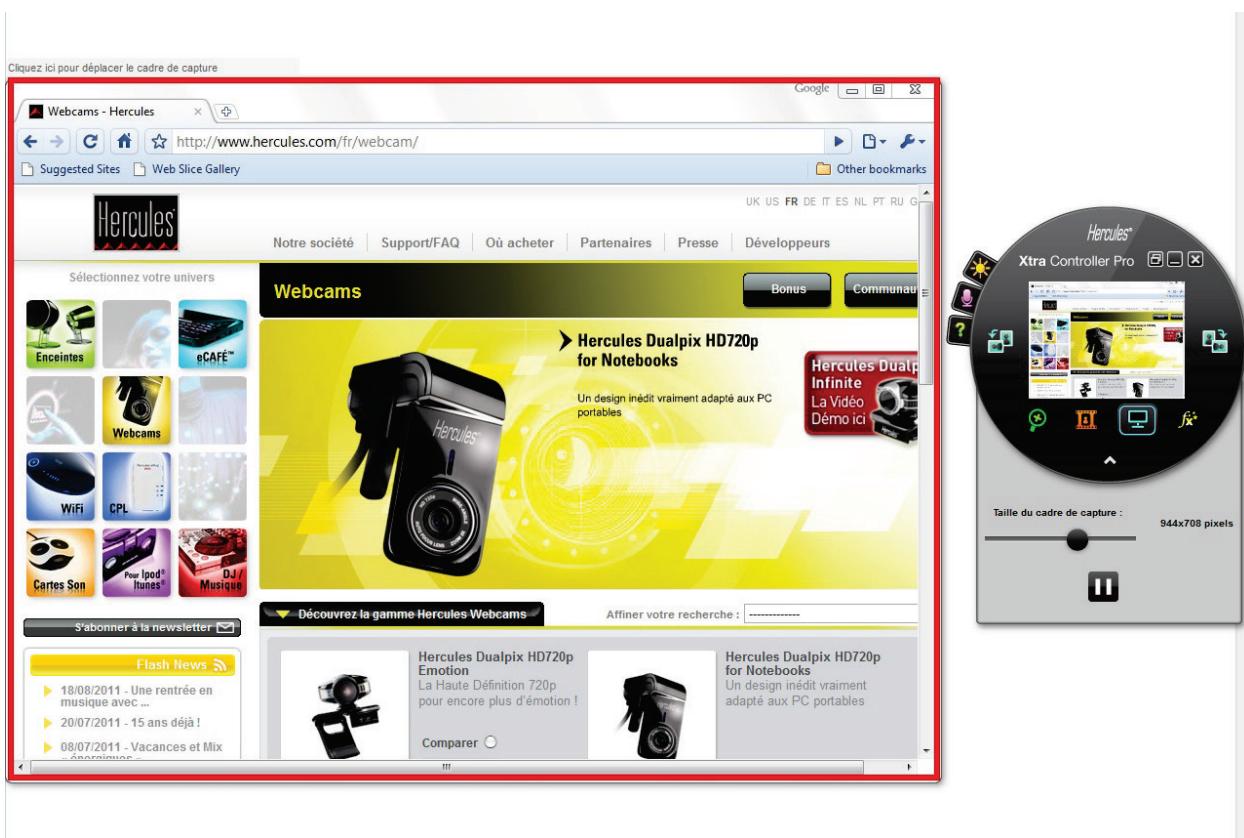

**Remarque :** Vous pouvez modifier la taille du cadre de capture en déplaçant le curseur « Taille du cadre de capture », en cliquant sur un bord du cadre ou bien en utilisant la molette de votre souris.

⑤ Pour revenir à un affichage normal, cliquez sur le bouton




**!** Si votre carte graphique utilise l'accélération matérielle, il est possible que l'affichage de certaines vidéos soit impossible dans la fenêtre de visualisation. Le cas échéant, reportez-vous au manuel du fabricant de votre carte graphique pour savoir comment désactiver l'accélération matérielle.

## 5. FONCTION EFFETS VIDEO



Cette fonction vous permet d'appliquer à la vidéo une multitude d'effets. Pour sélectionner un effet, mettez-le en surbrillance dans la liste affichée.

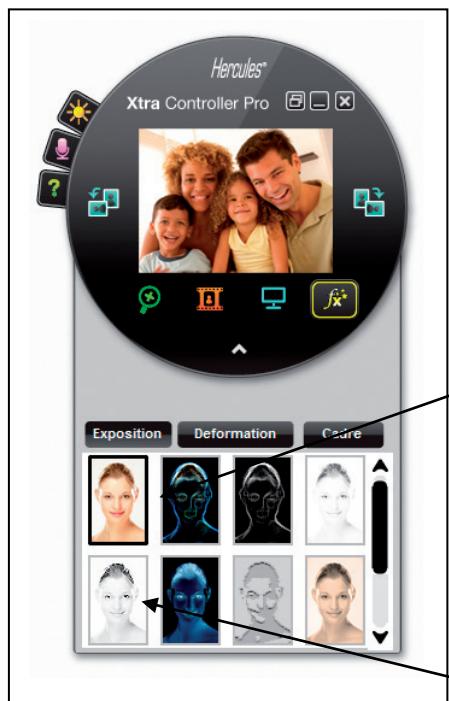

Pour revenir à un affichage normal, cliquez à nouveau sur le bouton



Les effets sont triés en 3 catégories. Cliquez sur le bouton pour accéder à la liste d'effets correspondante.

Cliquez sur la photo correspondant à l'effet que vous souhaitez appliquer.