

HANDLEIDING XTRA CONTROLLER PRO

INHOUDSOPGAVE

Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven.

1. INLEIDING	3
2. TRAVELLING ZOOM-FUNCTIE	5
3. CHAT AND SHOW PHOTO/VIDEO/MUSIC-FUNCTIE	6
4. MIJN SCHERM WEERGEVEN-FUNCTIE	9
5. VIDEO-EFFECTENFUNCTIE	11


1. INLEIDING

Xtra Controller Pro biedt niet alleen de standaardfuncties van een webcam zoals het aanpassen van de microfoon en het beeld, maar ook nieuwe innovatieve voorzieningen zoals de Hercules **Travelling Zoom** en de functies **Chat and Show** en **Mijn scherm weergeven**. Met deze nieuwe functies kunt u uw videochatvenster op een totaal nieuwe manier gebruiken: u kunt uw video's of foto's stuk voor stuk, of in een diaprojectie, rechtstreeks in het hoofdvenster bekijken terwijl u de videochat blijft volgen in een hoek van het venster. U kunt ook vele effecten toevoegen aan uw video of een deel van uw computerscherm weergeven in het chatvenster.

Nadat u Webcam Station Evolution hebt gestart of een videochatsessie bent begonnen in MSN Messenger, Skype, Yahoo Messenger of een ander programma dat uw webcam gebruikt, wordt de Xtra Controller Pro-toepassing automatisch geopend in een venster in de rechterbenedenhoek van het scherm.




De microfoon van uw webcam aanpassen in Xtra Controller Pro

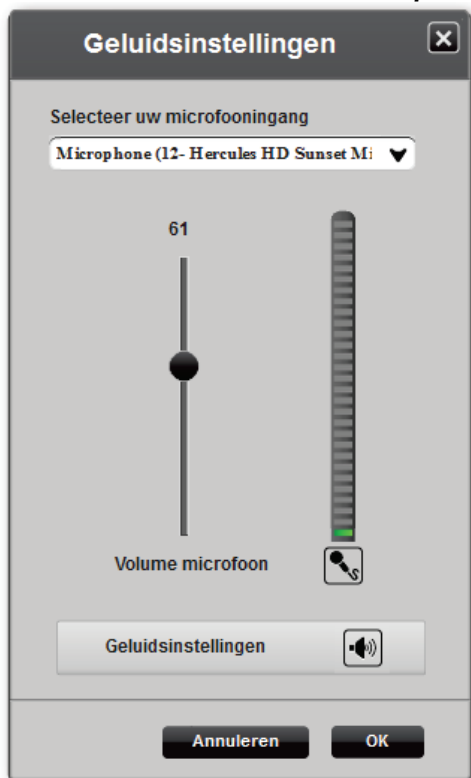

- Klik in Xtra Controller Pro op de knop .
- Spreek normaal in de microfoon terwijl u tegelijkertijd de schuifregelaar voor het microfoonvolume verplaatst. Het is de bedoeling dat de indicator de gele zone bereikt, maar niet in de rode zone terechtkomt.
- U kunt op **Geluidinstellingen** klikken om de opname-eigenschappen van de microfoon te openen.
- De optie **Ruisonderdrukking voor microfoon inschakelen** is standaard ingeschakeld. Deze optie zorgt er voor dat achtergrondgeluiden worden weggedrukt en uw stem optimaal hoorbaar is.
- Als u klaar bent, klikt u op **OK**.


Het beeld van uw webcam aanpassen in Xtra Controller Pro

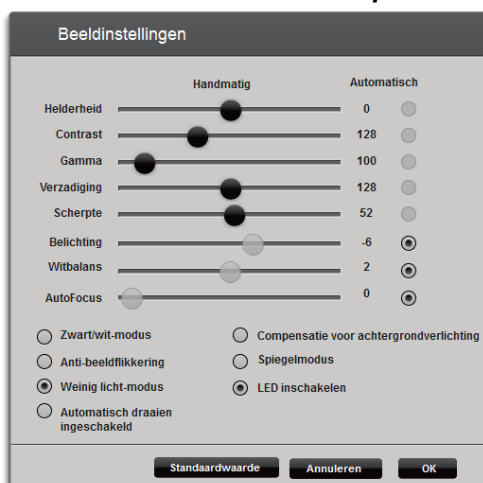

- Klik in Xtra Controller Pro op de knop .
- Pas de verschillende instellingen aan: Helderheid (als het beeld bijvoorbeeld te donker of te licht is), Tint... en bekijk het verschil in het weergavevenster.
- U kunt de softwaretoepassing die het beeld automatisch aanpast aan de positie van de webcam in- en uitschakelen.
- Klik op **Standaardwaarde** als u niet tevreden bent met uw nieuwe instellingen en de standaardinstellingen terug wilt zetten.
- Als u klaar bent, klikt u op **OK**.

Klik op de volgende knoppen om de verschillende Xtra Controller Pro-functies te gebruiken:

2. TRAVELLING ZOOM-FUNCTIE



Zoomen met de Hercules Dualpix Infinite

Hoe gaat het zoomen in zijn werk?

In Xtra Controller Pro is **automatisch in- en uitzoomen** standaard ingeschakeld. Uw gezicht wordt automatisch gedetecteerd door de toepassing en uw bewegingen worden automatisch gevolgd. Probeer het maar eens door uw hoofd naar links en rechts en terug te bewegen, en naar de camera toe. Zolang u binnen het bereik van de webcam blijft en niet te ver weg beweegt, wordt uw gezicht door Xtra Controller Pro in het midden van het weergavevenster getoond.

Als u wilt overschakelen op **handmatig in- en uitzoomen**, schakelt u de **Hercules Travelling Zoom**-optie uit. U kunt het zoomniveau instellen (van 1x tot 3x) met de schuifregelaar of het wielje van de muis. Als u buiten het bereik van de camera komt of als uw gezicht niet goed is gecentreerd, klikt u op het zoomkader en verplaatst u het naar de juiste positie.

Opmerking: de waarde 1x correspondeert met de normale opnamegrootte, terwijl met de waarde 3x de opname drie keer groter wordt dan normaal.



3. CHAT AND SHOW PHOTO/VIDEO/MUSIC-FUNCTIE



Met deze functie kunt u de foto's en video's van uw keuze weergeven in het videochatvenster.

Hercules Xtra Controller Pro

Please wait...
Your friend will be showing you some of his/her favorite pictures using his/her webcam's Chat and Show function

Mode **Settings** **Show pointer**

Pic-20080514-001.jpg Pic-20090514-002

00:00:00

Browse... Select all

Pas de afmeting van uw video aan met het muiswiel.
Verplaats het videovenster met de rechtermuisknop.

Verplaats de -aanwijzer in het venster met de linkermuisknop (alleen beschikbaar in fotomodus).

Hiermee kunnen handmatig de beelden 90° tegen/met de klok mee worden gedraaid.

Verberg de aanwijzer door met de rechtermuisknop te dubbelklikken in het venster of door de optie uit te schakelen.


Hiermee kiest u of u foto's of een video wilt laten zien.


Geavanceerde instellingen.

Start/stopt het weergeven van uw foto's/video/music.

Stopt de **Chat and Show**-modus en gaat terug naar de standaardmodus van weergeven webcam.


A) Fotomodus/diapresentatiemodus

Controleer of de weergavemodus is gestopt. Dit doet u door op de -knop te klikken rechtsonder in het Xtra Controller Pro-venster.

① Klik op de -knop om de fotomodus te selecteren.

② Selecteer de foto('s) die u wilt laten zien aan degene waarmee u communiceert. Als de afbeelding zich in een andere map bevindt, gebruikt u de **Blader...**-knop om naar de map met foto's te gaan.

U kunt een selectie van afbeeldingen selecteren door de CTRL-toets op uw toetsenbord ingedrukt te houden terwijl u de gewenste afbeeldingen één voor één met de linkermuisknop selecteert. U kunt ook op **Alles selecteren** klikken om alle afbeeldingen in de map te selecteren. Als de afbeeldingen zich in een andere map bevinden, gebruikt u de **Blader...**-knop om naar die andere map te gaan.


③ Klik vervolgens op de -knop om het weergeven van uw foto's te starten.


④ U kunt de video in de foto verplaatsen en vergroten. Dit doet u met de rechterknop en het wielje van de muis.

⑤ Vervolgens kunt u andere foto's selecteren.


⑥ Klik op de - of de -knop om het weergeven te stoppen.


B) Videomodus

Controleer of de weergavemodus is gestopt. Dit doet u door op de -knop te klikken rechtsonder in het Xtra Controller Pro-venster.

① Klik op de -knop om de videomodus te selecteren.


② Selecteer de video die u wilt laten zien aan degene waarmee u communiceert. Als de video zich in een andere map bevindt, gebruikt u de **Blader...**-knop om naar die andere map te gaan.


③ Klik vervolgens op de -knop om het weergeven van uw video te starten.

④ Klik op de -knop om het weergeven van de video te pauzeren.

⑤ Klik op de -knop om het weergeven van de video te stoppen.

C) Musicmodus

Controleer of de weergavemodus is gestopt. Dit doet u door op de -knop te klikken rechtsonder in het Xtra Controller Pro-venster.

① Klik op de -knop om de musicmodus te selecteren.

② Selecteer de music die u wilt laten zien aan degene waarmee u communiceert. Als de music zich in een andere map bevindt, gebruikt u de **Blader...**-knop om naar die andere map te gaan.



③ Klik vervolgens op de -knop om het weergeven van uw music te starten.




④ Klik op de -knop om het weergeven van de music te pauzeren.



⑤ Klik op de -knop om het weergeven van de music te stoppen.

D) Aanwijzer in de afbeelding (alleen beschikbaar in fotomodus)

Gebruik de aanwijzer om een detail in de afbeelding aan te wijzen. Deze -aanwijzer is ook zichtbaar voor de persoon waarmee u communiceert.

Selecteer de **De aanwijzer weergeven**-optie om de aanwijzer te activeren. In het voorbeeldvenster wordt nu een hand weergegeven.

Met de linkermuisknop kunt u de hand in dit venster verplaatsen.

E) De instellingen voor de Chat and Show-modus aanpassen




Door op de -knop te klikken, kunt u bepaalde instellingen voor **Chat and Show** aanpassen.




U kunt de volgende zaken instellen:

- het overgangseffect in de diapresentatie,
- de tijd dat foto's worden weergegeven,
- of video wel of niet in de foto wordt weergegeven.

4. MIJN SCHERM WEERGEVEN-FUNCTIE



Met deze functie kunt u een deel van uw computerscherm in het chatvenster laten weergeven.




① Klik op de -knop voor toegang tot deze modus.




② Plaats het opnamekader in het gedeelte van het scherm dat u wilt laten zien aan degene waarmee u communiceert.



③ Klik vervolgens op de -knop om het weergeven van deze zone in te schakelen.

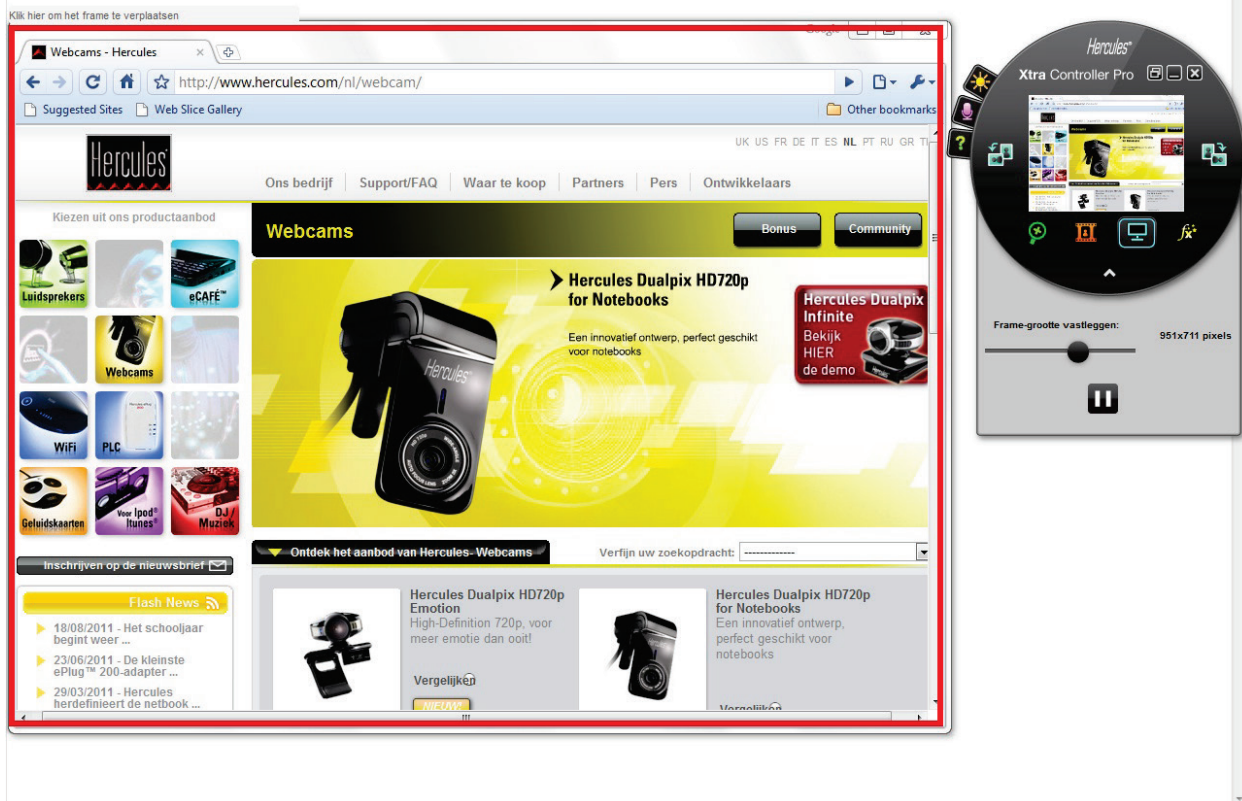


Opmerking: u kunt de grootte van het opnamekader wijzigen via de Grootte opnamekader-schuifregelaar of door op de rand van het kader te klikken, of via het wielje van uw muis.


④ Klik op de -knop om terug te gaan naar de normale weergave.


! Als de grafische kaart in uw pc gebruik maakt van hardwarematige beeldversnelling, dan kan het zijn dat sommige video's niet goed in het weergavevenster worden getoond. Raadpleeg in dat geval de handleiding van uw grafische kaart over hoe u de hardwareversnelling kunt uitschakelen.

5. VIDEO-EFFECTENFUNCTIE



Met deze functie kunt u een aantal effecten toevoegen aan de video. Markeer een effect in de lijst op het scherm om het betreffende effect te selecteren.

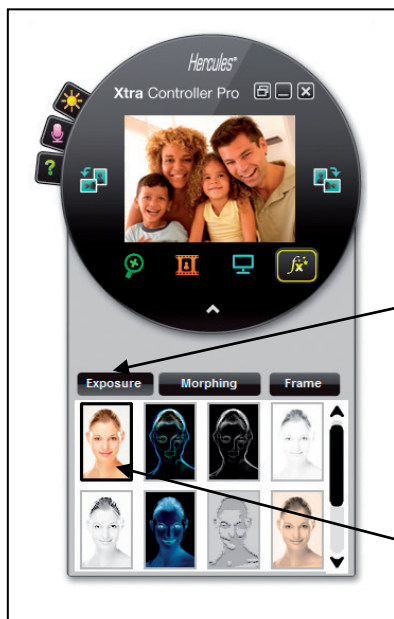

Klik nogmaals op de -knop om terug te gaan naar de normale weergave.

Er zijn 3 groepen effecten. Klik op één van de knoppen voor toegang tot de betreffende functie.

Klik op de afbeelding van het effect dat u wilt toepassen.