

# XTRA CONTROLLER PRO

# CONTENIDO

*Al hacer clic en un título en esta tabla de contenido se mostrará la sección correspondiente*

1.	INTRODUCCIÓN .....	3
2.	FUNCIÓN TRAVELLING ZOOM.....	5
3.	FUNCIÓN CHAT AND SHOW.....	6
4.	FUNCIÓN SHOW MY SCREEN .....	9
5.	FUNCIÓN DE EFECTOS DE VÍDEO .....	10


## 1. INTRODUCCIÓN

Aparte de las funciones estándar para ajustar el micrófono y la imagen, presentes en la mayoría de aplicaciones asociadas con una webcam, Xtra Controller Pro te permitirá acceder a funciones innovadoras adicionales como Hercules **Travelling Zoom**, **Show my screen** y **Chat and Show**. Éstas te permitirán utilizar la ventana de chat de vídeo de una forma totalmente nueva: para mostrar los vídeos o las fotos una por una o en forma de secuencia directamente en la ventana principal, mientras mantienes la pantalla de chat de vídeo en una esquina de la ventana. También puedes añadir una multitud de efectos al vídeo, o mostrarlo como parte de la pantalla del ordenador en la ventana de chat.

Una vez ejecutado eCAFÉ Webcam Station o iniciada una sesión de chat de vídeo en MSN Messenger, Skype, Yahoo Messenger u otra aplicación utilizando la webcam, la aplicación Xtra Controller Pro se abrirá automáticamente en una ventana en la parte inferior derecha de la pantalla.



## Ajuste del micrófono de la webcam en Xtra Controller Pro

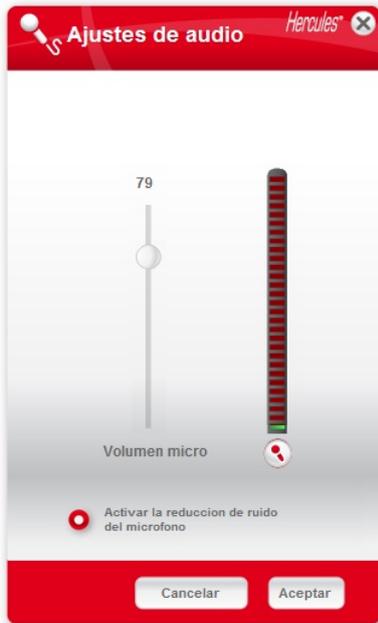

- En Xtra Controller Pro, haz clic en el botón .
- Habla normalmente en el micrófono mientras mueves al mismo tiempo el deslizador de volumen del micrófono hasta que el indicador llegue a la zona amarilla sin entrar en la zona roja.
- Puedes hacer clic en **Ajustes de audio** para abrir las propiedades de grabación del micrófono.
- La opción **Activar la reducción de ruido del micrófono** está activada de manera predeterminada. Esta opción te permite reducir el ruido ambiente y optimizar la transmisión de tu voz.
- Una vez que hayas terminado, haz clic en **Aceptar**.

## Ajuste de la imagen de la webcam en Xtra Controller Pro



- En Xtra Controller Pro, haz clic en el botón .
- Ajusta los diferentes valores: brillo (si la imagen es demasiado oscura o demasiado clara, por ejemplo), tono... y mira la diferencia en la ventana de visualización.
- Puedes activar y desactivar la función de software que rota automáticamente la imagen según la posición de la webcam.
- Haz clic en **Predeterminado** si no estás satisfecho con tus nuevos ajustes y deseas volver a los valores predeterminados.
- Una vez que hayas terminado, haz clic en **Aceptar**.

Para acceder a las diferentes funciones de Xtra Controller Pro, haz clic en los botones siguientes:

## 2. FUNCIÓN TRAVELLING ZOOM



### Hacer zoom con eCAFÉ™ webcam

#### *Cómo hacer zoom*

En Xtra Controller Pro, el **zoom automático** está habilitado de forma predeterminada. La aplicación detectará automáticamente tu cara y seguirá sus movimientos. Puedes divertirte moviéndote hacia la izquierda y hacia la derecha, acercándote a la webcam y alejándote de ella. Mientras te mantengas dentro del campo de visión de la cámara y dentro de una distancia razonable, Xtra Controller Pro mostrará tu cara en el centro de la ventana de visualización.

Si quieres cambiar a **zoom manual**, quita la selección de la opción **Hercules Travelling Zoom**: puedes controlar el nivel de zoom (de 1x a 3x) utilizando el deslizador o la rueda del ratón. Si te mueves fuera del campo de visión de la cámara o si tu cara no está correctamente centrada, haz clic en el marco de zoom y muévelo al sitio correcto.

**Nota:** El valor 1x corresponde al tamaño de captura normal, mientras que el valor 3x corresponde a un alargamiento de la captura 3 veces mayor en tamaño.



### 3. FUNCIÓN CHAT AND SHOW



Esta función te permite mostrar las fotos y vídeos que elijas en la ventana de chat de vídeo.

Ajusta el tamaño del vídeo utilizando la rueda del ratón.  
Mueve la ventana de vídeo utilizando el botón derecho del ratón.

Mueve el puntero en la ventana utilizando el botón izquierdo del ratón (disponible sólo en modo foto).

Para ocultar el puntero, haz doble clic en la ventana con el botón derecho del ratón o quita la selección de la opción.

Te permite elegir entre mostrar fotos o vídeos guardados en tu ordenador.

Ajustes avanzados

Inicia/para la visualización de tus fotos/vídeos.

Detiene el modo Chat and Show y vuelve al modo de visualización estándar de la webcam.

### A) Modo foto/secuencia

Comprueba que el modo de visualización está detenido. Para ello, haz clic en el botón  en la parte inferior derecha de la ventana de Xtra Controller Pro.

① Selecciona el modo foto haciendo clic en el botón .

② Selecciona la foto o fotos que quieres mostrar a la persona con la que te estás comunicando. Si la imagen se encuentra en otra carpeta, utiliza el botón **Examinar...** para acceder a la carpeta que contiene tus fotos.

Para seleccionar las imágenes una por una, pulsa y mantén pulsada la tecla "Ctrl" de tu teclado mientras seleccionas las imágenes con el botón izquierdo del ratón. También puedes hacer clic en **Seleccionar todo** para seleccionar todas las imágenes de la carpeta. Si las imágenes se encuentran en otra carpeta, utiliza el botón **Examinar...** para acceder a la carpeta.

③ A continuación, inicia la visualización de tus fotos haciendo clic en el botón .

④ Puedes mover y agrandar el vídeo en la imagen. Para ello, utiliza el botón derecho y la rueda del ratón.

⑤ A continuación puedes seleccionar otras fotos.

⑥ Para detener la visualización, haz clic en el botón  u .

### B) Modo video

Comprueba que el modo de visualización está detenido. Para ello, haz clic en el botón  en la parte inferior derecha de la ventana de Xtra Controller Pro.

① Selecciona el modo video haciendo clic en el botón .

② Selecciona el video que desees mostrar a la persona con la que te estás comunicando. Si el vídeo se encuentra en otra carpeta, utiliza el botón **Examinar...** para acceder a la carpeta.

③ A continuación, activa la visualización de tu video haciendo clic en el botón .

④ Para poner en pausa la visualización del vídeo, haz clic en el botón .

⑤ Para detener la visualización del vídeo, haz clic en el botón .

### C) Puntero en la imagen (Sólo disponible en modo foto)

Utiliza el puntero para señalar un detalle de la imagen. La persona con la que te estás comunicando también verá este puntero .

Para activar el puntero, selecciona la opción "Mostrar puntero". Aparecerá una mano en la ventana de previsualización.

Para mover esta mano por la ventana, utiliza el botón izquierdo del ratón.

## D) Ajustar la configuración del modo "Chat and Show"

Puedes cambiar ciertos ajustes del modo Chat and Show haciendo clic en el botón .



De esta forma, puedes configurar:

- el efecto de la transición en modo secuencia
- el tiempo de visualización de las fotos
- si se muestra o no vídeo en la imagen

## 4. FUNCIÓN SHOW MY SCREEN




Esta función te permite mostrar parte de la pantalla de tu ordenador en la ventana de chat.

① Para acceder a este modo, haz clic en el botón .



② Coloca el marco de captura en la sección de la pantalla que deseas mostrar a la persona con la que te estás comunicando.

③ A continuación, activa la visualización de esa zona pulsando el botón .

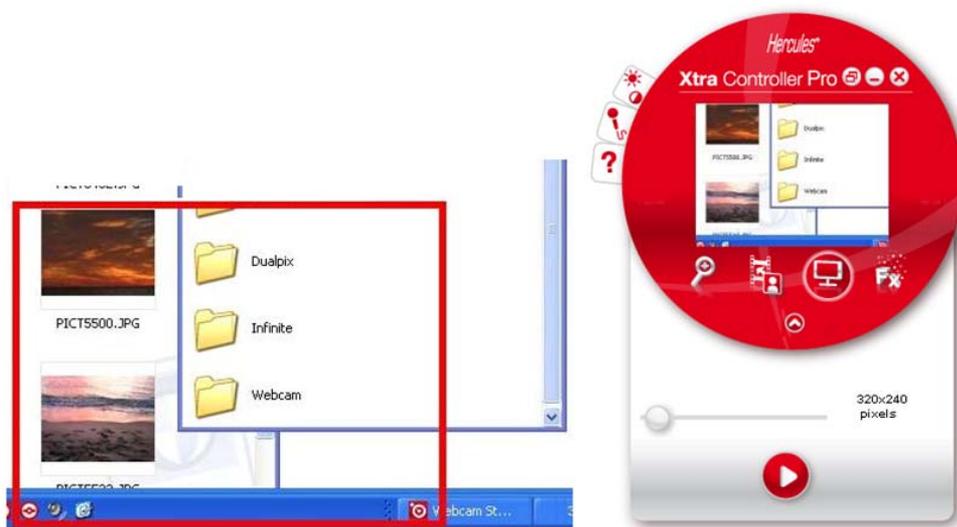

**Nota:** Puedes cambiar el tamaño del marco de captura moviendo el deslizador "Tamaño del marco de captura", haciendo clic en un borde del marco, o utilizando la rueda del ratón.

④ Para volver a la visualización normal, haz clic en el botón .

 Si tu tarjeta gráfica utiliza aceleración por hardware, es posible que no puedas mostrar ciertos vídeos en la ventana de visualización. Si ése fuese el caso, consulta el manual del usuario de la tarjeta gráfica para saber cómo desactivar la aceleración por hardware.

## 5. FUNCIÓN DE EFECTOS DE VÍDEO



Esta función te permite aplicar numerosos efectos de vídeo. Para seleccionar un efecto, resáltalo en la lista mostrada.



Para volver a la visualización normal, vuelve a hacer clic en el botón .

Hay 3 grupos de efectos. Haz clic en el botón para acceder al grupo de efectos correspondiente.

Haz clic en la imagen correspondiente al efecto que deseas aplicar.

## Marcas comerciales registradas

Hercules® y eCAFÉ™ son marcas comerciales registradas de Guillemot Corporation S.A. Microsoft®, Windows®, Windows Live®, Microsoft® Windows® 7, MSN®, Internet Explorer® y la bandera de Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Wi-Fi es una marca comercial registrada de la Wi-Fi Alliance. Todas las otras marcas comerciales registradas y nombres comerciales se reconocen por la presente y son propiedad de sus respectivos dueños. Ilustraciones no vinculantes. El contenido, el diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso y variar de un país a otro.

## Copyright

© 2009 Guillemot Corporation S.A. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de este manual se puede copiar, resumir, emitir, publicar, almacenar en un motor de búsqueda ni traducir a cualquier idioma o lenguaje de ordenador, para cualquier fin o por cualquier medio que puede ser electrónico, mecánico, magnético, manual, por medio de fotocopias, grabaciones u otros, sin la autorización expresa por escrito de Guillemot Corporation S.A.

## Acuerdo de licencia del usuario final

**IMPORTANTE:** Lea el siguiente Acuerdo de licencia del usuario final antes de utilizar el dispositivo eCAFÉ™. El término Software se refiere a todos los programas ejecutables, gestores, bibliotecas, archivos de datos y a la documentación relativa a los programas, además del sistema operativo completo incluido en el producto eCAFÉ™. El Software se licencia, no se vende, al Usuario, exclusivamente para utilizarlo según las condiciones de este Acuerdo de licencia. Por la presente acepta y admite atenerse a las Condiciones de este Acuerdo de licencia. Si no admite las Condiciones de este Acuerdo de licencia, no utilice el Software.

El Software está protegido por acuerdos y leyes de copyright internacionales, además de otros acuerdos y leyes internacionales relativos a la propiedad intelectual.

El Software (excluyendo las subaplicaciones software) permanece como propiedad de Guillemot Corporation S.A. Todos los derechos reservados. Guillemot Corporation S.A. sólo otorga un derecho limitado y no exclusivo de utilización del Software.

**Guillemot Corporation S.A. se reserva el derecho de cancelar este Acuerdo de licencia en caso de incumplimiento de sus Condiciones.**

## Licencia otorgada

1. La licencia se otorga únicamente al Comprador original. Guillemot Corporation S.A. permanece como único propietario y titular del Software (excluyendo las subaplicaciones software) y se reserva todos los derechos no otorgados de forma expresa por este Acuerdo de licencia. El Usuario no tiene permitido sublicenciar los derechos otorgados por este Acuerdo de licencia. El Usuario tiene permitido transferir esta Licencia, siempre que el Comprador original no retenga ninguna parte del Software y que el Trasferido lea y acepte las Condiciones de este Acuerdo de licencia.
2. El Comprador sólo puede utilizar el software en un ordenador cada vez. La parte del Software legible por una máquina se puede copiar a otro ordenador, siempre que el Software se borre del primer ordenador y sea imposible utilizar el Software en varios ordenadores al mismo tiempo.
3. El Comprador reconoce y acepta por la presente que el copyright pertenece a Guillemot Corporation S.A. El copyright no se debe quitar del Software en ninguna circunstancia, ni de la documentación, impresa o electrónica, suministrada con el Software.
4. La Licencia otorga al Usuario el derecho de realizar una (1) copia de la parte legible por una máquina del Software para fines de archivo, siempre que el Usuario también copie el copyright del Software.
5. Excepto dentro de los límites permitidos expresamente por este Acuerdo de licencia, el Comprador no consiente, ni permite a un tercero que consienta: conceder una sublicencia; proporcionar o divulgar el Software a terceros; permitir la utilización del Software en varios ordenadores al mismo tiempo; realizar alteraciones o copias de cualquier clase; hacer ingeniería inversa, descompilar o modificar el Software de cualquier forma o intentar obtener información relativa al Software que no sea accesible para el Usuario; realizar copias o traducciones del Manual del usuario.

## Limitación de la garantía

El Software se proporciona "tal cual", sin absolutamente ninguna garantía de Guillemot Corporation S.A. en relación con su utilización y/o rendimiento. Guillemot Corporation S.A. no garantiza que el funcionamiento del Software esté libre de interrupciones ni de errores. La utilización o el rendimiento del Software son únicamente responsabilidad del Comprador, y Guillemot Corporation S.A. no puede proporcionar garantía de ningún tipo en relación al rendimiento y los resultados obtenidos por el Comprador mientras utiliza el Software. Guillemot Corporation S.A. no ofrece garantía de ningún tipo, ya sea explícita o implícita, en relación con la no violación de derechos de terceros, la comerciabilidad o la adecuación del Software para un uso específico.

En ningún caso se puede apelar a la responsabilidad de Guillemot Corporation S.A. en caso de daños de cualquier tipo surgidos de la utilización o incapacidad de utilización del Software.

## Ley aplicable

Las Condiciones de este Acuerdo de licencia están sometidas a la Ley francesa.

### RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL



Al final de su vida útil, este producto no debe desecharse con los residuos domésticos normales, sino que debe entregarse en un punto de recogida de desechos de dispositivos electrónicos y eléctricos para reciclarlo.

Esto se estipula mediante el símbolo que aparece en el producto, en el Manual del usuario o en el embalaje.

Según sus características específicas, estos materiales se pueden reciclar. Al fomentar el reciclaje y otros métodos de recuperación de desechos de equipos electrónicos y electrónicos, ayuda de manera significativa a proteger el medio ambiente.

Consulte con los responsables locales, que le informarán sobre el punto de recogida de desechos pertinente.