

TABLE DES MATIÈRES

1. eCAFÉ™, POUR VOUS, PARTOUT	2
1.1. Maniement de votre ultra-portable	3
1.2. Un package complet	4
1.3. Votre eCAFÉ™ en détail	4
2. eCAFÉ™, LE NEC PLUS ULTRA	5
2.1. Mon eCAFÉ™	5
2.2. Clavier multifonction	7
2.3. Un ultra-portable adapté aux données volumineuses	8
2.4. Une connectique complète pour de nombreuses applications	8
2.5. Fixe ET nomade	11
2.5.1. <i>Fonctionnement sur secteur</i>	11
2.5.2. <i>Fonctionnement sur batterie</i>	11
2.5.3. <i>Installer et enlever la batterie</i>	12
2.5.4. <i>Optimiser l'utilisation de la batterie</i>	14
3. LES PREMIERS PAS AVEC MON eCAFÉ™	15
3.1. Mettre en marche/éteindre son eCAFÉ™	15
3.2. Maîtriser le pavé tactile	16
3.3. Accéder à l'aide	16
3.4. Régler les principaux paramètres	17
3.4.1. <i>eCAFÉ™ Connect et la fonction WiFi</i>	17
3.4.2. <i>Les imprimantes</i>	18
3.4.3. <i>Personnaliser l'habillage</i>	18
4. MULTIMEDIA	19
4.1. Visualiser, classer ses photos	19
4.2. Visualiser des vidéos	22
4.3. Ecouter sa musique	25
4.4. Utiliser la webcam	29
ASSISTANCE TECHNIQUE	32
INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE	33

1. eCAFÉ™, POUR VOUS, PARTOUT

Nous vous remercions de la confiance que vous avez accordée à Hercules en choisissant d'acquérir l'ordinateur ultra-mobile eCAFÉ™. eCAFÉ™ est conçu pour vous permettre de communiquer, de créer ou modifier des documents tels que des textes, des présentations ou encore des photos, et de vous divertir grâce à ses fonctions multimédia avancées.

Pour profiter pleinement de votre ordinateur eCAFÉ™, nous vous invitons à suivre les instructions de ce manuel.

Pour aller plus loin dans l'utilisation de votre produit, n'hésitez pas à consulter le manuel pdf, disponible sur le disque dur de votre eCAFÉ™ (dans le dossier contenant vos fichiers personnels « MesFichiers »).

Que vous soyez débutant en informatique ou plus chevronné, vous trouverez, parmi les univers proposés (Communiquer, Jouer, Multimédia, Travailler et Paramétrer), celui qui correspondra à vos besoins. Vous découvrirez également comment vous connecter à un réseau sans fil et accéder à Internet en WiFi, comment communiquer avec vos amis avec la messagerie, visualiser des photos, des films, écouter de la musique, jouer ou travailler, ou encore personnaliser vos univers eCAFÉ™.



Certaines des opérations que vous pouvez effectuer sur votre eCAFÉ™ nécessitent l'entrée de mots de passe. Par défaut, le mot de passe du compte utilisateur est « ec-900b » et le mot de passe du compte d'administration « root ».

Vous pourrez modifier ces mots de passe dans l'onglet **Sécurité** de l'application **Configurer l'Ordinateur**.

1.1. Maniement de votre ultra-portable



A lire avec attention avant toute utilisation du produit.

Comme tout appareil électronique, l'utilisation d'eCAFÉ™ nécessite le respect de certaines règles de sécurité rappelées ci-dessous. Par ailleurs, certaines précautions vous permettront d'allonger la durée de vie d'eCAFÉ™.

- N'ouvrez en aucun cas eCAFÉ™, l'adaptateur ou ses composants, vous risqueriez d'endommager les composants internes. De même, n'ouvrez en aucun cas les batteries.
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec le produit.
- Posez toujours eCAFÉ™ sur une surface stable et plane.
- N'appuyez pas sur l'écran. Veillez à ne pas mettre l'écran en contact avec des objets qui pourraient l'endommager ou le rayer.
- Retirez tout objet posé sur le clavier (clé USB, stylo ou autre) avant de rabattre l'écran de votre eCAFÉ™.
- Pour prévenir de tout risque d'incendie ou de décharge électrique, tenez eCAFÉ™ éloigné :
 - de la pluie ou de l'humidité, de tout fluide (eau, produits chimiques ou tout autre liquide),
 - de sources de chaleur telles que radiateurs, cuisinières ou tout autre appareil émetteur de chaleur (y compris les amplificateurs),
 - des rayons directs du soleil.
- Ce produit doit être utilisé uniquement dans une plage de température ambiante comprise entre 5 et 35°C.
- Ne recouvrez pas eCAFÉ™ lorsqu'il est sous tension.
- Débranchez eCAFÉ™ avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon doux et évitez l'usage d'aérosols.
- eCAFÉ™ dispose d'une connexion sans fil de type WiFi. L'utilisation de cette fonction peut générer des interférences avec des appareils présents dans les avions ou dans les hôpitaux. Cette fonctionnalité doit être désactivée dans ces lieux.
- Désactivez la fonction WiFi en cas d'orage.
- Ne jetez pas les batteries dans le feu.
- Lors du transport d'eCAFÉ™, veillez à le mettre hors tension si vous le transportez dans un sac fermé. De manière générale, veillez à ce qu'eCAFÉ™ sous tension soit dans un environnement où la circulation d'air reste possible.

1.2. Un package complet

Design compact, poids plume, connectique riche, divers accessoires fournis. Découvrez le contenu de la boîte :

- eCAFÉ™
- Batterie
- Adaptateur secteur
- Guide de démarrage rapide

1.3. Votre eCAFÉ™ en détail


- Processeur VIA c7-m 1,6 Ghz
- 512 Mo de RAM DDR (SO-DIMM)
- Ecran LCD rétroéclairé 8,9" (résolution max 1024*600 native)
- Webcam 300 000 pixels mégapixels intégrée, microphone intégré
- Carte vidéo intégrée, carte son intégrée
- Carte WiFi 802.11 b/g/N intégrée,
- Disque dur 2,5" SATA 120 Go
- Batterie Lithium rechargeable 2200 mAh (3 cellules)
- Adaptateur secteur 100-240 V, 50/60 Hz
- 2 ports USB 2.0 (compatibles avec les périphériques USB 1.1)
- 1 port Ethernet 10/100Mbps
- 1 sortie VGA
- 1 prise casque, 1 prise micro
- Clavier 84 touches
- Pavé tactile avec 2 boutons
- Lecteur de cartes mémoire multi-formats SD (Secure Digital), SD HC (Secure Digital HC), MMC (MultiMedia Card)
- Poids : environ 1,2 Kg avec la batterie
- Dimensions : 251 mm x 185 mm x 31 mm

Le système d'exploitation est spécifique à votre eCAFÉ™. Il s'appuie sur le système Linux Mandriva le plus récent incluant toutes les applications essentielles à une utilisation à la maison ou nomade. Il peut cependant être enrichi grâce à l'application « Configuration de l'Ordinateur ».


2. eCAFÉ™, LE NEC PLUS ULTRA

Avec l'ultra-mobile eCAFÉ™, vous disposez d'un éventail d'applications très large associé à une connectique complète pour vous plonger immédiatement dans l'univers qui correspond le plus à votre usage : travail, communication, jeu ou multimédia.

2.1. Mon eCAFÉ™

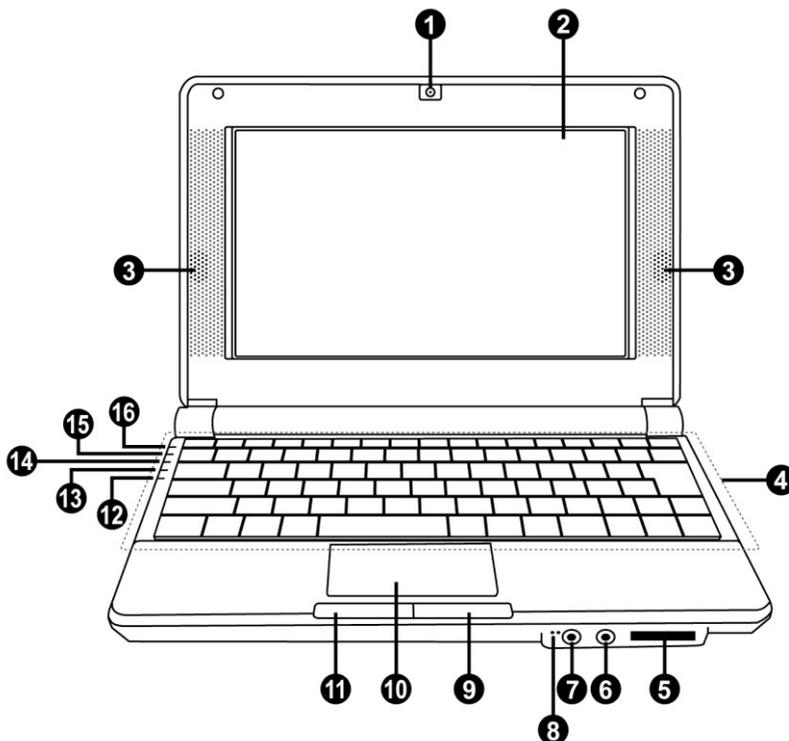


- | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---|
| 1. Webcam | 6. Prise casque | 11. Bouton gauche |
| 2. Ecran LCD 8,9" | 7. Prise micro | 12. Voyant de verrouillage clavier |
| 3. Haut-parleurs | 8. Microphone intégré | 13. Voyant WiFi |
| 4. Clavier | 9. Bouton droit | 14. Voyant d'utilisation du disque dur |
| 5. Lecteur de carte SD/SDHC/MMC | 10. Pavé tactile | 15. Voyant de fonctionnement sur la batterie |
| | | 16. Voyant de fonctionnement via la prise secteur |

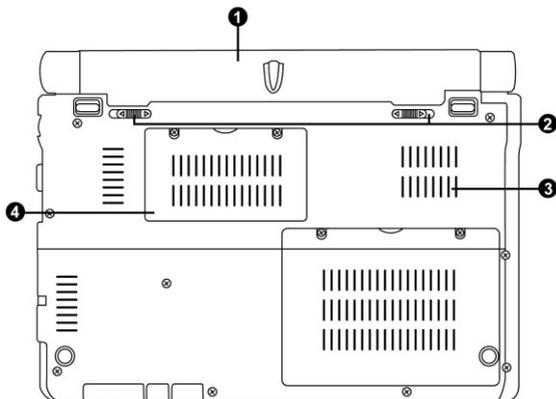


- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Batterie amovible | 3. Grille d'évacuation de l'air chaud |
| 2. Loquets de verrouillage de la batterie | 4. Emplacement RAM DDR |



Cette partie de votre eCAFÉ™ peut chauffer en cours de fonctionnement ou de charge. Ceci est parfaitement normal. En revanche, pour faciliter la dissipation thermique, il est conseillé de ne pas obturer les événements. Evitez, par exemple, de poser votre eCAFÉ™ sur des surfaces telles qu'un canapé ou un lit.

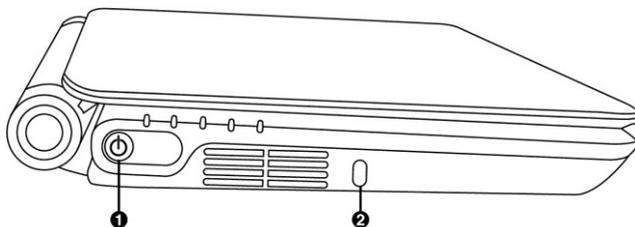


- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Interrupteur Marche/Arrêt | 2. Verrou Kensington® |
|------------------------------|-----------------------|

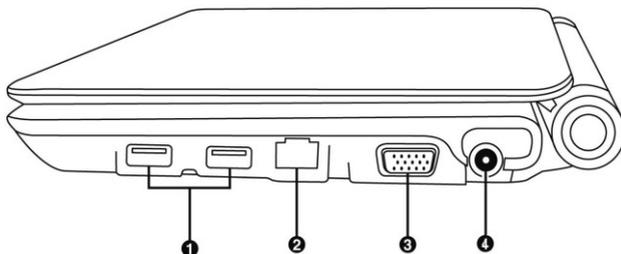


- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. Ports USB 2.0 | 3. Sortie VGA |
| 2. Port LAN/Ethernet | 4. Port d'alimentation secteur |

2.2. Clavier multifonction


eCAFÉ™ possède un clavier complet pour contrôler les réglages de votre écran et la connectivité WiFi.

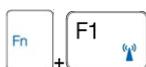


Activer/Désactiver le WiFi
(inactif par défaut)

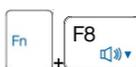


Diminuer le volume

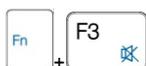

Activer/Désactiver
la sortie audio

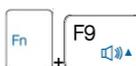

Augmenter le volume

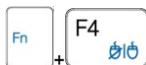

Activer/Désactiver
le pavé tactile



Mettre en veille l'ordinateur



Basculer entre l'affichage
LCD et l'écran externe



Verrouiller/Déverrouiller le
clavier numérique



Diminuer la luminosité



Verrouiller/Déverrouiller la
fonction de défilement de l'écran



Augmenter la luminosité



Basculer entre l'affichage plein
écran et l'affichage fenêtré dans
le navigateur Internet

2.3. Un ultra-portable adapté aux données volumineuses

Doté d'un disque dur et d'un lecteur de cartes mémoire multi-formats, votre eCAFÉ™ permet d'emporter avec vous vos données les plus précieuses sans vous soucier de leur volume.

Disque dur


eCAFÉ™ possède un disque dur de 120 Go (ou plus suivant les modèles), l'espace utilisateur est d'environ 110 Go. Cela vous permettra de stocker films, images et autres documents volumineux.

Lecteur de cartes mémoire

eCAFÉ™ est équipé d'un lecteur de cartes multi-formats supportant les formats SD et SD HC (Secure Digital), MMC (MultiMedia Card) pour visionner les photos de votre appareil photo, ou pour étendre la capacité de stockage de votre système, par exemple.

Ports USB

eCAFÉ™ est également équipé de deux ports USB qui vous permettront de connecter une clé de stockage USB ou d'autres périphériques USB (pour plus d'informations sur les ports USB, consultez la section 2.4. Une connectique complète pour de nombreuses applications).

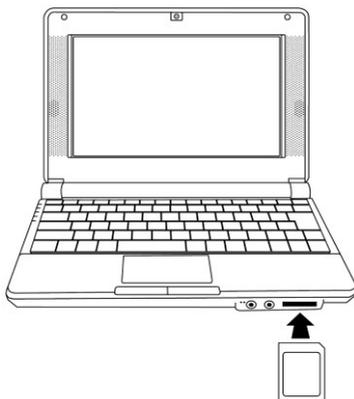

2.4. Une connectique complète pour de nombreuses applications

Les ports et la connectique intégrés sur le boîtier de votre eCAFÉ™ permettent de brancher toutes sortes de périphériques au format USB, par exemple une souris ou un disque dur externe.

Précautions générales


Avant de brancher un nouveau périphérique, consultez les instructions d'installation qui l'accompagnent.



Ne retirez pas un périphérique lors d'un processus de lecture ou de sauvegarde de données par votre eCAFÉ™, vous risqueriez d'endommager ou de perdre irrémédiablement ces données.

Ports USB (Universal Serial Bus)

eCAFÉ™ dispose de deux ports USB 2.0 (compatibles USB 1.1) sur lesquels vous pouvez brancher de nombreux périphériques tels qu'un clavier, une souris, une clé USB... L'interface est de type "hot plug", vous pouvez donc brancher votre périphérique et le débrancher "à chaud" sans l'éteindre.

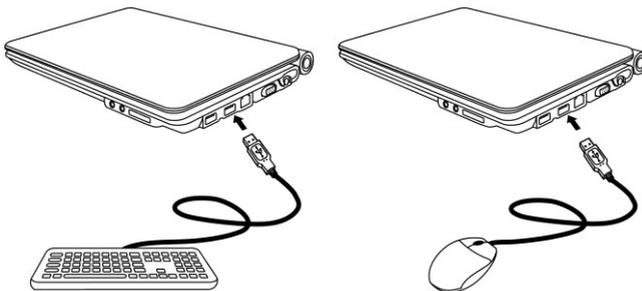

Si vous avez connecté un disque dur externe USB à votre eCAFÉ™, veuillez à cliquer sur l'icône  (en bas à droite sur l'écran) et à sélectionner l'option « Enlever le média » avant de débrancher votre périphérique.




Certains périphériques USB branchés pendant la phase de démarrage de l'ordinateur peuvent ne pas être reconnus par le système. Le cas échéant, débranchez votre périphérique, puis rebranchez-le.

Connecteurs audio


Pour passer une communication ou visionner une vidéo, branchez un micro, un casque et/ou un micro-casque sur la prise appropriée :

- la prise jack de sortie pour connecter des haut-parleurs ou un casque
- la prise jack d'entrée pour connecter un lecteur MP3 enregistrement ou un microphone pour dialoguer avec une application de téléphonie sur IP ou pour des enregistrements vocaux

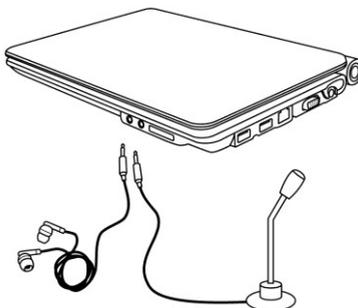

Réseau local (LAN)

eCAFÉ™ est équipé d'une connectique LAN de type RJ45 pour le brancher à un réseau Ethernet filaire 10/100Mbps (réseau d'entreprise, routeur, modem/routeur filaire ou box Internet, par exemple).

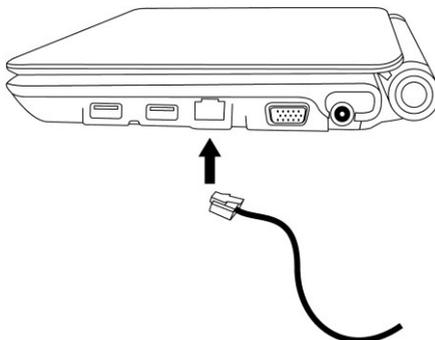


Ecran externe (port VGA)

A la maison ou au bureau, vous pouvez profiter d'un écran de plus grande taille pour naviguer sur Internet ou travailler sur des feuilles de calcul larges. Pour cela, connectez simplement un écran VGA via le port VGA de votre eCAFÉ™.



Basculer entre
l'affichage LCD et l'écran
externe

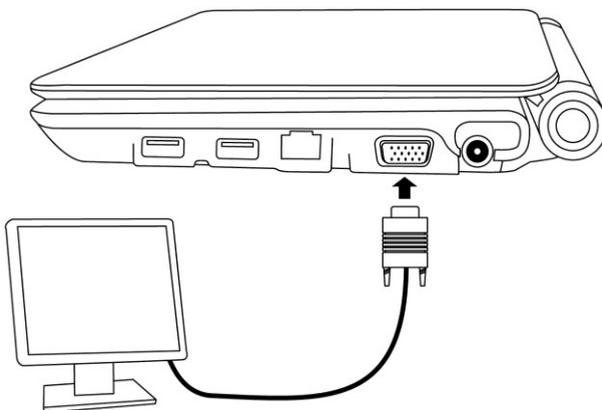

2.5. Fixe ET nomade


Fixe et nomade, eCAFÉ™ est utilisable partout avec son alimentation mixte, sur secteur ou sur batterie.

2.5.1. Fonctionnement sur secteur

Utilisez l'adaptateur secteur fourni pour alimenter eCAFÉ™. Celui-ci est conforme aux caractéristiques du réseau électrique du pays où l'achat a été effectué.



Veillez à bien enfoncer le connecteur d'alimentation dans la prise d'alimentation de l'ordinateur.

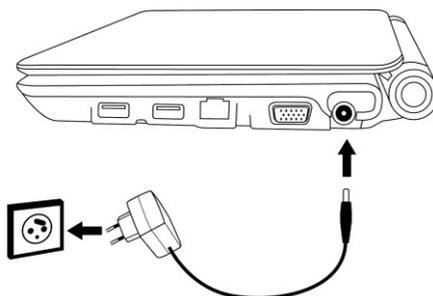

Lorsque vous utilisez eCAFÉ™ sur secteur, la batterie se mettra automatiquement en charge. Notez qu'une charge complète lors de l'utilisation d'eCAFÉ™ prend plus de temps que lorsque eCAFÉ™ est éteint.

2.5.2. Fonctionnement sur batterie

eCAFÉ™ est conçu pour fonctionner sur batterie. En pleine charge, la batterie fournie vous assure une autonomie d'environ 2 heures*. Il est possible d'acheter des batteries additionnelles auprès de votre revendeur.



Afin de prolonger la durée de vie de votre batterie, chargez-la totalement lors de la première utilisation de votre eCAFÉ™. Reportez-vous à l'indicateur de charge de batterie pour connaître son état de charge.


* La durée d'autonomie est variable et dépend de l'usage qui est fait du eCAFÉ™.

2.5.3. Installer et enlever la batterie

Vous serez peut-être amené à installer ou enlever la batterie, par exemple pour changer de batterie.





Avant d'installer ou d'enlever la batterie : positionnez d'abord les **verrous 2** sur « déverrouillé », installez ou enlevez la batterie, puis positionnez-les sur « verrouillé ».

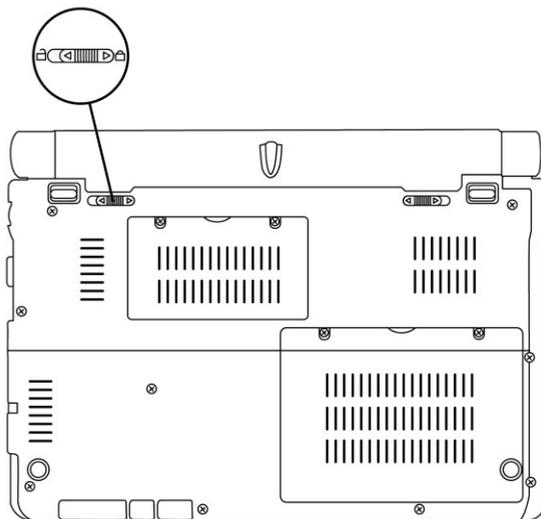

L'installation ou le retrait de la batterie doivent impérativement être réalisés lorsque eCAFÉ™ est éteint.



Les batteries utilisées doivent impérativement être des batteries **Hercules** identiques à celles fournies d'origine avec eCAFÉ™. Dans le cas contraire, eCAFÉ™ pourrait être endommagé. De même, il existe un risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie non appropriée. Merci de vous conformer aux instructions d'élimination des batteries usagées.

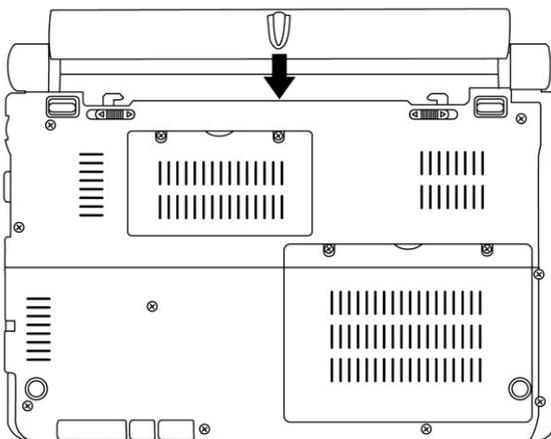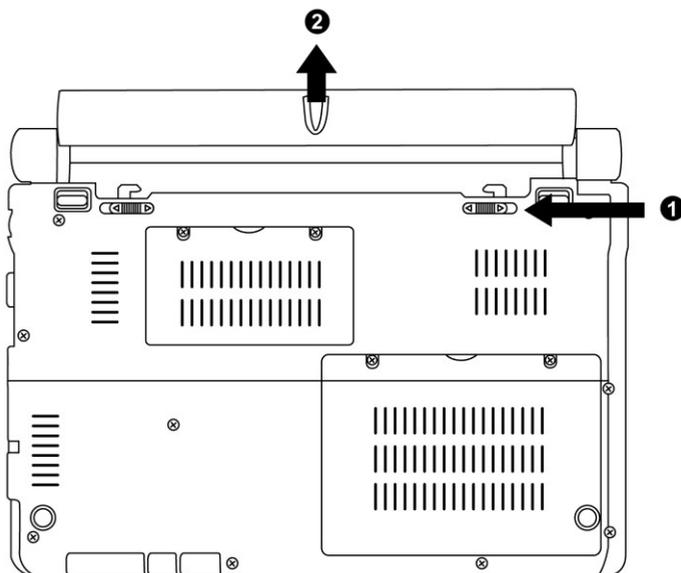
Installer la batterie*Enlever la batterie*

2.5.4. Optimiser l'utilisation de la batterie

La batterie lithium ion (Li-Ion) de votre netbook peut être rechargée à tout moment. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser votre ordinateur pendant 30 jours, retirez la batterie. Vérifiez au préalable que celle-ci est chargée à 70 % de sa capacité. Stockez l'ordinateur dans un environnement dont la température est comprise entre 5 et 35°C et évitez de le laisser dans un véhicule exposé à la chaleur du soleil. La batterie lithium ion (Li-Ion) perd ses qualités au fil du temps, même si vous ne l'utilisez pas. Sa durée de vie moyenne est de 2 à 3 ans.

Pour prolonger l'autonomie de votre batterie :

- Réglez la luminosité de l'écran à un niveau adapté à votre environnement (intérieur/extérieur) et au type d'application.

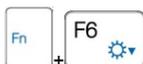


Diminuer la luminosité



Augmenter la luminosité

- Fermez l'écran si vous n'utilisez pas votre eCAFÉ™ pendant de courtes périodes. L'écran s'éteint automatiquement.
- Lors de la première utilisation de votre eCAFÉ™, chargez complètement votre batterie.
- Désactivez la fonction WiFi si vous n'utilisez pas de réseaux WiFi.

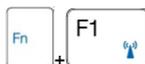


Désactiver le WiFi

3. LES PREMIERS PAS AVEC MON eCAFÉ™

3.1. Mettre en marche/éteindre son eCAFÉ™

Mise sous tension

- Ouvrez l'écran (1) et appuyez sur le bouton Marche/Arrêt situé sur le côté gauche de l'appareil (2).

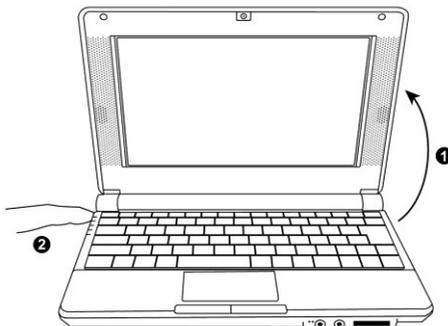

Ne forcez pas sur les charnières lors de l'ouverture.
Ne portez pas votre eCAFÉ™ en le tenant par l'écran.

Mise hors tension

- Avant d'éteindre eCAFÉ™, assurez-vous que tous vos programmes et applications sont correctement fermés.



- Mettez eCAFÉ™ hors tension en cliquant sur l'icône  en bas à gauche, puis sélectionnez **Eteindre l'ordinateur**.

Mode Economiseur d'écran

L'écran de votre eCAFÉ™ se met automatiquement en mode Economiseur d'écran après une certaine période d'inactivité. Appuyez sur une touche ou sur le pavé tactile pour le réactiver.

Arrêt ou redémarrage forcé

Si vous rencontrez des problèmes lors de la mise hors tension, maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à l'extinction de votre eCAFÉ™.

Si eCAFÉ™ rencontre une configuration inattendue qui l'empêche de revenir à un état initial correct via



la touche , vous pouvez appuyer simultanément sur les touches  +  + .

Le système effectuera alors un redémarrage rapide des univers qui ne durera que quelques secondes.




N'utilisez pas les procédures d'arrêt forcé ou de réinitialisation lorsque des documents sont ouverts. Les données pourraient être définitivement perdues.


3.2. Maîtriser le pavé tactile

Certaines actions doivent être validées par simple clic (pour activer un bouton ou accéder à un menu, par exemple) :

Soit par une simple pression sur le bouton gauche

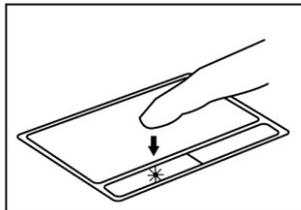


Soit par un appui bref sur le pavé tactile

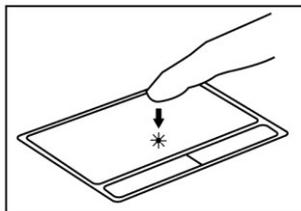


D'autres actions doivent être validées par double clic (pour lancer un contenu audio, vidéo ou un document, par exemple) :

Soit par une double pression sur le bouton gauche

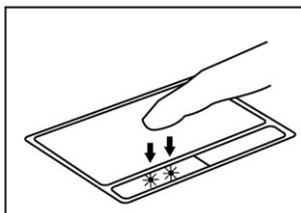

Soit par deux appuis brefs sur le pavé tactile

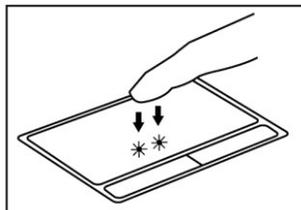

Le **bouton droit** permet généralement d'accéder aux propriétés de l'objet sélectionné.

3.3. Accéder à l'aide

L'ensemble de ce guide est disponible sur le fichier PDF « Manuel de l'utilisateur » sur le disque dur de votre eCAFÉ™ (dans le dossier contenant vos fichiers personnels « MesFichiers »).

Une aide spécifique est également disponible dans chaque application installée. N'hésitez pas à vous reporter à celle-ci si nécessaire.

3.4. Régler les principaux paramètres


3.4.1. eCAFÉ™ Connect et la fonction WiFi



Lancer eCAFÉ™ Connect depuis l'univers Communiquer
possibilité n° 1



Lancer eCAFÉ™ Connect depuis la barre d'état
possibilité n° 2

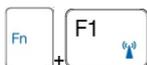


Activer/Désactiver le WiFi

eCAFÉ™ Connect est un logiciel développé par Hercules qui permet de gérer de façon intuitive vos connexions réseau (Ethernet et WiFi). Il est le complément indispensable de la carte WiFi intégrée à votre eCAFÉ™.

Pour accéder à eCAFÉ™ Connect (possibilité n° 2) :

- Cliquez avec le bouton droit du pavé tactile sur l'icône Hercules eCAFÉ™ Connect située dans la barre d'état.

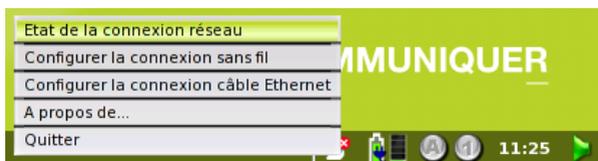

- Sélectionnez **Etat de la connexion réseau**.

- Activez la fonction WiFi sur votre eCAFÉ™ en appuyant sur les touches



et




Le voyant WiFi  de l'ordinateur doit s'allumer.



Par défaut, cette fonction n'est pas activée au démarrage du système et le voyant WiFi est éteint



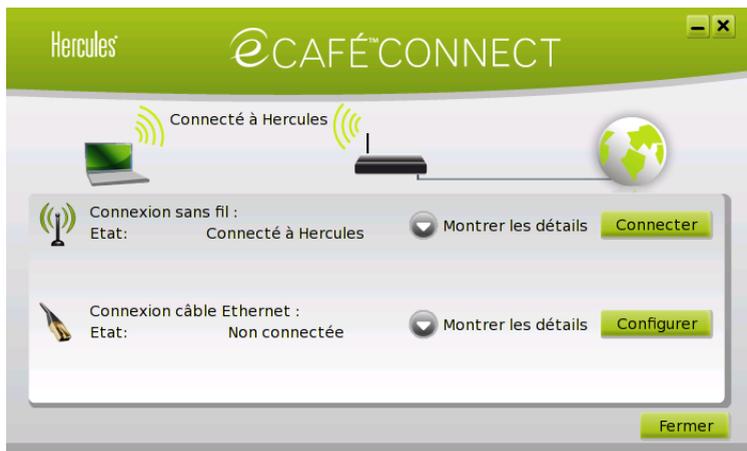

- Cliquez sur le bouton **Connecter** en face de la connexion sans fil.

Vous accédez au gestionnaire de connexion WiFi nommé eCAFÉ™Connect WiFi Station. Pour plus d'informations sur ce gestionnaire et pour savoir comment vous connecter à un réseau WiFi et ajouter ses réseaux favoris, **reportez-vous au manuel pdf, chapitre 4.1.1. Se connecter à Internet... en WiFi.**

3.4.2. Les imprimantes

Accédez à l'univers **Paramétrer**, puis cliquez sur **Configurer l'ordinateur**.

Le **Centre de Contrôle** s'ouvre. Sélectionnez l'onglet **Système**, puis cliquez sur l'icône **Configurer la/les imprimante(s)**. Suivez les instructions affichées à l'écran.

3.4.3. Personnaliser l'habillage



Lancer l'assistant Personnaliser

Avec l'assistant Personnaliser, vous pouvez très simplement ajouter des liens d'accès rapide à vos applications favorites ou personnaliser l'univers Accueil en changeant l'image de fond. Cette application est disponible depuis l'icône  située en haut à gauche de l'écran.


Pour **ajouter des liens d'accès rapide**, accédez à l'onglet **Bureau**, sélectionnez votre univers (en haut à gauche). La liste des applications actuellement contenues dans cet univers s'affiche. Pour ajouter une application, sélectionnez l'application souhaitée dans la liste de droite et déplacez-la vers l'univers.

Pour **changer l'image de fond** :

- Accédez à l'onglet **Bureau**.
- Sélectionnez l'univers **Accueil**.
- Cliquez sur l'image qui apparaît en bas de la fenêtre et appuyez sur le bouton **Parcourir**.
- Sélectionnez l'emplacement de votre fichier image (la taille d'image recommandée pour un affichage idéal est de 1024x768 pixels).
- Cliquez sur **OK** pour appliquer le nouveau fond d'écran.

4. MULTIMEDIA

Accédez à l'univers **Multimédia**.

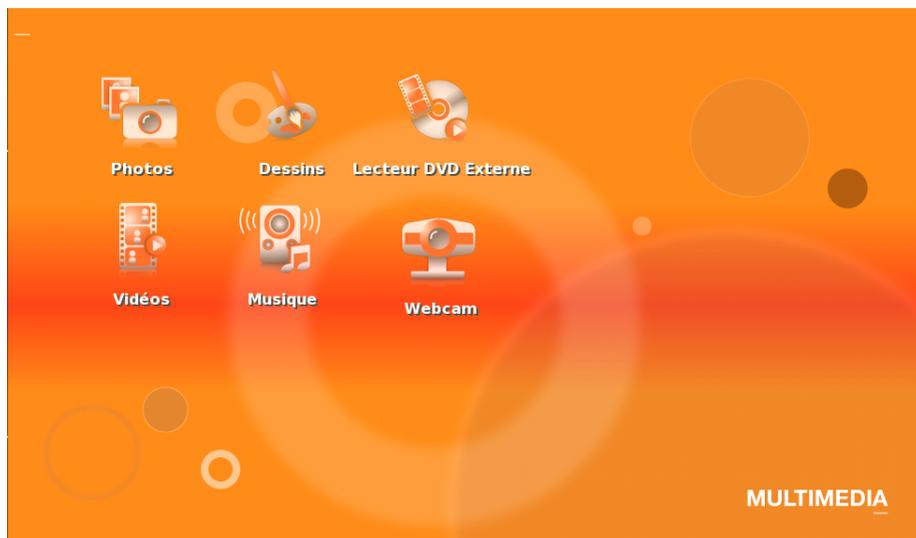

4.1. Visualiser, classer ses photos



Lancer l'application Photos

eCAFÉ™ inclut un outil complet de gestion de photos. Importez vos photos, visualisez-les en fonction de leur date ou associez en toute simplicité des étiquettes pour classer vos photos par catégorie.

Vous trouverez un descriptif des principales fonctions de cette application sur les pages suivantes.

Menu Fenêtre

Permet de minimiser ou déplacer la fenêtre, par exemple, ou de l'afficher au premier plan

Barre de menus

Pour accéder à toutes les fonctionnalités

Minimiser, Démaximiser ou Fermer la fenêtre



Importer :

Importez des images dans le dossier Images à partir du dossier sélectionné



Plein écran :

Affichez une image sélectionnée en plein écran. Appuyez sur la touche Echap pour revenir à l'affichage sous forme de vignettes.



Parcourir :

Affichez les images sous forme de vignettes



Sélectionnez une image et faites-la pivoter vers la droite ou vers la gauche

Modifier l'image :

Sélectionnez une image et cliquez sur ce bouton pour accéder aux options d'édition

Liste des étiquettes prédéfinies

Une étiquette est un marqueur que l'on peut associer à une image ou un groupe d'images pour classer plus facilement ses images. Il suffit de faire glisser l'une des étiquettes sur une image.



Ligne de temps

Les images, une fois importées, sont classées par date (année, mois). Cliquez sur l'une des cases pour afficher leur contenu. Plus la case est remplie (en bleu), plus elle contient d'images. Une case blanche ne contient pas d'images.

2007 /

nom	version	date	taille	exposition
Hotel%20de...0	Original	12/11/2007	15:52	(inconnu)

9 photos(1 sélectionnée)

Informations sur l'étiquette sélectionnée

4.2. Visualiser des vidéos




Lancer l'application Vidéos

Grâce au lecteur multimédia fourni avec eCAFÉ™, emportez vos films préférés partout avec vous ou visionnez immédiatement des séquences vidéo ou des films de vacances. Pour gagner du temps et accéder directement à vos vidéos favorites, vous pouvez également créer très facilement des listes de lecture.

Le lecteur multimédia supporte les formats MPEG, WMV, WMA et les formats vidéo les plus utilisés sur Internet.

Vous trouverez un descriptif des principales fonctions de cette application sur les pages suivantes.

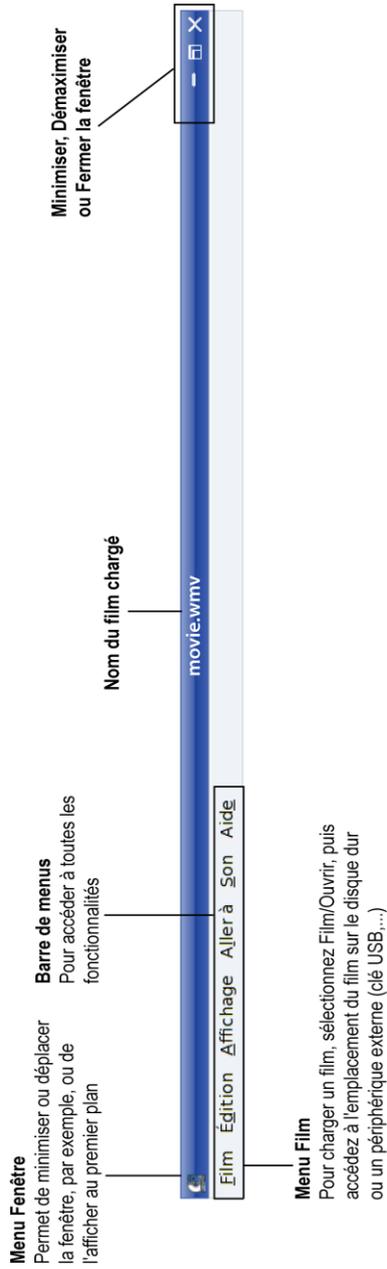


Liste de lecture :

Contient la liste de vos films préférés accessibles immédiatement. Vos films peuvent se trouver sur des supports différents (disque dur, carte mémoire, clé USB).

Si la carte mémoire ou la clé USB sur laquelle se trouve le film n'est pas insérée dans votre eCafé™, la lecture sera impossible.

Fenêtre de visualisation du film

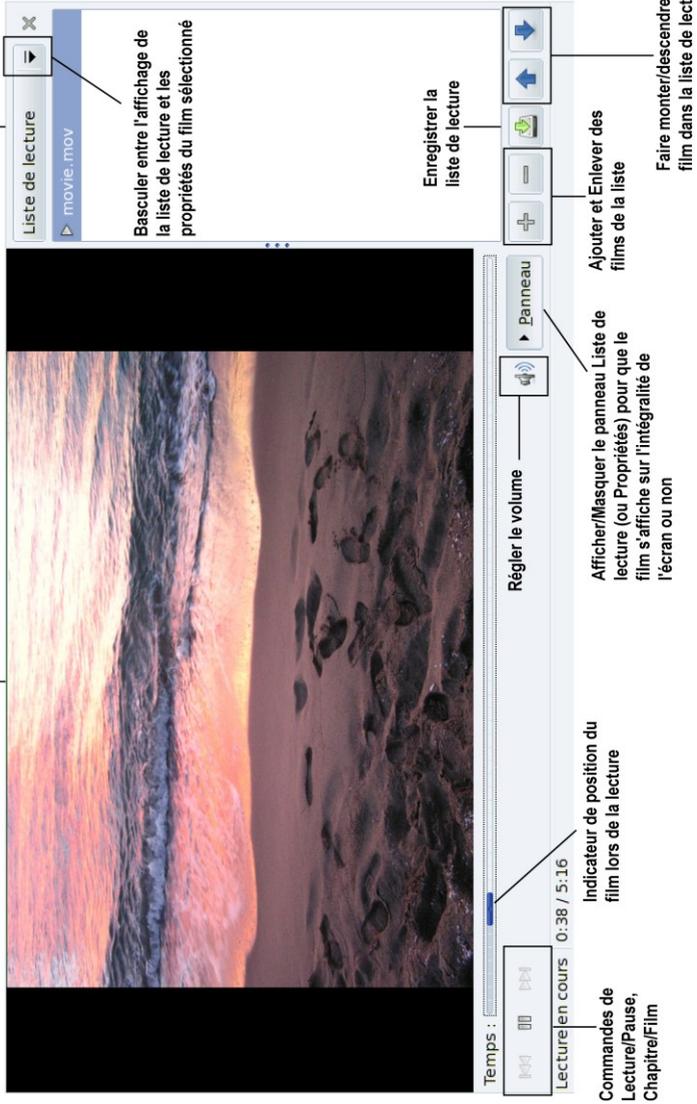


4.3. Ecouter sa musique




Lancer l'application Musique

Profitez d'un véritable lecteur de musique numérique avec ses fonctions complètes de lecture, d'importation et de création de listes de lecture. Si vous êtes constamment à la recherche de contenu audio renouvelé, abonnez-vous à des flux de podcasts pour ne rater aucune de vos émissions audio préférées ou créez votre liste de stations radio Internet.

Vous trouverez un descriptif des principales fonctions de cette application sur les pages suivantes.

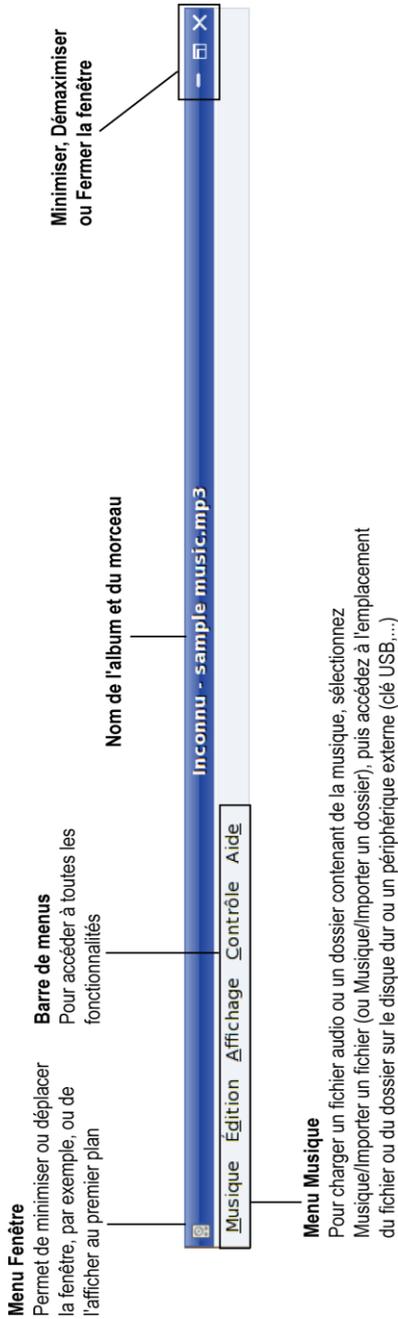


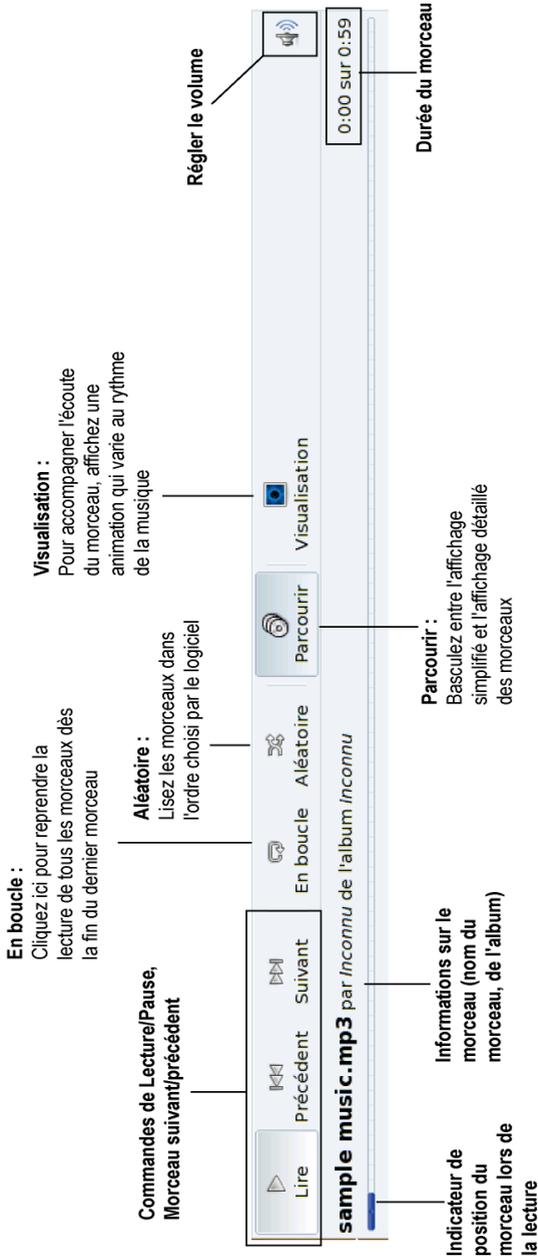

Critères de recherche :
 Affichez les résultats correspondant à **tous** les critères (artistes, albums et morceaux), ou uniquement aux albums, aux artistes ou aux morceaux

Zone de recherche d'un morceau spécifique :
 Tapez une partie du nom ou le nom complet pour afficher tous les morceaux correspondants

Zone d'accès rapide aux bibliothèques, boutiques, web radios et listes de lecture

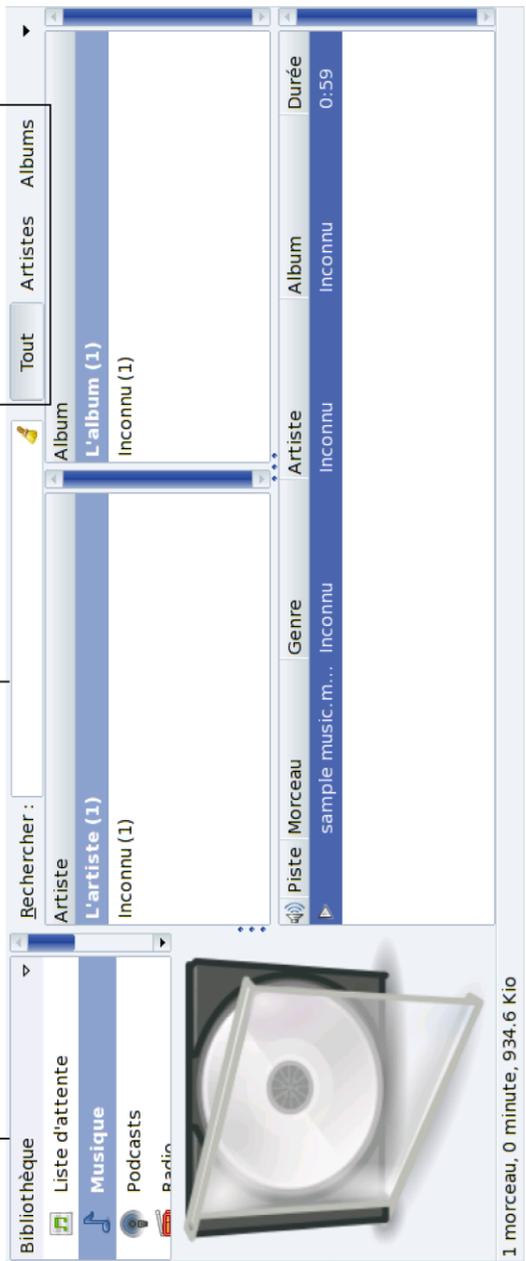

1 morceau, 0 minute, 934.6 Kio

4.4. Utiliser la webcam



Lancer la webcam

Explorez une autre facette de la communication avec la webcam intégrée à votre eCAFÉ™ : prenez des photos, enregistrez des séquences vidéo en toute simplicité avec le logiciel fourni.

Vous trouverez un descriptif des principales fonctions de cette application sur les pages suivantes.

Menu Fenêtre

Permet de minimiser ou déplacer la fenêtre, par exemple, ou de l'afficher au premier plan

Barre de menus

Pour accéder à toutes les fonctionnalités

Minimiser, Démaximiser ou Fermer la fenêtre



Enregistrer l'image :
Prenez un cliché quand vous le souhaitez. L'image est automatiquement enregistrée dans le dossier défini dans les préférences.

Pause :
Permet de geler l'image

Enregistrer une vidéo :
Cliquez sur cette icône pour lancer l'enregistrement d'une séquence vidéo. Cliquez à nouveau pour l'arrêter. La séquence est automatiquement enregistrée dans le dossier défini dans les préférences.

Plein écran :
Affichez l'image en plein écran

Réglages caméra :
Accédez aux paramètres de réglage : luminosité, contraste, saturation, ...

Préférences :
Sélectionnez l'emplacement d'enregistrement des images et des séquences vidéo, définissez la qualité de la vidéo, choisissez d'inclure ou non le son dans l'enregistrement

Fenêtre de visualisation de l'image provenant de la webcam

ASSISTANCE TECHNIQUE

Si vous rencontrez un problème avec votre produit ou l'un de ses composants, rendez-vous sur le site <http://ts.hercules.com/fr> et sélectionnez votre langue. Vous aurez alors accès à différents services (Foire Aux Questions (FAQ), dernières versions des pilotes et logiciels) susceptibles de résoudre votre problème. Si le problème persiste, vous pouvez contacter le support technique des produits Hercules (« Support Technique ») :

Par e-mail :

Pour bénéficier du support technique par e-mail, vous devez d'abord vous enregistrer en ligne sur le site <http://ts.hercules.com/fr>. Les informations fournies vont permettre aux techniciens de résoudre plus rapidement votre problème.

Cliquez sur **Support/FAQ** puis sur **Accès au site du Support Technique** et enfin sur **Enregistrement du produit** et suivez les instructions à l'écran.

Si vous êtes déjà enregistré, renseignez les champs **Nom d'utilisateur** et **Mot de passe** puis cliquez sur **Connexion**.

Par téléphone (si vous n'avez pas d'accès Internet) :

France	0 826 09 21 03 Numéro Indigo® (0,15€ TTC/minute*)	Du lundi au vendredi de 13h à 17h et de 18h à 22h Le samedi de 9h à 13h et de 14h à 20h Le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h
Suisse	0842 000 022 Tarif d'une communication locale	Du lundi au vendredi de 13h à 17h et de 18h à 22h Le samedi de 9h à 13h et de 14h à 20h Le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h
Belgique	078 16 60 56 Tarif d'une communication nationale	Du lundi au vendredi de 13h à 17h et de 18h à 22h Le samedi de 9h à 13h et de 14h à 20h Le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h

* Tarif indicatif (hors coût de mise en relation)

Connectez-vous dès maintenant sur notre site web (www.hercules.com/fr) pour télécharger les dernières versions des pilotes et logiciels, consulter la Foire Aux Questions (FAQ) relative à votre produit et bénéficier de mises à jour du manuel de l'utilisateur. Vous pourrez également découvrir la gamme de produits Hercules et obtenir des informations sur les nouveautés à venir.

INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE

Dans le monde entier, Guillemot Corporation S.A. (« Guillemot ») garantit au consommateur que le présent produit Hercules est exempt de défauts matériels et de vices de fabrication, et ce, pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat d'origine. Si, au cours de la période de garantie, le produit semble défectueux, contactez immédiatement le Support Technique qui vous indiquera la procédure à suivre. Suite à votre contact avec le Support Technique, si un retour du produit est nécessaire, ce dernier devra être retourné, avec ses accessoires dans son emballage d'origine plus suremballage suivant les instructions du Support Technique.

Dans le cadre de la garantie, le consommateur bénéficiera, suivant décision du Support Technique, du remplacement ou de la réparation du produit défectueux. Lorsque la loi applicable l'autorise, toute responsabilité de Guillemot et ses filiales (y compris pour les dommages indirects) se limite à la réparation ou au remplacement du produit Hercules. Les droits légaux du consommateur au titre de la législation applicable à la vente de biens de consommation ne sont pas affectés par la présente garantie.

Cette garantie ne s'appliquera pas :

(1) si le produit a été modifié, ouvert, altéré, ou a subi des dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou abusive, d'une négligence, d'un accident ou de l'usure normale ; (2) si le produit a été utilisé ou stocké dans des conditions anormales (par exemple exposition aux intempéries, au soleil, à l'eau, présence de grains de sable) ; (3) pour toute autre cause non liée à un défaut matériel ou à un vice de fabrication ; (4) en cas de non-respect des instructions données dans le manuel de l'utilisateur ou par le Support Technique ; (5) aux logiciels non-édités par Guillemot, lesdits logiciels faisant l'objet d'une garantie spécifique accordée par leurs éditeurs ; (6) si les scellés de garantie ont été enlevés ou altérés ; (7) pour les dommages ou la perte de programmes, données ou supports de stockage ni pour les coûts liés à la récupération de ces données ; (8) pour les dommages ou la perte de programmes ou de données personnelles se produisant suite à la réparation ou au remplacement du produit ; (9) pour les dommages causés par l'installation de logiciels tiers ou par des virus informatiques.

Guillemot ne peut être tenu responsable pour tout dommage ou perte de données personnelles, de programmes, de logiciels ou de périphériques de stockage amovibles. Avant de renvoyer ce produit au support technique, veuillez à effectuer une sauvegarde de vos données personnelles et/ou essentielles. Guillemot n'est pas responsable de la réinstallation ou la récupération de données personnelles ou programmes autres que ceux installés lors de la commercialisation du produit.

La garantie s'applique pour l'écran de votre produit si l'écran présente au moins 5 pixels défectueux. (Points brillants ou points sombres – un point brillant étant un pixel blanc affiché en permanence sur votre écran et un point sombre étant un pixel ne s'affichant pas sur votre écran.)

Suite à un retour éventuel du produit et à la non-application de la garantie liée à une ou plusieurs des conditions d'exclusion listées ci-dessus, les coûts de transport et de traitement engendrés seront à la charge du consommateur.

Marques déposées

Hercules® et eCAFÉ™ sont des marques déposées de Guillemot Corporation S.A. Mandriva® est une marque déposée de Mandriva S.A.. Mozilla® est une marque déposée de Mozilla Foundation. RealNetworks® et RealPlayer® sont des marques déposées de RealNetworks Inc. Fluendo est une marque déposée de Fluendo S.A. Corel® est une marque déposée de Corel Corporation. OpenOffice.org® est une marque déposée de Sun Microsystems Inc. Windows®, Windows XP®, Windows Vista® et le logo Windows sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Intel® est une marque déposée de Intel Corporation aux États-Unis et dans les autres pays. Wi-Fi Certified et Wi-Fi Protected Setup sont des marques déposées ou des marques de la Wi-Fi Alliance. Les autres marques déposées et noms commerciaux sont reconnus par les présentes et sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Illustrations non contractuelles. Le contenu, la conception et les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis et de varier selon les pays.

Fabriqué en Chine

Déclaration de conformité aux directives de l'UE

Par la présente, Guillemot Corporation S.A. déclare que l'appareil **UMPC 900B-H120G/V** est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RTTE 1999/5/CE, de la directive CEM 2004/108/CE et aux normes relatives à la sécurité électrique (IEC 60950 édition 2001 / EN 60950-1 édition 2001 / NF EN 60950 amendement A11-2004). La déclaration de conformité peut être consultée sur le site :

ftp://ftp.hercules.com/EC-900/H60G-AL8/DoC_fra_UMPC_EC-900B-H120G/V.pdf



Copyright

© 2009 Guillemot Corporation S.A. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, résumée, transmise, transcrite, stockée dans un système de recherche, ou traduite en toute langue ou langage informatique, à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, manuel, par le biais de photocopies, d'enregistrements, ou autres, sans l'autorisation expresse et écrite de Guillemot Corporation S.A.

Contrat de licence utilisateur final

IMPORTANT : veuillez lire attentivement le Présent Contrat de licence avant d'utiliser le produit eCAFÉ™. Le terme Logiciel désigne les programmes exécutables, gestionnaires, librairies, fichiers de données et toute documentation associée aux programmes ainsi que l'ensemble du système d'exploitation qui sont inclus dans le produit eCAFÉ™. Le Logiciel est concédé sous licence, et non vendu à l'utilisateur, pour un usage respectant les termes du Présent Contrat. Le Logiciel est composé de sous-Logiciels libres de la Free Software Foundation (applications, programmes d'administration du produit, etc...) lesquels sont concédés en sous-licence par Guillemot Corporation S.A. dans les conditions décrites au point 5 ci-dessous. Vous acceptez et vous engagez à respecter les termes et les conditions du Présent Contrat. Si vous êtes en désaccord avec les termes et les conditions du Présent Contrat, veuillez ne pas utiliser le Logiciel.

Le Logiciel est protégé par la réglementation et les traités internationaux en matière de droit d'auteur, ainsi que par les autres réglementations et traités internationaux en matière de propriété intellectuelle.

La propriété du Logiciel (à l'exclusion des sous-Logiciels) reste acquise à Guillemot Corporation S.A. Tous droits réservés. Guillemot Corporation S.A. n'accorde qu'un droit d'utilisation limité et non-exclusif du Logiciel.

Guillemot Corporation S.A. se réserve le droit d'annuler le Présent Contrat en cas de non-respect de celui-ci.

Licence concédée :

1. La licence est accordée à l'acquéreur d'origine seulement. Guillemot Corporation S.A. reste propriétaire et titulaire du Logiciel (à l'exclusion des sous-Logiciels) et se réserve tous les droits qui ne sont pas expressément accordés par le Présent Contrat. L'utilisateur n'a pas le droit de concéder en sous-licence ses droits concédés par le Présent Contrat. Le transfert de cette licence est autorisé à condition que l'acquéreur d'origine ne conserve aucune partie du Logiciel et que le cessionnaire lise et accepte les termes et conditions du Présent Contrat.
2. L'acquéreur ne peut utiliser le Logiciel que sur un seul ordinateur en même temps. La partie assimilable du Logiciel peut être copiée vers un autre ordinateur à condition que le Logiciel soit effacé du premier ordinateur et qu'il soit impossible d'utiliser le Logiciel sur plusieurs machines en même temps.
3. L'acquéreur reconnaît et accepte le copyright appartenant à Guillemot Corporation S.A. Le copyright ne doit en aucun cas être enlevé du Logiciel ou d'une copie du Logiciel, de toute documentation, écrite ou électronique, accompagnant le Logiciel.
4. La licence octroie à l'utilisateur le droit de faire une (1) copie d'archivage de la partie assimilable du Logiciel à condition que le copyright du Logiciel soit également copié.
5. Les sous-Logiciels libres de la Free Software Foundation concédés en sous-licence par Guillemot Corporation S.A. sont soumis aux termes et conditions de la licence générale publique (GPL) disponible à l'adresse suivante : <http://fsfrance.org/gpl/gpl-fr.fr.html> . Les codes sources de ces sous-Logiciels sont disponibles à l'adresse suivante : <http://www.hercules.com/fr> Certains de ces sous-Logiciels ont été modifiés par Guillemot Corporation S.A. (la liste de ces sous-Logiciels est disponible à l'adresse suivante : <http://www.hercules.com/fr>).
6. Sauf dans les limites permises expressément par le Présent Contrat, l'acquéreur ne peut pas s'engager à, ni permettre à un tiers de s'engager à : concéder une sous-licence ; fournir ou divulguer le Logiciel à des tiers ; rendre possible l'utilisation du Logiciel par plus d'un ordinateur en même temps ; faire des modifications ou des copies de quelque sorte que ce soit ; désassembler, décompiler ou modifier le Logiciel d'une quelconque manière ou essayer d'obtenir des informations relatives à l'utilisation du Logiciel n'étant pas accessibles à l'utilisateur ; faire des copies ou des traductions du Manuel de l'utilisateur.

Limitation de garantie :

Le Logiciel est fourni "en l'état" et sans aucune garantie de la part de Guillemot Corporation S.A. quant à son utilisation et/ou ses performances. Guillemot Corporation S.A ne garantit pas que le fonctionnement du Logiciel sera ininterrompu ou sans erreur. L'utilisation ou les performances du Logiciel restent sous l'entière responsabilité de l'acquéreur et Guillemot Corporation S.A. ne peut fournir de garantie quant aux performances et résultats obtenus par l'acquéreur lors de l'utilisation du Logiciel. Aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, n'est accordée par Guillemot Corporation S.A. quant à la non-violation de droits de tiers, l'aptitude à la commercialisation et l'adéquation à un usage particulier.

En aucun cas, Guillemot Corporation S.A. ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas de dommages de quelque nature que ce soit résultant d'une utilisation ou d'une impossibilité d'utiliser le Logiciel.

Loi applicable:

Le Présent Contrat est soumis au droit français.

RECOMMANDATION RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



En fin de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers normaux mais déposé à un point de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques en vue de son recyclage.

Ceci est confirmé par le symbole figurant sur le produit, le manuel utilisateur ou l'emballage.

En fonction de leurs caractéristiques, les matériaux peuvent être recyclés. Par le recyclage et par les autres formes de valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques, vous contribuez de manière significative à la protection de l'environnement.

Veuillez consulter les autorités locales qui vous indiqueront le point de collecte concerné.