

# INHALT

1.	<b>ECAFÉ™, TAKE IT TO GO!™</b> .....	2
1.1.	Handhabung Ihres Netbooks .....	2
1.2.	Ein komplettes Paket .....	3
1.3.	Ihr eCAFÉ™ im Detail.....	3
2.	<b>ECAFÉ™, DAS NON PLUS ULTRA</b> .....	4
2.1.	Mein eCAFÉ™ .....	4
2.2.	Inbetriebnahme des eCAFÉ™ .....	5
2.3.	Technische Eigenschaften .....	6
2.4.	Multifunktionsstatur .....	8
2.5.	Ein Netbook speziell für große Daten.....	9
2.6.	Anschlüsse für zahlreiche Anwendungen .....	9
2.7.	Zu Hause UND unterwegs .....	11
2.7.1.	<i>Betrieb über den Netzadapter</i> .....	11
2.7.2.	<i>Betrieb über den Akku</i> .....	12
2.7.3.	<i>Einlegen und Herausnehmen des Akkus</i> .....	12
2.7.4.	<i>Optimierung der Akkulaufzeit</i> .....	14
2.8.	Mein eCAFÉ™ Ausschalten.....	14
3.	<b>MEIN ECAFÉ™: EINFÜHRUNG</b> .....	16
3.1.	Herzlich Willkommen in der eCAFÉ™ Galaxy.....	16
3.2.	Anschluss eines externen Bildschirms .....	17
3.3.	Handhabung des Touch-Pads .....	18
3.4.	Zugriff auf die Hilfe und die Tutorials.....	18
3.5.	Für neue Horizonte .....	19
3.6.	Verbindung mit dem Internet.....	20
3.6.1.	<i>eCAFÉ™Connect und WiFi-Funktion</i> .....	20
3.6.2.	<i>...über ADSL oder ein lokales Netzwerk</i> .....	24
3.7.	E-Mails verschicken und erhalten .....	25
3.8.	Mit Freunden chatten.....	25
3.9.	Handhabung der Webcam .....	26
3.10.	Arbeit .....	27
3.10.1.	<i>Textdokumente mit OpenOffice.org Writer erstellen, ändern</i> .....	27
3.10.2.	<i>Tabellenkalkulationen mit OpenOffice.org Calc erstellen, ändern, speichern</i> .....	29
3.10.3.	<i>Präsentationen mit OpenOffice.org Impress erstellen, ändern, speichern</i> .....	31
3.11.	Speichern von Daten auf Datenträgern (USB-Stick, Memory Card) .....	36
3.12.	Softwareschutz Ihres eCAFÉ™ .....	36

## INDEX 37

TECHNISCHER SUPPORT .....	38
---------------------------	----

GEWÄHRLEISTUNGSINFORMATIONEN.....	38
-----------------------------------	----

# 1. eCAFÉ™, TAKE IT TO GO!™

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, dass Sie Hercules durch den Kauf des Netbooks eCAFÉ™ schenken. Das eCAFÉ™ wurde entwickelt, um Ihnen zu ermöglichen stets erreichbar zu sein, Dokumente wie zum Beispiel Texte, Präsentationen und Fotos zu erstellen oder zu ändern und Ihnen über die Multimediafunktionen viel Spaß zu bringen.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, damit Sie die Fähigkeiten Ihres eCAFÉ™ voll ausspielen können.

## 1.1. Handhabung Ihres Netbooks



Vor Inbetriebnahme aufmerksam lesen.

Wie für jedes elektronische Gerät gibt es auch für die Benutzung des eCAFÉ™ einige Sicherheitsmaßnahmen, die befolgt werden müssen. Durch einige zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen können Sie zudem die Lebensdauer Ihres eCAFÉ™ verlängern.

- Öffnen Sie nie Ihr eCAFÉ™, den Netzadapter oder sonstiges Zubehör, um die internen Komponenten nicht zu beschädigen. Die Akkus dürfen ebenfalls nicht geöffnet werden.
- Benutzen Sie ausschließlich den mit dem Produkt beiliegenden Netzadapter.
- Stellen Sie das eCAFÉ™ immer auf eine flache und stabile Oberfläche.
- Drücken Sie niemals auf den Bildschirm. Bitte achten Sie darauf, den Bildschirm nie mit scharfen Gegenständen in Berührung zu bringen, die die Oberfläche zerkratzen oder beschädigen könnten.
- Alle Gegenstände (USB-Stick, Stifte usw.) von der Tastatur entfernen, bevor Sie das eCAFÉ™ schließen.
- Um eine Beschädigung oder gar ein Entzünden zu vermeiden, sollten Sie Ihr eCAFÉ™ fernhalten von:
  - Regen oder Feuchtigkeit, sowie von allen Flüssigkeiten jeglicher Art (Wasser, Reinigungsmittel usw.),
  - Wärme abstrahlenden Quellen, wie Heizkörper, Öfen oder anderen Wärme abstrahlenden Geräten (einschl. Verstärker),
  - direkter Sonneneinstrahlung.
- Dieses Produkt darf ausschließlich in einem Raumtemperaturbereich von 5 bis 35°C benutzt werden.
- Decken Sie das laufende eCAFÉ™ niemals ab.
- Trennen Sie das eCAFÉ™ vor der Reinigung vom Stromnetz. Benutzen Sie für die Reinigung einen weichen Lappen und verwenden Sie keine Sprühreiniger.
- Das eCAFÉ™ verfügt über eine kabellose WiFi-Netzwerkverbindung. Diese Funktion kann Interferenzen mit anderen Geräten in Flugzeugen oder Krankenhäusern hervorrufen und muss deshalb in diesen Orten deaktiviert werden.
- Deaktivieren Sie die WiFi-Funktion im Falle von Gewittern.
- Werfen Sie die Akkus niemals ins Feuer.
- Bitte achten Sie beim Transport des eCAFÉ™ darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist und in einer geschlossenen Tasche aufbewahrt wird. Im Allgemeinen darf das eCAFÉ™ nur an Orten benutzt werden, die über eine ausreichende Luftzirkulation verfügen.

## 1.2. Ein komplettes Paket

Ein kompaktes Design, geringes Gewicht, zahlreiche Verbindungsmöglichkeiten, verschiedene mitgelieferte Zubehörteile... Das ist der Packungsinhalt:

- eCAFÉ™
- Akku
- Netzadapter
- Schnellstartanleitung

## 1.3. Ihr eCAFÉ™ im Detail

- 1,6 Ghz VIA C7-m™ Prozessor
- 1GB DDR2 RAM (SO-DIMM)
- 8,9" Display (LED beleuchtet, max. Auflösung 1024\*600 native)
- Eingebaute 300.000 Pixel Webcam, eingebautes Mikro
- Eingebaute VIA VX800 Videokarte, eingebaute Soundkarte
- Eingebaute WiFi-Karte (802.11 b/g)
- 2.5" SATA 120GB Festplatte
- Aufladbare 2200mAh Lithium-Akku (3 Zellen)
- Netzadapter 100-240 V, 50/60 Hz
- 2 USB 2.0-Anschlüsse (kompatibel mit USB 1.1-Geräten)
- 1 Ethernetport 10/100Mbps
- 1 VGA-Ausgang
- 1 Kopfhöreranschluss, 1 Mikrofonanschluss
- Tastatur mit 84 Tasten
- Touch-Pad mit 2 Tasten
- Multiformat-Kartenleser für SD (Secure Digital®), SD HC (Secure Digital® HC) und MMC (MultiMedia Card) Karten
- Gewicht: mit Akku unter 1,2 kg
- Abmessungen: 251 x 185 x 31 mm


Das Betriebssystem Ihres eCAFÉ™ EC-900BW/H120G/V ist auf Microsoft® Windows® XP Home Edition basiert. Dieses kann durch weitere mit Windows kompatiblen Programmen ergänzt werden. Guillemot Corp S.A. haftet keinesfalls für Schäden jeglicher Art (dies schließt unter anderem Datenverluste ein), die durch die Installierung oder die unsachgemäße Nutzung dieser Programme verursacht wurden.

## 2. eCAFÉ™, DAS NON PLUS ULTRA


Das eCAFÉ™ Netbook bietet ein umfassendes Angebot an Anwendungen und verfügt über zahlreiche Anschlüsse, die Ihnen ermöglichen sofort auf die Welt zuzugreifen, die Sie interessiert: Arbeit, Kommunikation, Spiel oder Multimedia.

### 2.1. Mein eCAFÉ™

- Entnehmen Sie Ihr eCAFÉ™ seiner Verpackung und überprüfen Sie, dass alle Elemente, wie in Kapitel 1.2 beschrieben, vorhanden sind.
- Entfernen Sie den Schutzfilm vom Display.

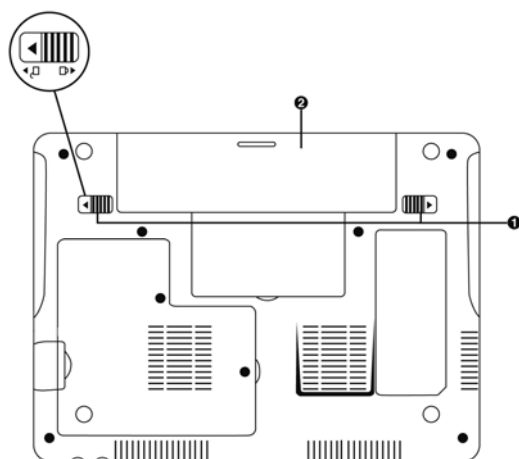


- Setzen Sie den Akku ein (für weitere Informationen über das Einsetzen und Herausnehmen des Akkus, sehen Sie in das Kapitel 2.5.3 ein).

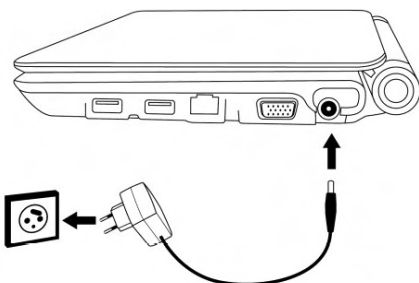

- Schließen Sie den Netzadapter mittels des Hohlsteckers an das Netbook an und schließen Sie danach den Stecker des Netzadapter an die Wandsteckdose.



## 2.2. Inbetriebnahme des eCAFÉ™

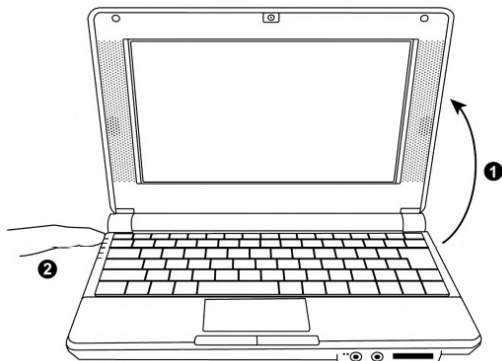

- Öffnen Sie den Bildschirm (1) und drücken Sie auf den Ein/Aus Button auf der rechten Seite (2).




Den Bildschirm nie gewaltsam öffnen. Den eCAFÉ™ niemals am Bildschirm anheben.




Sobald das Netbook hochgefahren ist, haben Sie Zugriff auf die Startseite, von der Sie Ihre Reise in die eCAFÉ™ Galaxy starten können.

## 2.3. Technische Eigenschaften

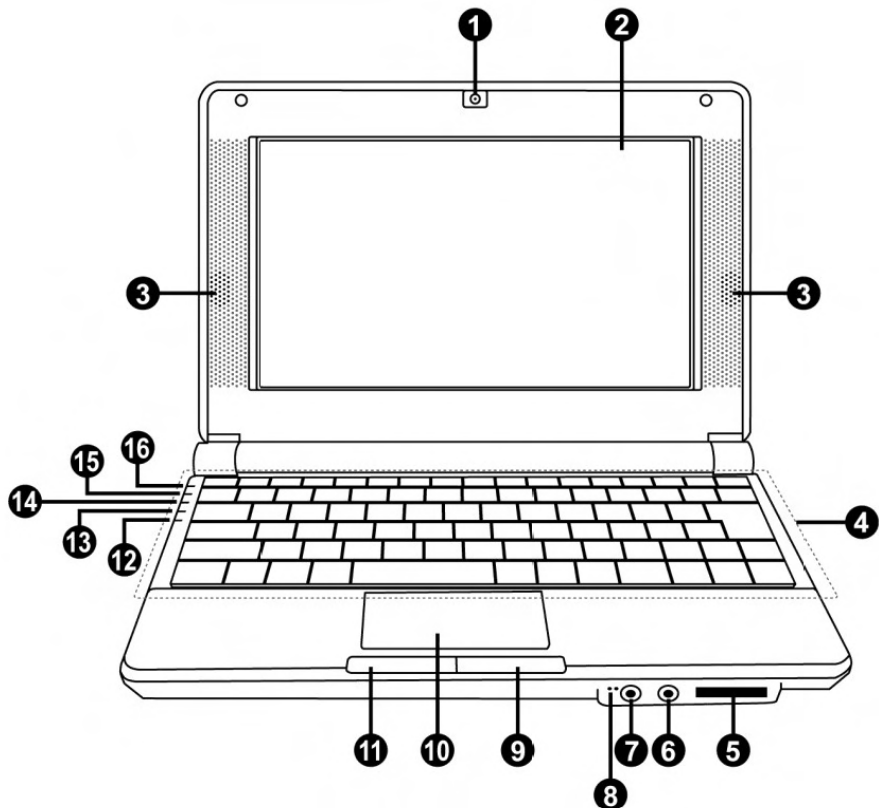


- |   |                       |                                 |
|---|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Webcam                                 | 6. Kopfhöreranschluss | 10. Touch-Pad                   |
| 2. 8.9" LCD-Display                       | 7. Mikrofoneingang    | 11. Linke Maustaste             |
| 3. Lautsprecher                           | 8. Mikrofon           | 12. Tastatur-LED                |
| 4. Deutsche Tastatur                      | 9. Rechte Maustaste   | 13. Akku-LED                    |
| 5. Multiformat-Kartenleser<br>SD/SDHC/MMC |                       | 14. WiFi-LED                    |
|   |                       | 15. Betriebs-LED der Festplatte |
|   |                       | 16. LED für Netzbetrieb         |

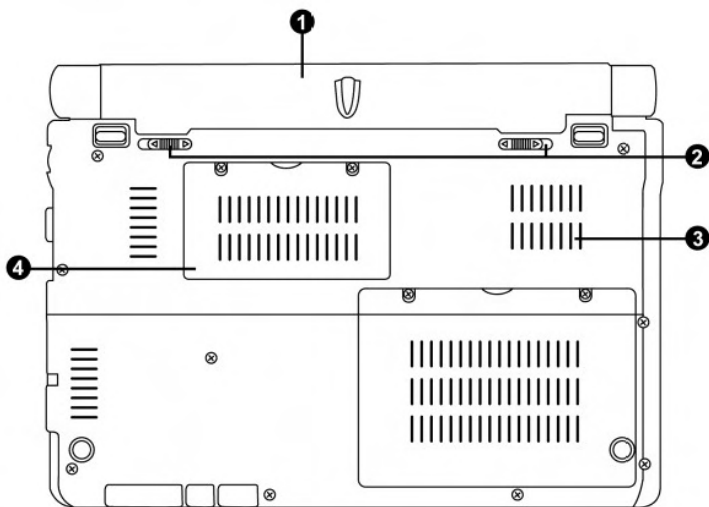


- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Herausnehmbarer Akku | 3. Lüftungsschlitze (Heißluft) |
| 2. Verriegelung Akku    | 4. DDR RAM                     |



Dieser Bereich Ihres eCAFÉ™ kann sich während dem Betrieb oder dem Laden erhitzen. Dies ist völlig normal. Es wird allerdings empfohlen, die Lüftungsschlitze freizuhalten, um die korrekte Kühlung des Computers zu garantieren. Es wird zum Beispiel davon abgeraten, das eCAFÉ™ auf ein Sofa oder ein Bett zu stellen.

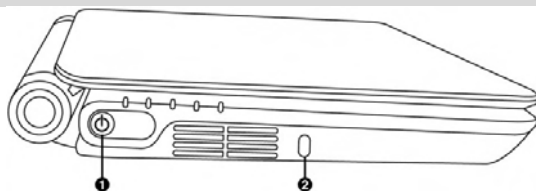

- |                |                           |
|----------------|---------------------------|
| 1. Power-Taste | 2. Kensington® -Sicherung |
|----------------|---------------------------|

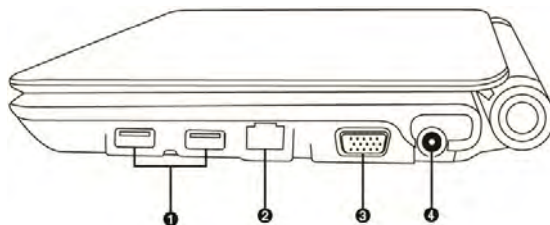

- |                       |                     |                  |                  |
|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 1. USB 2.0-Anschlüsse | 2. LAN/Ethernetport | 3. VGA-Anschluss | 4. Netzanschluss |
|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|

## 2.4. Multifunktionstastatur

Das eCAFÉ™ verfügt über eine komplette Tastatur, um Ihren Bildschirm sowie die Multimedienwendungen perfekt steuern zu können.



WiFi  
aktivieren/deaktivieren  
(standardmäßig inaktiv)




Lautstärke senken



Audioausgang  
aktivieren/deaktivieren



Lautstärke erhöhen



Touch-Pads  
deaktivieren/aktivieren




Computer in den  
Standby-Modus  
umschalten



Umschaltung zwischen  
LCD / externer  
Bildschirm




Num Lock  
freigeben/verriegeln



Helligkeit dimmen



Scrollfunktion des  
Bildschirms  
freigeben/verriegeln



Helligkeit erhöhen

## 2.5. Ein Netbook speziell für große Daten

Die große Festplatte und der Multiformat-Kartenleser des eCAFÉ™ ermöglichen Ihnen wichtige Daten überall hin mitzunehmen, ohne schnell an Speichergrenzen zu stoßen.

### Festplatte


Das eCAFÉ™ verfügt über eine 120GB Festplatte (oder größer, je nach Modell). Dies ermöglicht Ihnen Filme, Bilder und andere große Dokumente zu speichern.

### Kartenleser

Das eCAFÉ™ verfügt über einen Multiformat-Kartenleser SD (Secure Digital®), SD HC (Secure Digital® HC), MMC (MultiMedia Card) Karten, um zum Beispiel Fotos Ihrer Digitalkamera anzusehen oder die Speicherkapazität Ihres Systems zu verbessern.

### USB-Anschlüsse

Das eCAFÉ™ verfügt darüber hinaus über zwei USB-Anschlüsse, die Ihnen ermöglichen einen USB-Stick oder andere USB-Geräte anzuschließen (siehe Kapitel 2.4 „Anschlüsse für zahlreiche Anwendungen“, für weitere Informationen über die USB-Anschlüsse).

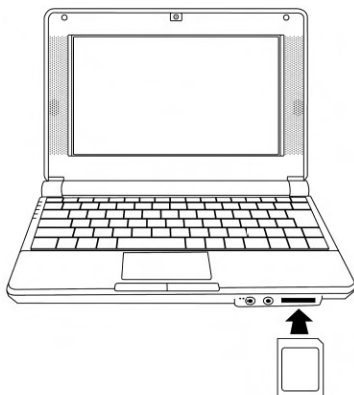

## 2.6. Anschlüsse für zahlreiche Anwendungen

Die in das Gehäuse eingebauten Anschlüsse des eCAFÉ™ ermöglichen Ihnen alle möglichen USB-Geräte (z. B.: Maus oder externe Festplatte) anzuschließen.

### Allgemeine Warnhinweise


Bevor ein neues Gerät angeschlossen werden kann, sollten Sie die entsprechende Installationsanleitung aufmerksam lesen.




Geräte, auf denen das eCAFÉ™ gerade Daten liest oder speichert, dürfen nicht einfach abgezogen werden. Dies könnte die Daten beschädigen, im schlimmsten Fall können die Daten sogar komplett verloren gehen.

## USB-Anschlüsse (Universal Serial Bus)

Das eCAFÉ™ verfügt über zwei USB 2.0-Anschlüsse (kompatibel mit USB 1.1) über die Sie zahlreiche Geräte, wie zum Beispiel eine Tastatur, eine Maus, einen USB-Stick usw. anschließen können. Die Hot-Plug-Technologie ermöglicht Ihnen außerdem Ihre Geräte während des Betriebs des eCAFÉ™ anzuschließen und abzuziehen.

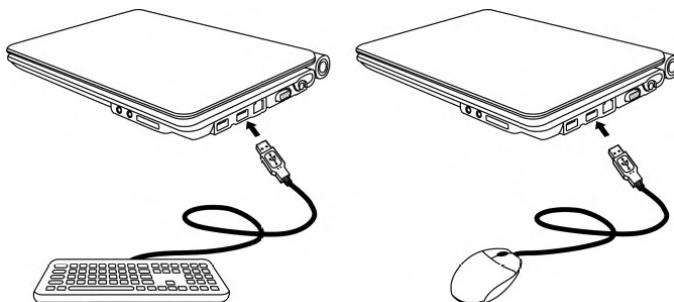


Falls Sie eine externe USB-Festplatte an Ihr eCAFÉ™ angeschlossen haben, muss auf das Icon  (unten rechts im Bildschirm) geklickt und „Hardware sicher entfernen“ ausgewählt werden, bevor dieser abgezogen werden kann.



Einige USB-Geräte, die während dem Hochfahren des Computers angeschlossen werden, können eventuell nicht vom System erkannt werden. In diesem Fall sollten Sie Ihr USB-Gerät abziehen und erneut anschließen.


## Audio-Anschlüsse

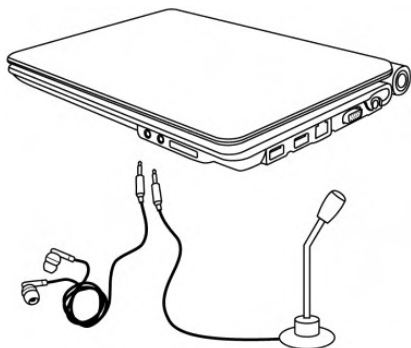

Schließen Sie ein Mikrophon, einen Kopfhörer und/oder ein Headset über einen der folgenden Stecker an, um ein Gespräch zu führen oder sich ein Video anzusehen:

- Klinkenstecker (Ausgang), für Lautsprecher oder einen Kopfhörer
- Klinkenstecker (Eingang), für die Aufnahme über einen MP3-Player oder ein Mikrophon, um mit einer IP-Telefonanwendung zu telefonieren oder für Tonaufnahmen

## Lokales Netzwerk (LAN)

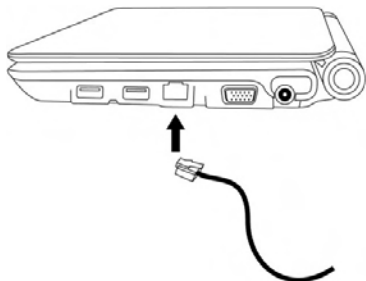

Das eCAFÉ™ verfügt über einen RJ45-Ethernetport, der Ihnen ermöglicht, sich an ein lokales, kabelgebundenes Ethernetnetzwerk 10/100Mbps (z. B.: Firmennetzwerk, kabelgebundener/kabelgebundenes Router/Modem oder Internetbox) anzuschließen.

## 2.7. Zu Hause UND unterwegs


Das eCAFÉ™ kann wahlweise über den Akku oder den Netzadapter betrieben werden.

### *2.7.1. Betrieb über den Netzadapter*

Benutzen Sie den mitgelieferten Netzadapter des eCAFÉ™. Er entspricht den Standards des elektrischen Stromnetzes des jeweiligen Landes, in dem das eCAFÉ™ erworben wurde.



Achten Sie darauf, den Stecker des Netzadapters bis zum Anschlag in den Netzanschluss des Computers einzuschieben.

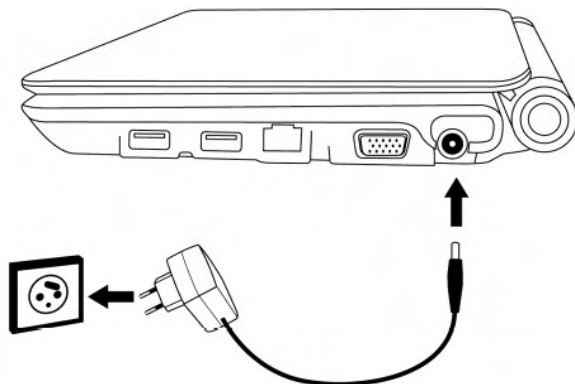

Wenn das eCAFÉ™ über den Netzadapter betrieben wird, lädt sich der Akku automatisch auf. Ein kompletter Ladezyklus benötigt mehr Zeit, wenn das eCAFÉ™ eingeschaltet ist.

### 2.7.2. Betrieb über den Akku

Das eCAFÉ™ wurde für den Betrieb über den Akku entwickelt. Bei voll geladenem Akku, bietet Ihnen dieser eine Autonomie von mehr als 4 Stunden\*.



Es wird empfohlen, den Akku vor dem ersten Gebrauch des eCAFÉ™ vollständig zu laden, um die Lebensdauer dieses zu verbessern. Der Ladezustand des Akkus kann über die Ladestandanzeige abgelesen werden.


*Die Laufzeit kann abweichen und hängt von den Gebrauchsbedingungen des eCAFÉ™ ab (Anwendungen, Netzwerkverbindungskonditionen).*

### 2.7.3. Einlegen und Herausnehmen des Akkus


In manchen Fällen ist es nötig, den Akku herauszunehmen oder einzulegen (z. B.: Akkuwechsel).




Bevor der Akku herausgenommen oder eingelegt werden kann muss zunächst die **Verriegelung ①** auf „Entriegelt“ und nach dem Herausnehmen des **Akkus ②** oder dem Einlegen auf „Verriegelt“ geschoben werden.

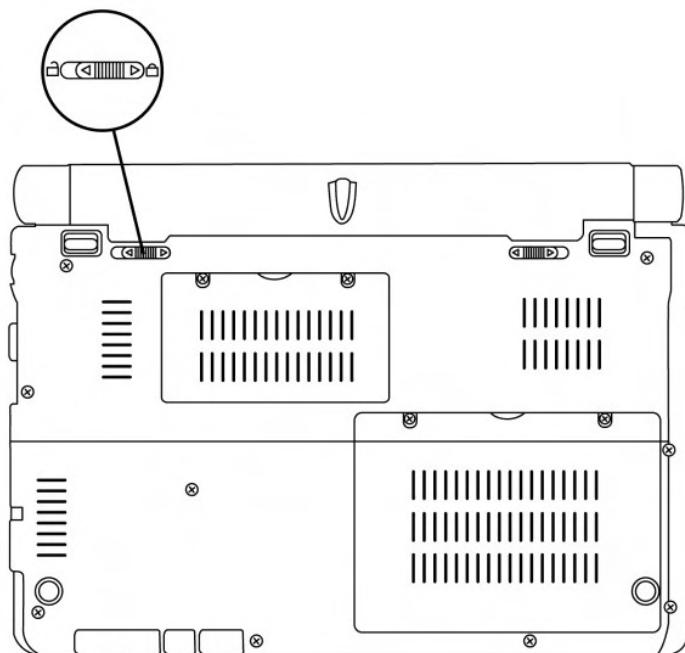





 Der Akku sollte nur dann eingelegt bzw. herausgenommen werden, wenn das eCAFÉ™ ausgeschaltet ist.

 Die verwendeten Akkus müssen die Eigenschaften des **Hercules** Akkus aufweisen, der mit dem eCAFÉ™ geliefert wird, da ansonsten die Gefahr besteht, das eCAFÉ™ zu beschädigen.

### Akku einlegen

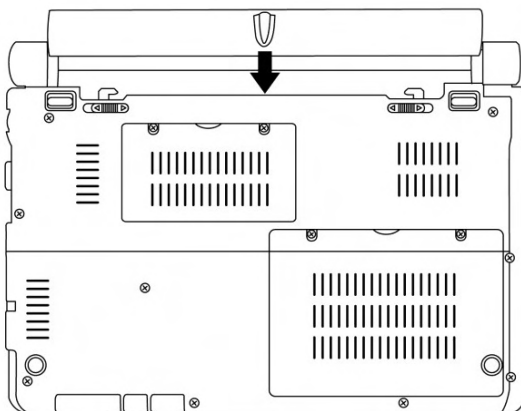

### Akku herausnehmen

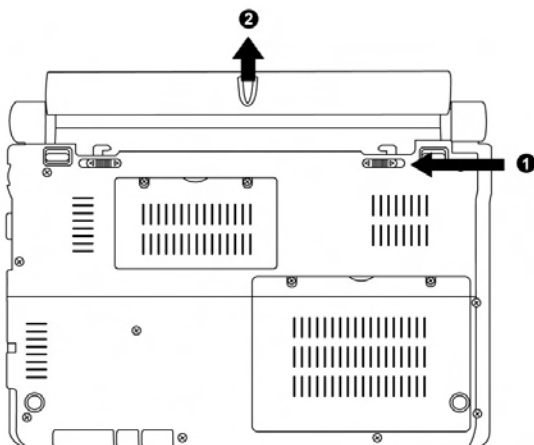


### 2.7.4. Optimierung der Akkulaufzeit

Der Akku (Li-Ion) Ihres Netbooks kann jederzeit aufgeladen werden. Der Computer kann bei einer Temperatur von -20 bis 35°C aufbewahrt werden und darf nicht der Sonne oder großer Hitze ausgesetzt werden.

Verbesserung der Akkulaufzeit:

- Passen Sie die Helligkeit Ihres Bildschirms Ihrem Arbeitsumfeld (Innen/Außen) und dem Anwendungsbereich an.



- Schließen Sie das eCAFÉ™, während kurzer Pausen. Der Bildschirm schaltet sich automatisch aus.
- Vor der ersten Inbetriebnahme des eCAFÉ™ sollte der Akku vollständig geladen werden.
- Deaktivieren Sie die WiFi-Funktion, wenn kein WiFi-Netzwerk benutzt wird.



## 2.8. Mein eCAFÉ™ Ausschalten

### Ausschalten

- Stellen Sie vor dem Ausschalten des eCAFÉ™ sicher, dass alle Programme und Anwendungen korrekt geschlossen wurden.
- Schalten Sie das eCAFÉ™ aus, indem Sie im Startmenü unten links im Bildschirm klicken und anschließend auf Computer „Ausschalten“ klicken.

### Bildschirmschoner-Modus

Das Display Ihres eCAFÉ™ schaltet automatisch nach einiger Zeit in den Bildschirmschoner-Modus um. Drücken Sie auf eine beliebige Taste oder auf das Touch-Pad, um das Display erneut zu aktivieren.


### Ausschalten oder Zwangsabschaltung

Drücken Sie auf den Ein/Aus Button bis sich der Computer vollständig ausschaltet, falls Sie beim Ausschalten Ihres eCAFÉ™ auf Probleme stoßen.

Falls beim eCAFÉ™ eine ungewöhnliche Betriebssituation auftritt, die die Rückkehr über  zum

normalen Betrieb nicht ermöglicht, kann gleichzeitig auf  +  + .

Das Register Anwendungen zeigt den Zustand der aktuell auf Ihrem Computer ausgeführten Programme an. Die Spalte Task enthält die Liste der ausgeführten Programme und die Spalte Zustand ermöglicht es erfahren, ob diese korrekt ausgeführt werden. Das folgende Beispiel zeigt, dass 3 Programme ausgeführt werden. Deren Zustand zeigt "Wird ausgeführt" an. Falls Sie dort "Antwortet nicht" lesen können, bedeutet dies, dass das Programm nicht richtig funktioniert. Es ist möglich, einzelne Programme durch Klicken auf „Prozess beenden“ zu verlassen.

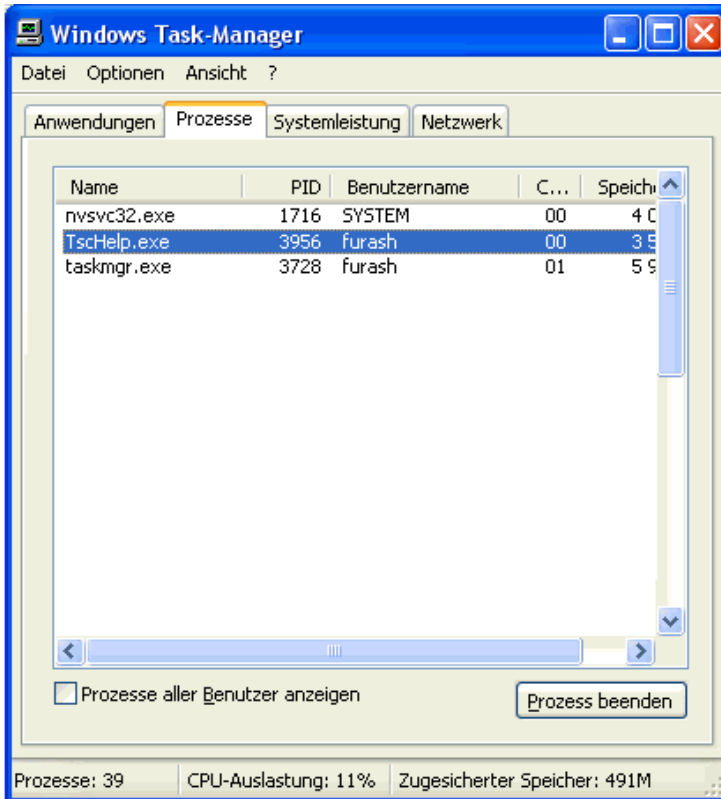

Die Zwangsausschaltung oder der Neustart dürfen nicht mit geöffneten Dokumenten durchgeführt werden. Dies kann zum unwiderruflichen Verlust der Daten führen.

## 3. MEIN eCAFÉ™: EINFÜHRUNG

### 3.1. Herzlich Willkommen in der eCAFÉ™ Galaxy



Sobald das Netbook hochgefahren ist, haben Sie Zugriff auf die Startseite, von der Sie Ihre Reise in die eCAFÉ™ Galaxy starten können. Es ist Ihnen während dieser Reise möglich andere Welten zu entdecken, die jeweils einem bestimmten Bereich entsprechen: **Arbeiten**, **Kommunizieren**, **Spielen**, **Multimediainhalte** ansehen und Ihren Homecomputer konfigurieren oder **parametrieren**.



Das Icon in der Mitte ermöglicht auf das „eCAFÉ™ Portal“ und somit auf Ihre Onlinewelt zuzugreifen, Ihren persönlichen Online-Speicherplatz zu benutzen, alles über die eCAFÉ™ Produktreihe zu erfahren, neue Programme zu entdecken, Tipps und Tricks zu erhalten, die Kompatibilität Ihrer Geräte zu erfahren oder ganz einfach neue Verwendungszwecke Ihres Netbooks zu entdecken.

Die Iconbar links im Bildschirm enthält die Quick Access Icons der verschiedenen Anwendungen und Welten.



Die Grafikparameter können mit einem Klick über das Icon eingestellt werden.



Zugriff auf die Startseite oder auf das Windows Desktop



Zugriff auf die Parametrierwelt



Zugriff auf das eCAFÉ™-Portal



Zugriff auf die Kommunikationswelt



Zugriff auf den Anpassungs-Assistenten, für die grafischen Einstellungen Ihres Netbooks



Zugriff auf die Spielwelt



Dateinavigator öffnen




Zugriff auf die Multimediawelt




Zugriff auf die Arbeitswelt

### 3.2. Anschluss eines externen Bildschirms

Genießen Sie es zu Hause oder im Büro einen Großbildschirm anschließen zu können, um gemütlicher im Internet zu surfen oder mit breiteren Tabellen arbeiten zu können. Schließen Sie hierfür einen VGA-Bildschirm über den VGA-Anschluss Ihres eCAFÉ™ an.




Zwischen LCD-und externem Bildschirm umschalten

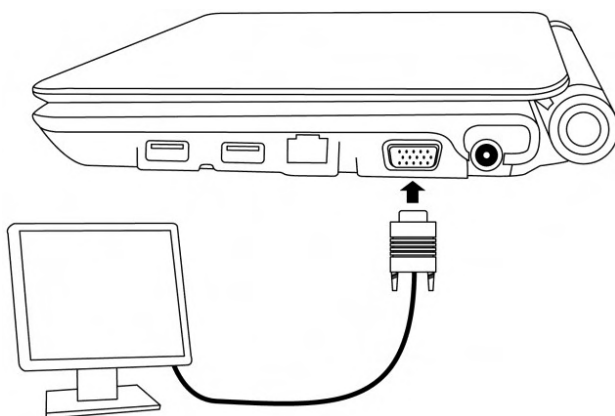


### 3.3. Handhabung des Touch-Pads

Einige Vorgänge können durch einen Klick bestätigt werden (z. B.: Aktivierung eines Button oder Zugriff auf ein Menü):

Durch einfaches Drücken der linken Taste

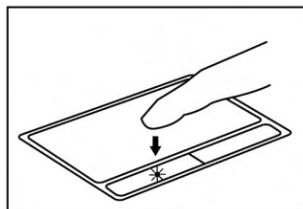


Durch kurzes Berühren des Touch-Pads

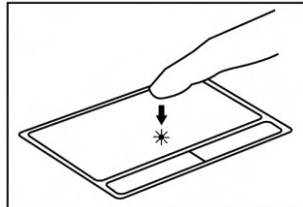


Andere Vorgänge können über einen Doppelklick bestätigt werden (z. B.: Musik abspielen oder Dokumente öffnen):

Durch doppeltes Drücken der linken Taste

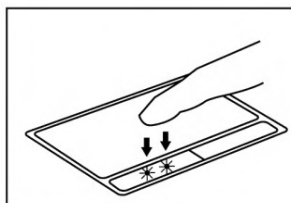

Durch zwei kurze Berührungen des Touch-Pads

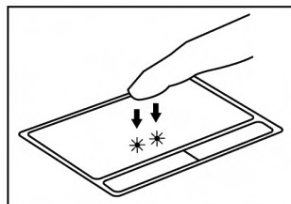

Die **rechte Taste** ermöglicht im Allgemeinen auf die Eigenschaften des ausgewählten Objektes zuzugreifen.



### 3.4. Zugriff auf die Hilfe und die Tutorials

Eine große Auswahl an Tutorials sind auf Ihrem eCAFÉ™ verfügbar. Bitte klicken Sie auf „Start“ unten links im Bildschirm und anschließend auf „Windows Hilfe und Support“, um auf diese zuzugreifen.

### 3.5. Für neue Horizonte

Die Benutzer, die alle Fähigkeiten des eCAFÉ™ 100%ig ausnützen möchten, können von dem breiten Angebot an Tools, mit dem das Betriebssystem Microsoft® Windows® XP kommt profitieren.

*Meine Dateien von einem externen Datenträger laden (USB-Stick, SD Memory Card oder CD/DVD):*

- Verbinden Sie den Datenträger. Das eCAFÉ™ erkennt die neue Verbindung automatisch und zeigt das USB-Symbol in der Statusanzeige unten rechts an.
- Der Explorer öffnet sich automatisch. Klicken Sie auf den Namen Ihres USB-Sticks, der nun links angezeigt wird.
- Wählen Sie die Dateien aus, die Sie laden möchten (hierfür die Taste  gedrückt halten, um mehrere Dateien auszuwählen oder drücken Sie die Taste , um einzelne Dateien auszuwählen).
- Wählen Sie im Menü **Bearbeiten Kopieren** aus.
- Wählen Sie im Dateisystem den Pfad aus, unter dem Sie die Dateien speichern möchten.
- Wählen Sie im Menü **Bearbeiten Einfügen** aus.

*Meine Dateien von einer Netzwerkverbindung laden:*

eCAFÉ™ muss über den Ethernetport oder per WiFi mit einem Netzwerk verbunden sein, um Daten laden zu können. Sie können anschließend die gewünschten Dateien auf dem Netzwerk auswählen.

*Meine Daten von einem Fotoapparat aus laden:*

- Schließen Sie Ihren Fotoapparat über einen der beiden USB-Anschlüsse an das Netbook an.
- Schalten Sie Ihren Fotoapparat ein. Das eCAFÉ™ erkennt die neue Verbindung automatisch.
- Klicken Sie auf den Namen der Memory Card Ihres Fotoapparates, die jetzt links im Windows Explorer angezeigt wird.
- Wählen Sie **die Fotos** aus, die Sie auf die Festplatte Ihres eCAFÉ™ kopieren möchten.

#### Die Statusanzeige und der Infobereich

Die Statusanzeige beinhaltet die eventuellen Register der aktuell laufenden Programme und der Infobereich unten rechts zeigt den Ladestand des Akkus, die Netzwerkverbindung (WiFi oder Ethernet), die Prozessorleistung und vor allem die Uhrzeit an.



## 3.6. Verbindung mit dem Internet


### 3.6.1. eCAFÉ™ Connect und WiFi-Funktion



eCAFÉ™ Connect von der Kommunikationswelt aus starten  
**1. Möglichkeit**



eCAFÉ™ Connect von der Statusanzeige aus starten  
**2. Möglichkeit**





WiFi aktivieren/deaktivieren

Das eCAFÉ™ Connect ist eine von Hercules entwickelte Software. Sie ermöglicht die intuitive Verwaltung von Netzwerkverbindungen (Ethernet und WiFi). Diese Software ist eine wertvolle Hilfe für den reibungslosen Betrieb der eingebauten WiFi-Karte des eCAFÉ™.

Auf eCAFÉ™ Connect zugreifen (2. Möglichkeit):

- Klicken Sie mit der rechten Taste des Touch-Pads auf das Icon Hercules eCAFÉ™ Connect in der Statusanzeige.
- Wählen Sie **Zustand der Netzwerkverbindung**.

- Aktivieren Sie die WiFi-Funktion Ihres eCAFÉ™ und drücken Sie auf die Tasten  und .

Die WiFi-LED  des Computers sollte nun leuchten.



Diese Funktion ist standardmäßig nach dem Hochfahren des Systems nicht aktiviert und die



WiFi-LED leuchtet somit nicht.






Jetzt kann die Suche nach WiFi-Netzwerken gestartet werden, um sich kabellos mit dem Internet zu verbinden.

- Klicken Sie auf **Verbinden** neben der kabellosen Verbindung.

Die eCAFÉ™Connect WiFi Station startet die automatische Netzwerksuche und zeigt die Ergebnisse der Suche an.

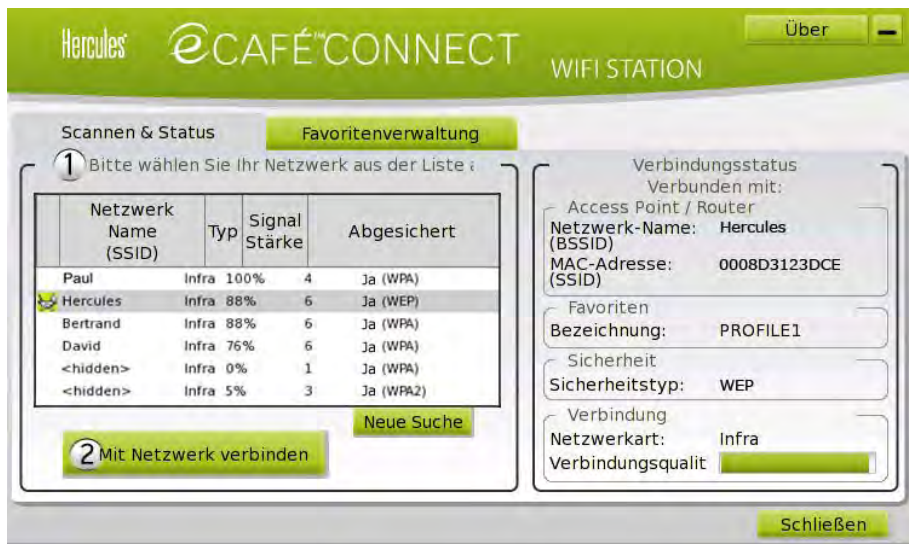

### Manuelle Verbindung mit einem nicht gesichertem Netzwerk (kein Schlüsseltyp im Feld Abgesichert angegeben):

- Wählen Sie im Bereich **Manuelle Verbindung** das gewünschte Netzwerk.
- Klicken Sie auf den Button **Verbinden**.

*Der Netzwerkassistent wird gestartet und bietet Ihnen an, dieses Netzwerk Ihren Favoriten hinzuzufügen.*

- Falls erwünscht, können Sie das Netzwerk zu Ihren Favoriten hinzufügen, indem Sie die Box **Ja** markieren und einen Namen eingeben.

*Nach einigen Sekunden wird ein grünes Icon neben dem Netzwerk angezeigt, um die erfolgreiche Verbindung mit diesem anzuzeigen.*

Damit sich Ihr Computer automatisch mit einem bestimmten Netzwerk während der Aktivierung der WiFi-Funktion verbindet, muss dieses Ihren Favoriten hinzugefügt und die Option **Automatische Verbindung** ausgewählt werden.



Falls die Verbindung im **Infrastruktur-Modus** mit dem gewählten Netzwerk fehlschlägt, müssen die Sicherheitsparameter des Routers überprüft werden (Schlüssel, MAC Adressierfilter usw.).

#### Zur Erinnerung:

Der **Infrastruktur-Modus** ist ein Kommunikationsmodus der mehrere WiFi-Computer über einen kabellosen Access Point (z. B.: Internetbox, Modem Router oder mit einem Modem verbundener Router) zu einem Netzwerk zusammenfasst. Der **Infrastruktur-Modus** ist ideal für den Datenaustausch, Onlinespiele, die gemeinsame Nutzung der Internetverbindung und/oder des Druckers zwischen verschiedenen Computern.

Der **Ad-Hoc-Modus** ermöglicht die direkte Kommunikation zwischen mehreren WiFi-Computern. Dieser Modus wird ebenfalls Peer-to-Peer-Modus genannt.

Eine **MAC Adresse** ist eine einmalige Adresse, die vom Gestalter des Routers zur Identifizierung im Netzwerk geschaffen wird. Dieses besteht aus der Herstellererkennung (Hersteller) und der Adaptererkennung des Produktes.

### Manuelle Verbindung mit einem gesicherten Netzwerk (Schlüssel im Feld Abgesichert angegeben):

- Wählen Sie im Bereich **Manuelle Verbindung** das gewünschte Netzwerk.
- Klicken Sie auf den Button **Verbinden**.
- Geben Sie den Sicherheitsschlüssel ein, sobald Sie WiFi Station dazu auffordert.
- Falls erwünscht, können Sie das Netzwerk zu Ihren Favoriten hinzufügen, indem Sie die Box **Ja** markieren und einen Namen eingeben.




Falls Sie sich mit einem gesicherten Netzwerk verbinden möchten, benötigen Sie hierfür den entsprechenden Sicherheitsschlüssel. Die eCAFÉ™Connect WiFi Station fordert Sie auf, diesen Schlüssel einzugeben (eine Nachricht hilft Ihnen den richtigen Schlüsseltypen zu identifizieren), um die Verbindung herzustellen.

**Manuelle Verbindung mit einem verborgenen Netzwerk (das Feld Netzwerk Name (SSID) ist leer):** Falls eines oder mehrere der aufgelisteten Netzwerke keinen Namen haben (Feld Netzwerk Name (SSID) leer), bedeutet dies, dass der Name des Netzwerkes nicht veröffentlicht wird. Wählen Sie das Netzwerk aus, um sich mit diesem zu verbinden und:

- Wählen Sie im Bereich **Manuelle Verbindung** das gewünschte Netzwerk.
- Geben Sie den Namen des Netzwerkes (SSID) in das angezeigte Fenster ein.
- Geben Sie ebenfalls den entsprechenden Schlüssel ein, falls es sich um ein gesichertes Netzwerk handelt.
- Falls erwünscht, können Sie das Netzwerk zu Ihren Favoriten hinzufügen, indem Sie die Box **Ja** markieren und einen Namen eingeben.



Zum bequemeren Browsen können Sie entweder die Zoomfunktion  des Internetbrowsers nutzen oder die Taste F11 drücken, um zwischen Vollbildansicht und Fensteransicht umzuschalten.

### Zustand der Verbindung erfahren:

Das Icon eCAFÉ™Connect wird im Infobereich angezeigt. Dieses ermöglicht jederzeit den Zustand der Verbindung zu erfahren:



**Internetverbindung:** Ethernet- oder WiFi-Gerät aktiviert und über ein Kabel verbunden, Internetzugang verfügbar

Sie sind mit dem Internet verbunden



**Lokale Verbindung:** Ethernet- oder WiFi-Gerät aktiviert und über ein Kabel verbunden, kein Internetzugang verfügbar

Sie sind mit einem Modem, einem Router, einer Internetbox oder einem Firmennetzwerk verbunden, aber nicht mit dem Internet. Überprüfen Sie die Parameter der Internetverbindung Ihres lokalen Netzwerkes oder Ihres Modems



**Verbindungsproblem:** Ethernet- oder WiFi-Gerät aktiviert und über ein Kabel verbunden, kein Internetzugang verfügbar

Überprüfen Sie die Parameter der Internetverbindung Ihres lokalen Netzwerkes (IP Adresse, Subnetzmaske usw.) oder Ihres Modems. Ziehen Sie falls nötig den Hersteller Ihres Modems/Routers zu Rate.



**Keine Verbindung:** Ethernet- oder WiFi-Gerät aktiviert, aber nicht über ein Kabel verbunden

Verbinden Sie den eCAFÉ™ im WiFi-Modus (siehe vorheriger Abschnitt) oder über den Ethernetport mit einem lokalen Netzwerk




**Kein Gerät:** Ethernet- oder WiFi-Verbindung nicht aktiviert

Aktivieren Sie Ihr Gerät: Drücken Sie gleichzeitig auf die Tasten [Fn] und [F1], um das WiFi-Gerät zu aktivieren.

### 3.6.2...über ADSL oder ein lokales Netzwerk

Verbinden Sie das eCAFÉ™ einfach über den Ethernetport mit einem ADSL-Modem oder einem lokalen Netzwerk, um sich via ADSL oder lokal mit dem Internet zu verbinden.

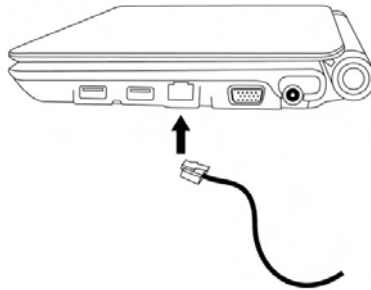






Ein Informationsfenster wird in der Statusanzeige Ihres eCAFÉ™ angezeigt, um Ihnen die Netzwerkverbindung anzuzeigen. Starten Sie anschließend Ihren Internetbrowser.



Zum bequemerem Browsen können Sie entweder die Zoomfunktion  des Internetbrowsers nutzen oder die Taste F11 drücken, um zwischen Vollbildansicht und Fensteransicht umzuschalten.


#### Zustand der Verbindung erfahren:

Das Icon eCAFÉ™Connect wird im Infobereich angezeigt. Dieses ermöglicht jederzeit den Zustand der Verbindung zu erfahren:

	<b>Internetverbindung:</b> Ethernet- oder WiFi-Gerät aktiviert und über ein Kabel verbunden, Internetzugang verfügbar	Sie sind mit dem Internet verbunden
	<b>Lokale Verbindung:</b> Ethernet- oder WiFi-Gerät aktiviert und über ein Kabel verbunden, kein Internetzugang verfügbar	Sie sind mit einem Modem, einem Router, einer Internetbox oder einem Firmennetzwerk verbunden, aber nicht mit dem Internet. Überprüfen Sie die Parameter der Internetverbindung Ihres lokalen Netzwerkes oder Ihres Modems
	<b>Verbindungsproblem:</b> Ethernet- oder WiFi-Gerät aktiviert und über ein Kabel verbunden, kein Internetzugang verfügbar	Überprüfen Sie die Parameter der Internetverbindung Ihres lokalen Netzwerkes (IP Adresse, Subnetzmaske usw.) oder Ihres Modems. Ziehen Sie falls nötig den Hersteller Ihres Modems/Routers zu Rate.
	<b>Keine Verbindung:</b> Ethernet- oder WiFi-Gerät aktiviert, aber nicht über ein Kabel verbunden	Verbinden Sie den eCAFÉ™ im WiFi-Modus (siehe vorheriger Abschnitt) oder über den Ethernetport mit einem lokalen Netzwerk
	<b>Kein Gerät:</b> Ethernet- oder WiFi-Verbindung nicht aktiviert	Aktivieren Sie Ihr Gerät: Drücken Sie gleichzeitig auf die Tasten [Fn] und [F1], um das WiFi-Gerät zu aktivieren.

### 3.7. E-Mails verschicken und erhalten

Ob zu Hause oder unterwegs, es ist immer praktisch seine E-Mails von überall aus verwalten zu können. Sobald Sie mit dem Internet verbunden sind, können Sie mit Ihrem eCAFÉ™ Nachrichten und

Dateien mit **Windows Live™ Mail**, das über die Kommunikationswelt verfügbar ist  , verschicken und erhalten.




Notieren Sie die Verbindungsinformationen, die Ihnen Ihr Internetprovider gegeben hat. Diese werden für die richtige Konfiguration Ihres E-Mail Programms benötigt.

Der E-Mail-Konfigurationsassistent wird bei der ersten Benutzung automatisch gestartet, um Ihnen zu ermöglichen Ihr Konto zu konfigurieren.

### 3.8. Mit Freunden chatten

Der Instant Messenger ist heutzutage ein unentbehrliches Tool, um live mit Freunden oder Mitarbeitern (Ihren **Kontakten**) zu reden. Deshalb bietet Ihnen Ihr eCAFÉ™ den Multiprotokoll-Instant-Messenger

**Windows Live™ Messenger™**, der über die Kommunikationswelt verfügbar ist  , an.

Der Pidgin-Konfigurationsassistent wird bei der ersten Benutzung automatisch gestartet, um Ihnen zu ermöglichen Ihr Instant-Messenger-Konto zu konfigurieren.

**Hinweis:** **Windows Live™ Messenger™** bleibt weiterhin aktiv, sofern die Anwendung nicht korrekt verlassen wird. Der Messenger kann über das Icon im Infobereich unten rechts wieder aufgerufen werden.

### 3.9. Handhabung der Webcam



Webcam starten

Entdecken Sie eine ganz andere Seite der Kommunikation mit der integrierten Webcam des eCAFÉ™: schießen Sie Fotos, nehmen Sie ganz einfach Videosequenzen mit dem ultrabrenutzerfreundlichen Programm Hercules Webcam Station Evolution SE. Ein Benutzerhandbuch, das alle Funktionen detailliert erklärt, ist auf der Festplatte Ihres eCAFÉ™ gespeichert:

- Fotoaufnahme durch 3 Modi: Einfacher-, Serienbild-, Verzögerungs-Modus
- Videoaufnahme in einem Klick
- Konvertierung und automatische Anpassung des Formats der Aufnahmen, um diese per E-Mail zu senden



## 3.10. Arbeit

Das bereits auf dem eCAFÉ™ installierte Programm OpenOffice.org® ist eine benutzerfreundliches Officepaket für die Erstellung von Dokumenten (Briefe, Berichte usw.), einfachen oder komplexen Tabellenkalkulationen sowie von professionellen Präsentationen.

Alle OpenOffice.org® Anwendungen ermöglichen Ihnen einen neuen Dokumenttypen (OpenOffice schaltet in diesem Fall auf die entsprechende Anwendung um) oder existierende Dokumente zu öffnen. Alle Microsoft® Office Dokumente können in OpenOffice.org® geöffnet und geändert werden



Für weitere Informationen über die ausgewählte Anwendung, lesen Sie bitte die entsprechende Hilfedatei, durch Drücken auf F1.

### 3.10.1. Textdokumente mit OpenOffice.org Writer erstellen, ändern

**Fenstermenü**  
Ermöglicht zum Beispiel das Fenster zu minimieren oder zu bewegen oder im Vordergrund anzuzeigen

**Menüleiste**  
Um auf alle Funktionen zugreifen zu können

**Dokumentname**  
Unbenannt1 - OpenOffice.org Writer

**Fenster minimieren, maximieren oder schließen**

**Dokument schließen**

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Tabelle Extras Fenster Hilfe

**Neue Datei erstellen:**  
Textdokumente, Tabellen, Präsentationen usw.

**Bestehende Datei öffnen**  
Suchen Sie eine Datei auf der Festplatte oder einem externen Datenträger (USB-Stick oder Memory Card)

**Dokument als E-Mail:**  
Verschicken Sie Dokumente mit Ihrem zuvor konfiguriertem E-Mail-Service

**Direktes Exportieren als PDF:**  
Exportieren Sie Ihre Datei in einem Format, das von den meisten Benutzern geöffnet werden kann

**Direktdruck:**  
Drucken Sie die Datei direkt, ohne vorherige Einstellungen

**Rechtschreibprüfung**

**Automatische Überprüfung:**  
Klicken Sie hier, um die automatische Überprüfung zu aktivieren/deaktivieren

**Druckansicht:**  
Sehen Sie sich das Dokument in der Druckansicht an

**Ausschneiden, Kopieren, Einfügen:**  
Wählen Sie den Text aus und kopieren oder schneiden Sie dies aus in die Ablage, um diesen wiederum an einer anderen Stelle einzufügen

**Format anwenden:**  
Wählen Sie den Text aus, klicken Sie auf diese Schaltfläche und wenden Sie das Format auf einen anderen Text an

**Rückgängig, wiederherstellen:**  
Machen Sie die letzte Aktion rückgängig oder stellen Sie diese wieder her

**Text automatisch suchen und austauschen**

**Tabelle**


**Hyperlink**

**Zeichenfunktionen anzeigen**

**Browser**


**Datenquellen**

**Gallery**

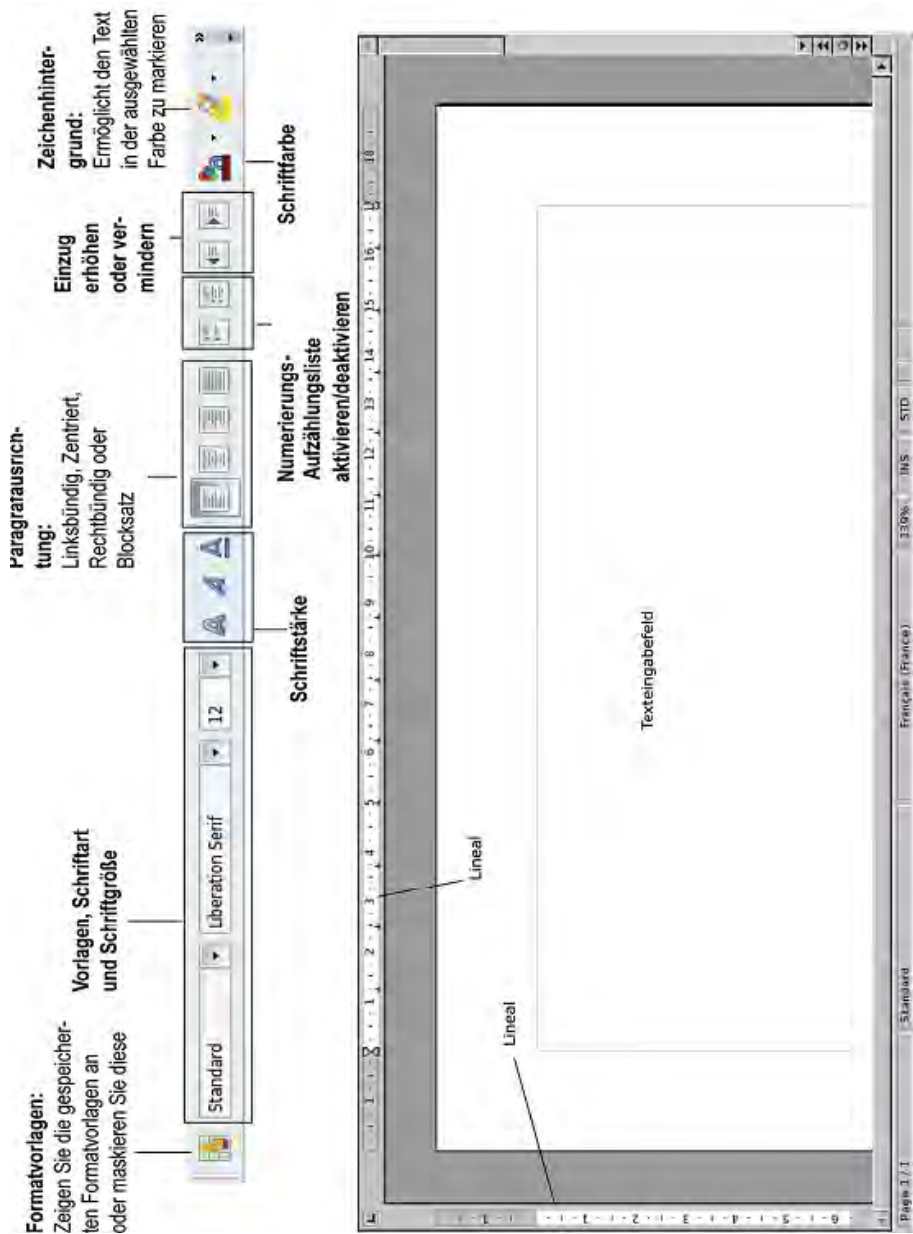



### 3.10.2. Tabellenkalkulationen mit OpenOffice.org Calc erstellen, ändern, speichern

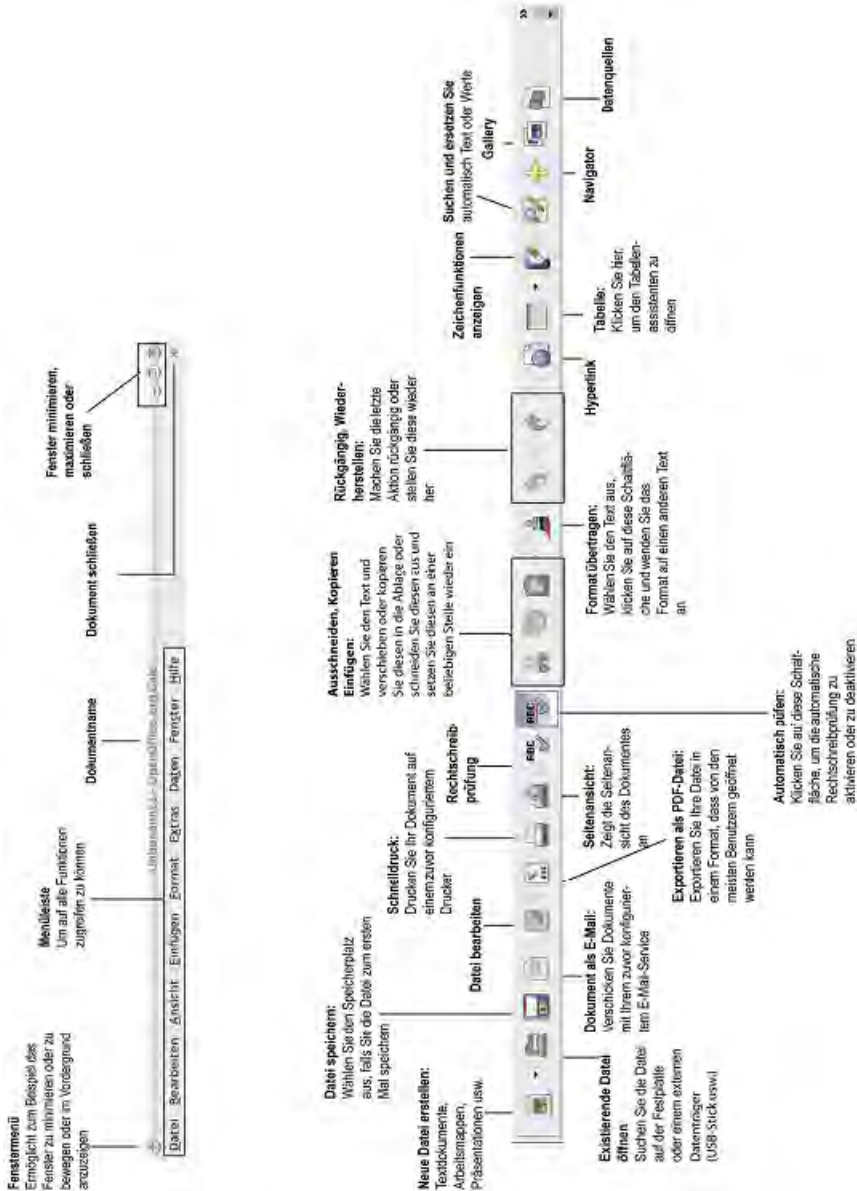

**Formatvorlagen:**  
Zeigen Sie die gespeicherten Formatvorlagen an oder maskieren Sie diese.

**ParagrafAusrichtung:**  
Linksbündig, Zentriert, Rechtsbündig oder Blocksatz

**Zahlentformat:** Währung, Prozentsatz oder kein Format  
Wählen Sie das Zahlentformat für die verschiedenen Zellen über diese Icons

**Einzig erheben/vermindern:**  
Klicken Sie auf einer der Icons, um den Einzug zu erhöhen oder zu vermindern

**Schriftfarbe**

**Umrändung:**  
Klicken Sie auf den Pfeil, um die Umrändung zu wählen und wählen Sie die Zelle(n) aus

**Zahlenformat: Eine Zehnerstelle hinzufügen oder entfernen**

**Zellen verbinden:**  
Wählen Sie mehrere Zellen aus und klicken Sie hier, um diese zu verbinden

**Schriftstärke**

**Formatvorlagen:**  
Vorlagen, Schriftart und Schriftgröße

**Einzug**

**Namenfeld**  
Ur die Eingabe von der aktuellen Zelle: Formeln zu reflektieren ist möglich

**Funktions-Assistent**  
Ur die Eingabe von Formeln zu reflektieren

**Funktion**  
Summe  
Fügt die Formel Summe ein

**Eingabefeld der Formel**

**Eingabefeld der Zellen**

**Aktive Kalkulationstabelle**


100% 100% STD Summe=0

Facille 1/7 Facille1 Standard


### 3.10.3. Präsentationen mit OpenOffice.org Impress erstellen, ändern, speichern

Der folgende Abschnitt erklärt Ihnen in 5 Schritten, wie Sie mit dem **Präsentations-Assistenten** eine einfache Präsentation erstellen können. Dieser wird durch einen Klick auf das Icon Präsentation auf der Startseite gestartet.

1. Erstellen Sie eine Präsentation mit Hilfe einer **Vorlage**. Wählen Sie eines der vorgeschlagenen Modelle aus und klicken Sie auf Weiter.

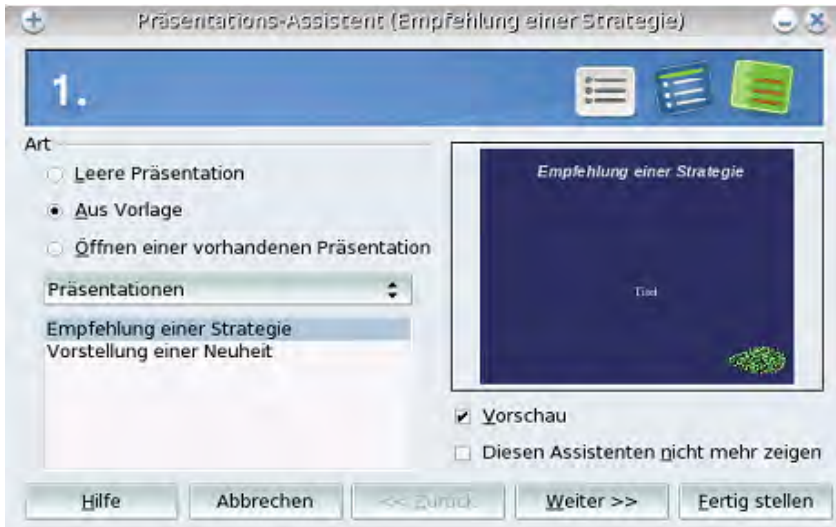

2. Wählen Sie Ihren **Präsentationshintergrund** aus. Klicken Sie auf Weiter.

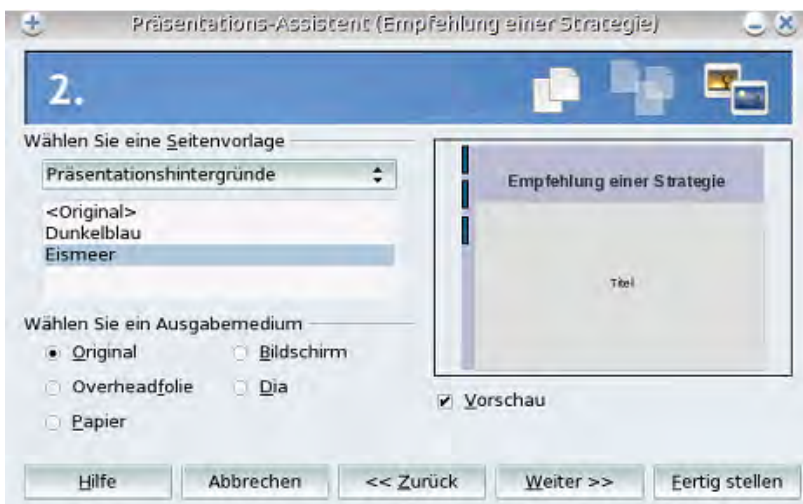


3. Wählen Sie einen **Effekt** und eine Geschwindigkeit zwischen zwei Folien. Klicken Sie auf **Weiter**.



4. Geben Sie die Informationen ein, die auf der Präsentation angezeigt werden. Diese Informationen können anschließend selbstverständlich geändert werden. Klicken Sie auf **Weiter**.



5. Wählen Sie die Struktur Ihrer Präsentation aus. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

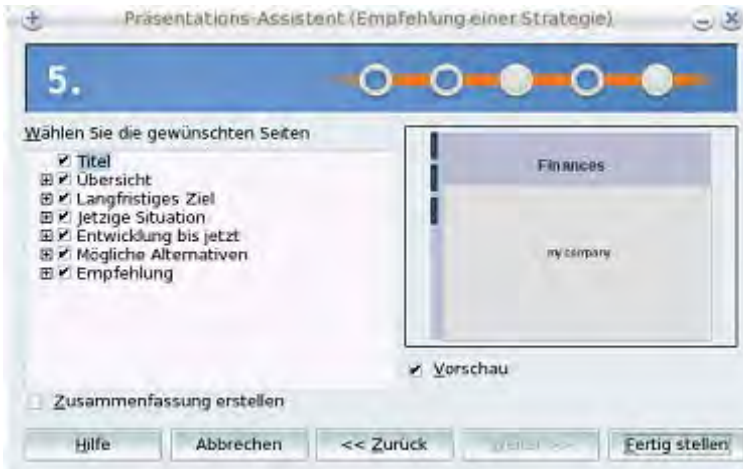

Ihre Präsentation wird in OpenOffice.org Impress angezeigt. Sie können nun Ihre Präsentation vervollständigen, indem Sie zum Beispiel Objekte oder Verbindungen hinzufügen.



**Fenstermenü**  
Ermöglicht zum Beispiel das Fenster zu minimieren oder zu bewegen oder im Vollbildmodus anzuzugehen

**Menüleiste**  
Um auf alle Funktionen zugreifen zu können

**Dokumentname**

**Dokument schließen**

**Fenster minimieren, maximieren oder schließen**

**Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Bildschirmpräsentation Fenster Hilfe**

**Datei speichern:**  
Wählen Sie den Speicherort aus, falls Sie die Datei zum ersten Mal speichern

**Neue Datei erstellen:**  
Textdokumente, Arbeitsblätter, Präsentationen usw.

**Datei bearbeiten**

**Schnelldruck:**  
Drucken Sie Ihr Dokument auf einem zuvor konfigurierten Drucker

**Rechtschreibprüfung**

**Dokument per E-Mail:**  
Versenden Sie Dokumente mit Ihrem zuvor konfigurierten E-Mail-Services

**Besondere Dateien öffnen:**  
Suchen Sie eine Datei auf der Festplatte oder einem externen Datenträger (USB-Stick oder Memory Card)

**Ausschnellen, Kopieren Einfügen:**  
Wählen Sie den Text und verschieben oder kopieren Sie diesen in die Abgabe oder schneiden Sie diesen aus und setzen sie diesen an einer beliebigen Stelle wieder ein

**Rückgängig, wiederherstellen:**  
Machen Sie die letzte Aktion rückgängig oder stellen Sie diese wieder her

**Tabelliert:**  
Fügen Sie eine Kalenderschleife in Ihre Präsentation ein

**Hyperlink**

**Zoom:**  
Wählen Sie den Zoom mit dem Pfeil aus

**Diagramm:**  
Klicken Sie auf um den Assistenten zu starten

**Format anwenden:**  
Wählen Sie den Text aus klicken Sie hier und wählen Sie das Format auf einen anderen Text an

**Automatische Überprüfung:**  
Klicken Sie hier um die automatische Überprüfung zu aktivieren/deaktivieren

**Direktes Exportieren als PDF:**  
Exportieren Sie Ihre Datei in einem Format, das von den meisten Benutzern geöffnet werden kann

**Browser**

**Raster anzeigen**

**Hilfe**



**Formatvorlagen:**  
Zeigen Sie die gespeicherten Formatvorlagen an oder maskieren Sie diese

**Online-Erstellungsparameter**

**Füllparameter** des ausgewählten Objektes (z.B. Zeichnung).

**Schatten:**  
Klicken Sie hier, um dem ausgewählten Text einen Schatten hinzuzufügen

**Layoutvorlagen, Benutzerdefinierte Animationen und Folienübergänge**

**Folien-Browser**

**Anzeigemodielle**

**Aufgabenbereich Ansicht**

**Layouts**

**Benutzerdefinierte Animation**

**Folienübergang**

**Normal** | **Gliederung** | **Nutzen** | **Handout** | **Foliensammlung**

**Finanzen**

**Ihrer Firma**

**31.50 / 17.34 | 0.00 x 0.00 | 38%** | **Seite 1 / 7**

**Verbinden**

**Kurven- und Linientool:**  
Klicken Sie auf den Pfeil, um die verschiedenen Tools anzuzeigen

**Tools für Linien, Linien mit Pfeilen, Rechtecke, Ellipsen und Text**

**Auswahl:**  
Um Objekte, Textzonen usw. auszuwählen

**Ausgewähltes Objekt drehen**

**Ausgewähltes Objekt drehen**

**Ausgewähltes Objekt drehen**

**Ausgewähltes Objekt drehen**

**Anordnung des ausgewählten Objektes**

**Ausgewähltes Objekt ausrichten**

## 3.11. Speichern von Daten auf Datenträgern (USB-Stick, Memory Card)



Der folgende Abschnitt enthält alle nötigen Informationen über die Speicherung von Daten auf verschiedenen Datenträgern. Alle nötigen Informationen über Speichervorgänge finden Sie auf der Internetseite [www.ecafe.hercules.com](http://www.ecafe.hercules.com), in der Rubrik eCAFÉ™.



Wir empfehlen Ihnen, Ihre persönlichen oder vertraulichen Daten regelmäßig abzuspeichern.

- Verbinden Sie den Datenträger mit dem Computer. Der eCAFÉ™ erkennt die neue Verbindung automatisch.

- Wählen Sie in Windows Explorer die Dateien und/oder Ordner aus, die Sie speichern möchten


( gedrückt lassen, um mehrere Dateien und , um einzelne Dateien auszuwählen).

- Wählen Sie im Menü **Bearbeiten Kopieren**.

- Klicken Sie im Dateinavigator Windows Explorer auf den Namen Ihres Datenträgers, der nun links angezeigt wird.

- Wählen Sie den Pfad aus, unter dem Sie die Dateien speichern möchten.

- Wählen Sie im Menü **Bearbeiten Einfügen**.

- Warten Sie das Ende der Kopie ab und ziehen Sie den externen Datenträger ab, indem Sie zuvor auf das Icon  klicken (unten rechts im Bildschirm) und auf „Hardware sicher entfernen“ klicken.

## 3.12. Softwareschutz Ihres eCAFÉ™

Wenn Sie mit dem Internet verbunden sind und Ihr eCAFÉ™ regelmäßig benutzen, um Spiele, Programme und Musik herunterzuladen, dann ist Ihr System schädlicher Software, wie zum Beispiel Viren, ausgesetzt. Diese Programme senden sich per E-Mail an Ihre Freunde weiter, ändern die Einstellungen Ihres Systems und können dieses beschädigen.

Das eCAFÉ™ verfügt über einen Antivirus, der über die Parametrierwelt aufgerufen werden kann und ermöglicht verdächtige Dateien zu analysieren und jene, die ein Risiko darstellen zu löschen. Weitere „Antivirus“ Programme, die von anderen Softwaremarken konzipiert wurden, ermöglichen Ihnen, Ihr eCAFÉ™ noch besser zu schützen.



# INDEX

## A

Akku .....	2, 3, 6, 11, 12, 13, 14
Einlegen und herausnehmen .....	12
Ansicht	
Fenster .....	23, 24
Vollbild .....	23, 24
Arbeitswelt .....	4, 16, 17, 27
Ausschalten .....	14

## D

Dateinavigator .....	17, 36
----------------------	--------

## E

eCAFÉ™ .....	5
eCAFÉ™ Galaxy .....	5, 16
eCAFÉ™ Portal .....	17
eCAFÉ™ Connect .....	20, 21, 22, 23, 24
E-Mail Programm .....	25

## F

Festplatte .....	3, 9, 10
Fotos .....	2, 9

## I

Instant Messenger .....	25
-------------------------	----

## K

Kartenleser .....	3, 6, 9
MMC .....	3
SD .....	3
SD HC .....	3
Kommunikationswelt .....	4, 16, 17, 20, 25

## L

Lokales Netzwerk .....	11
------------------------	----

## M

Multifunktionsastatur .....	2, 3, 8, 10
Multimediawelt .....	4, 8, 16, 17
Musik .....	18

## N

Netbook .....	2, 4, 5, 9, 14, 16
---------------	--------------------

## P

Präsentationen .....	2, 31
----------------------	-------

## S

Sicherheitsschlüssel .....	22
Spielwelt .....	4, 16, 17
Startseite .....	5, 16, 31

## U

USB-Anschlüsse .....	3, 9, 10, 36
----------------------	--------------

## V

Video .....	3, 10
-------------	-------

## W

Webcam .....	3, 26
WiFi-Funktion .....	2, 14, 20, 22

## TECHNISCHER SUPPORT

Sollten Sie mit Ihrem Produkt ein Problem haben, besuchen Sie bitte die Seite <http://ts.hercules.com> und wählen Sie Ihre Sprache. Von dort aus können Sie auf verschiedene Instrumente zugreifen (Fragen und Antworten (FAQ), die neuesten Versionen von Treibern und Software), die Ihnen bei der Lösung Ihres Problems helfen könnten. Falls das Problem weiterhin besteht, können Sie mit dem technischen Support der Hercules Produkten in Kontakt treten („Technischer Support“):

### Per E-Mail:

Nach der Registrierung auf der Internetseite <http://ts.hercules.com> steht Ihnen unser Support auch per E-Mail zur Verfügung. Mit den Informationen, die Sie uns durch Ihre Registrierung zur Verfügung stellen, können die Mitarbeiter Ihr Problem schneller lösen.

Klicken Sie auf [Online Support/FAQ](#), auf [Besuchen Sie die Technische Support Webseite](#) und schließlich auf [Produktregistrierung](#) und folgen Sie den Anweisungen.

Falls Sie bereits registriert sind, füllen Sie die Textfelder **Anwendername** und **Passwort** aus und klicken dann auf **Login**.

### Per Telefon (falls Sie über keinen Internetzugang verfügen):

<b>Deutschland</b>	<b>08000 00 1445</b> Kostenlos	Montag bis Freitag 13:00 bis 17:00 Uhr und 18:00 bis 22:00 Uhr Samstag 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 20:00 Uhr Sonntag 10:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr
<b>Österreich</b>	<b>0810 10 1809</b> Zum Preis eines Ortsgesprächs	Montag bis Freitag 13:00 bis 17:00 Uhr und 18:00 bis 22:00 Uhr Samstag 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 20:00 Uhr Sonntag 10:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr
<b>Schweiz</b>	<b>0842 000 022</b> Zum Preis eines Ortsgesprächs	Montag bis Freitag 13:00 bis 17:00 Uhr und 18:00 bis 22:00 Uhr Samstag 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 20:00 Uhr Sonntag 10:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr

Besuchen Sie noch heute unsere Internetseite ([www.ecafe.hercules.com](http://www.ecafe.hercules.com)), um die FAQs über Ihr Produkt zu lesen, die Fähigkeiten Ihres eCAFÉ™ zu entdecken und Updates zu erhalten. Auf der Internetseite können Sie ebenfalls die gesamte eCAFÉ™ Produktpalette entdecken und Informationen über neue Produkte erhalten.

## GEWÄHRLEISTUNGSINFORMATIONEN

Guillemot Corporation S.A. („Guillemot“) bietet dem Kunde weltweit eine 2-jährige Garantie auf Materialschäden und Herstellungsmängel ab dem Kaufdatum. Sollte das Produkt dennoch während dieser 2 Jahre Schäden oder Mängel aufweisen, kontaktieren Sie unverzüglich den Technischen Support, der Ihnen mitteilt, wie weiter zu verfahren ist. Falls der technische Support Ihnen mitteilt, dass das Produkt zurückgeschickt werden soll, muss dieses mit seinem Zubehör im Originalkarton, der von einem zweiten Karton während dem Transport geschützt wird, nach den Anweisungen des Technischen Supports zurückgeschickt werden.

Im Rahmen dieser Garantie wird das defekte Produkt des Kunden nach Entscheidung des Technischen Supports entweder repariert oder ersetzt. Überall wo es geltendes Recht zulässt, wird die volle Haftung von Guillemot und seinen Niederlassungen (einschließlich für indirekte Beschädigungen), begrenzt auf die Reparatur oder den Ersatz des Hercules Produktes, übernommen. Die Rechte des Käufers entsprechend geltendem Recht im jeweiligen Land werden nicht durch diese Garantie beeinflusst.

Diese Garantie tritt nicht ein bei:

(1) falls am Produkt etwas verändert wurde oder es geöffnet wurde, ein Schaden durch unangebrachte Nutzung, Fahrlässigkeit, einen Unfall, Verschleiß oder irgendeinen anderen Grund verursacht wurde; (2) falls das Produkt unter abnormalen Bedingungen benutzt oder gelagert wurde (w. B.: Witterung, Sonne, Meereswasser, Sand usw.); (3) für alle anderen Fälle die nicht im Zusammenhang mit einem Materialdefekt oder Herstellungsmangel aufgetreten sind; (4) im Falle der Nichteinhaltung der durch den Technischen Support erteilten oder der im Benutzerhandbuch stehenden Anweisungen; (5) Die Software, die nicht von Guillemot herausgegeben wurde, unterliegt der speziellen Garantie des Herausgebers; (6) falls die Garantiesiegel entfernt oder beschädigt wurden; (7) bei Programmen, Daten oder Datenträgern, die beschädigt oder verloren gehen. Dies betrifft ebenfalls die Kosten die sich auf die Wiederherstellung dieser Daten beziehen; (8) im Falle von Programmen oder persönlichen Daten, die durch eine Reparatur oder das Umtauschen des Produktes beschädigt oder verloren gehen; (9) im Falle von Schäden, die durch die Installierung von anderen Anwendungen oder durch Viren hervorgerufen wurden.

Guillemot haftet nicht für jegliche Schäden oder den Verlust von persönlichen Daten, Programmen, Software oder externen Datenträgern. Bitte denken Sie daran, Ihre persönlichen und/oder wichtigen Daten abzuspeichern, bevor Sie Ihr Produkt dem Technischen Support schicken. Guillemot empfiehlt Ihnen außerdem aus vertraulichen Gründen alle Daten vor dem Versand des Gerätes auf einem anderen Datenträger zu speichern und von Ihrem Notebook zu löschen. Guillemot ist nicht für die Reinitialisierung oder die Wiederherstellung von persönlichen Daten oder Programmen verantwortlich, die nicht beim Verkauf auf dem Produkt installiert waren.

Die Garantie deckt ebenfalls Bildschirmschäden Ihres Produktes ab, sofern mehr als 5 Pixel defekt sind. (Helle oder dunkle Punkte. Hierbei entspricht ein heller Punkt einem weißen Pixel, der permanent auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird und ein dunkler Punkt einem Pixel, der nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird.)

Nach dem eventuellen Rückversand des Produktes und der Verweigerung der Gewährleistung aus einen der oben aufgelisteten Gründe, werden die ankommenden Transport- und Bearbeitungskosten dem Verbraucher in Rechnung gestellt.

## Warenzeichen

Hercules® und eCAFÉ™ sind registrierte Handelsmarken von Guillemot Corporation S.A. OpenOffice.org® ist eine registrierte Handelsmarke von Team OpenOffice.org e.V. Microsoft®, Windows®, Windows Live®, Microsoft® Windows® XP, MSN®, Internet Explorer® und das Windowslogo sind registrierte Handelszeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern. Intel, Intel Atom und Intel Atom Inside sind registrierte Handelsmarken der Intel Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern. Wi-Fi ist eine registrierte Handelsmarke der Wi-Fi Alliance. Gameloft, Corel® und WinDVD® sind registrierte Handelsmarken. Alle anderen Warenzeichen und Markennamen werden hiermit anerkannt und sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Fotos und Abbildungen nicht bindend. Der Inhalt, die Gestaltung und die Spezifikationen können fristlos und je nach Land geändert werden.  
Hergestellt in China

## EU-Konformitätserklärung

GUILLEMOT CORPORATION erklärt hiermit, dass das Hercules Gerät *UMPC EC-900BW-H160G/V* den Direktiven RTTE 1999/5/CE und CEM 2004/108/CE sowie den Normen bezüglich der elektrischen Sicherheit (IEC 60950 Ausg. 2001 / EN 60950-1 Ausg. 2001 / NF EN 60950 Änderung A11-2004) entspricht. Die Konformitätserklärung kann auf der folgenden Internetseite nachgeschlagen werden.



## Copyright

© Guillemot Corporation S.A. 2008. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Zusage der Guillemot Corporation S.A. weder vollständig noch teilweise vervielfältigt sowie zusammengefasst, übertragen, verändert, auf ein Speichermedium gebannt, in eine andere Sprache, Computersprache, etc. übersetzt oder in jeglicher Form und mit jeglichen Mitteln elektronisch, mechanisch, magnetisch, manuell, als Fotokopie, Aufnahme etc. übernommen werden.

### Endverbraucher-Software-Lizenzvereinbarung

**WICHTIG:** Lesen Sie die Vereinbarung bitte sorgfältig, ehe Sie den eCAFÉ™ benutzen. Der Ausdruck „Software“ bezieht sich auf ausführbare Programme, Manager, Bibliotheken, Dateien und alle anderen Dokumente die Programmen zugeordnet werden und das gesamte Betriebssystem, die mit dem eCAFÉ™ geliefert werden. Durch Öffnen der Software-Verpackung erklären Sie sich mit den Bedingungen dieser Vereinbarung einverstanden. Die Software besteht aus kostenlosen Unteranwendungen der Free Software Foundation (Anwendungen, Verwaltungsprogramme des Produktes usw.), die als Unterlizenzen von Guillemot Corporation S.A. überlassen unter den Bedingungen, die im nachfolgenden Abschnitt 5 beschrieben werden. Die Software in dieser Verpackung ist lizenziert, wird nicht verkauft, und ist ausschließlich zu den Bedingungen der vorliegenden Lizenzvereinbarung erhältlich. Sollten Sie mit den nachfolgenden Bedingungen nicht einverstanden sein, dürfen Sie die Software nicht benutzen. Die Software ist international gesetzlich und urheberrechtlich geschützt

Das Copyright für die Guillemot Corporation S.A.-Software (außer Unteranwendungen) liegt bei der Guillemot Corporation S.A. Alle Rechte vorbehalten. Guillemot Corporation S.A. erteilt nur ein begrenztes, nicht exklusives Gebrauchsrecht der Software.

**Die Guillemot Corporation S.A. behält sich das Recht vor, diese Lizenz zu entziehen, wenn irgendeiner der in der vorliegenden Vereinbarung dargelegten Bedingungen nicht entsprochen wird.**

#### Gewährte Lizenz:

- Die Lizenz wird nur dem Käufer selbst gewährt. Guillemot Corporation S.A. hält alle Titel und das Eigentum an der Software (außer Unteranwendungen) und behält sich alle Rechte vor. Dem Lizenzinhaber ist nicht gestattet, irgendeines der hiermit gewährten Rechte als Unterlizenz zu gewähren. Die Weitergabe der Lizenz ist gestattet, vorausgesetzt, der Weitergebende behält keinen Teil bzw. keine Kopie der Software zurück, und der Empfänger akzeptiert die Bedingungen der vorliegenden Vereinbarung.
- Der Lizenzinhaber darf die Software stets nur auf einem einzigen Computer nutzen. Der maschinell lesbare Teil der Software darf auf einen anderen Computer übertragen werden, vorausgesetzt, er wurde zuvor vom ersten Computer gelöscht, und wenn ausgeschlossen werden kann, dass die Software an mehr als einem Computer genutzt werden kann.
- Der Lizenzinhaber erkennt den Copyright-Schutz der Guillemot Corporation S.A. an. Der Copyright-Vermerk darf weder von der Software entfernt werden, noch von einer Kopie davon, noch von irgendeiner Dokumentation, schriftlich oder elektronisch, die mit der Software geliefert wurde.
- Der Lizenzinhaber hat das Recht, eine Sicherheitskopie des maschinell lesbaren Teils der Software herzustellen, unter der Bedingung, dass alle Copyright- und Eigentumsvermerke ebenfalls kopiert werden.
- Die kostenlosen Unteranwendungen der Free Software Foundation die als Unterlizenz von Guillemot Corporation S.A. überlassen werden, sind den Bedingungen der Allgemeinen öffentlichen GNU-Lizenz unterstellt die unter folgender Adresse nachgeschlagen werden können: <http://www.gnu.org/licenses/>. Die Quelldaten dieser Unteranwendungen sind unter folgender Adresse zugänglich: <http://www.hercules.com> Einige dieser Unteranwendungen wurden von Guillemot Corporation S.A. geändert (siehe Liste dieser Unteranwendungen unter folgender Adresse: <http://www.hercules.com>).
- Mit Ausnahme der Fälle, in denen es die vorliegende Vereinbarung ausdrücklich erlaubt, ist weder dem Lizenzinhaber Folgendes erlaubt, noch darf Dritten Folgendes erlaubt werden: Eine Unterlizenz gewähren; Die Software Dritten auszuhändigen oder zugänglich zu machen; Die Benutzung der Software für ein Netzwerk, Mehrfach-CPU, Mehrbenutzer oder Timesharing-Arrangements zu ermöglichen, wenn die Benutzer nicht jeweils Lizenzinhaber sind; Die Software in irgendeiner Form zu verändern oder zu kopieren; Irgendeinen Versuch zu unternehmen, die Software in irgendeiner Form auseinander zunehmen, zu dekompileieren oder zu verändern, oder irgend etwas zu unternehmen mit dem Ziel, grundlegende Informationen zu erhalten, die bei normaler Nutzung der Software nicht sichtbar werden; Kopien oder Übersetzungen des Benutzerhandbuchs anzufertigen.

#### Gewährleistungsausschluss:

Die Software wird wie vorliegend ohne jegliche Garantieversicherung von Guillemot Corporation S.A. bezüglich des Gebrauchs und/oder der Leistungen zur Verfügung gestellt. Guillemot Corporation S.A. gewährleistet nicht, dass die Software ohne Fehler oder Unterbrechungen ausgeführt werden kann. Der Gebrauch oder die Leistungen der Software stehen unter der alleinigen Verantwortung des Käufers und Guillemot Corporation S.A. gewährleistet nicht die Leistungen und Ergebnisse die der Käufer während dem Gebrauch der Software beobachtet. Guillemot Corporation S.A. übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewährleistung für die Wahrung der Rechte Dritter, die Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Guillemot Corporation S.A. kann auf keinen Fall für jegliche Schäden zur Verantwortung gezogen werden, sofern diese durch eine unzulässige oder un mögliche Verwendung der Software verursacht wurden.

#### Geltendes Recht:

Der vorliegende Vertrag untersteht dem französischen Recht.

#### HNWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Allgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.