




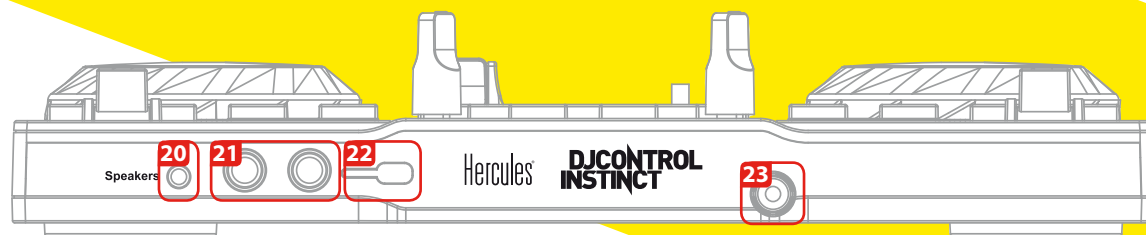

# DJCONTROL INSTINCT

- |  |                                   |   |
|--|-----------------------------------|---|
| 1- Jog wheel con detección de presión                | 8- Explorador                     | 18- Reproducir/pausa                    |
| 2- Botones multifuncionales                          | 9- Cargar en deck                 | 19- Salida de auriculares (canales 3-4) |
| 3- Visualización de modo de botones multifuncionales | 10- Escucha previa en auriculares | 20- Salida de altavoces (canales 1-2)   |
| 4- Volumen de auriculares                            | 11- Volumen de deck               | 21- Salida RCA                          |
| 5- Activar/desactivar modo scratch                   | 12- Crossfader                    | 22- Candado Kensington®                 |
| 6- Selección de modo de botones multifuncionales     | 13- Pitch                         | 23- Cable USB fijo (1,83 m)             |
| 7- Ecuador de 3 bandas                               | 14- Pitch Bend +/-                |   |
|  | 15- Avance rápido/rebobinar       |   |
|  | 16- Sincronizar deck              |   |
|  | 17- Punto de entrada              |   |

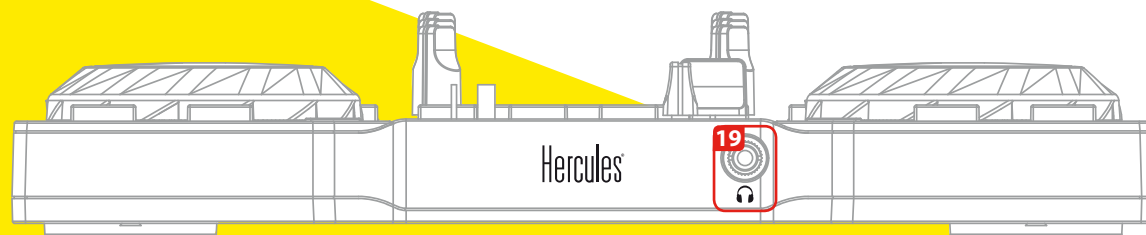

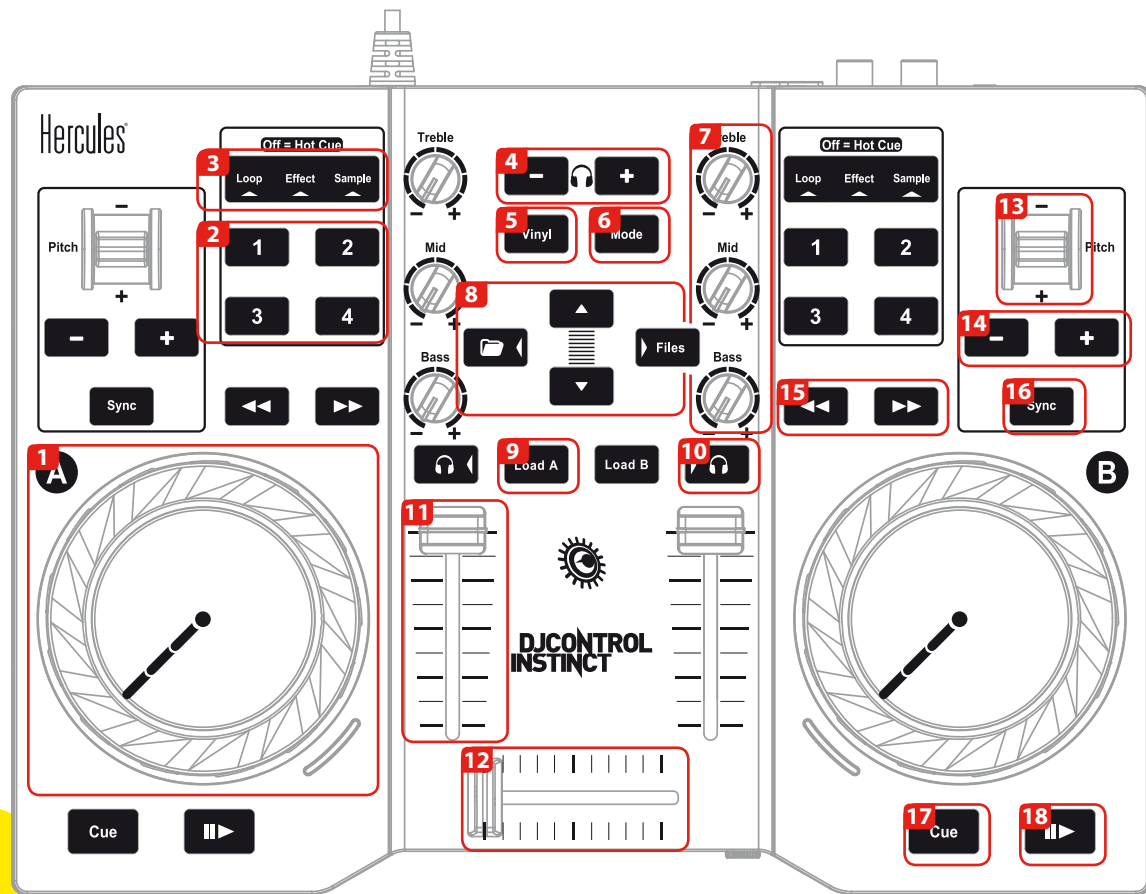

### 1 - VISOR DE ONDAS

- Nombre del artista
- Duración
- Nombre de canción
- BPM
- Álbum
- Escucha previa de pista completa
- Ondas
- Marcas de beat

### 2 - SAMPLER

- 4 muestras/deck
- Volumen
- Repr.
- Grabar
- Bucle

### 3 - DECK

- Jog wheel - Pitch fader - Sincronizar
- Puntos de entrada
  - Definir punto de entrada
  - Eliminar punto de entrada
  - Reproducir/Pausa - Detener
- Área de bucle
  - Entrada/salida de bucle
  - Duración de bucle
  - Dividir en 4 muestras

### 4 - EXPLORADOR

### 5 - RANURA DE EFECTOS

### 6 - MEZCLADOR

- Ecuación
- Faders de volumen
- Control de auriculares
- Crossfader

### 7 - SECUENCIADOR