






DJCONTROL INSTINCT

- 1- 感圧式ジョグホイール
- 2- マルチファンクションパッド
- 3- パッドモードディスプレイ
- 4- ヘッドフォン ボリューム
- 5- スクラッチモード オン/オフ
- 6- パッドモード切替ボタン
- 7- 3 バンドイコライザー
- 8- ブラウザー
- 9- ロードボタン

- 10- ヘッドフォン セレクターボタン
- 11- チャンネルフェーダー
- 12- クロスフェーダー
- 13- ピッチスティック
- 14- ピッチベンド -/+
- 15- 早送り/巻き戻し
- 16- デッキ同期ボタン
- 17- キューポイントボタン

- 18- 再生 / 一時停止ボタン
- 19- ヘッドフォン出力 (チャンネル 3-4)
- 20- スピーカー出力 (チャンネル 1-2)
- 21- RCA 出力
- 22- Kensington® ケーブルロック セキュリティスロット
- 23- 本体固定式 USB ケーブル (2m)

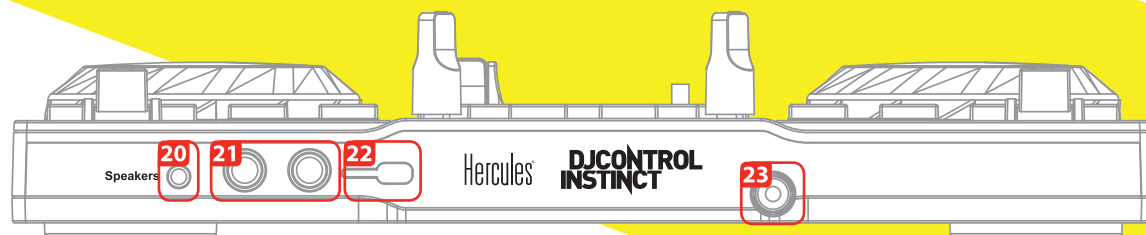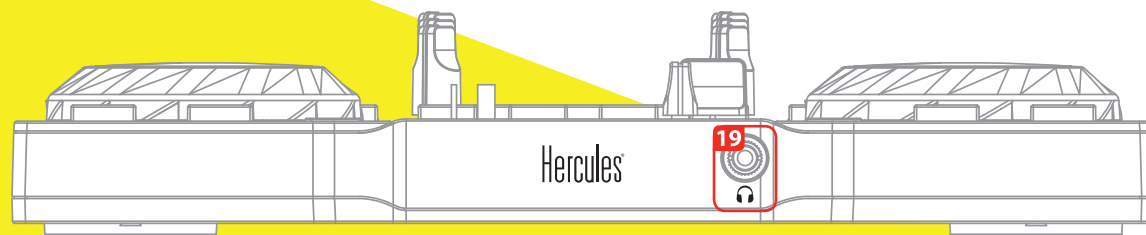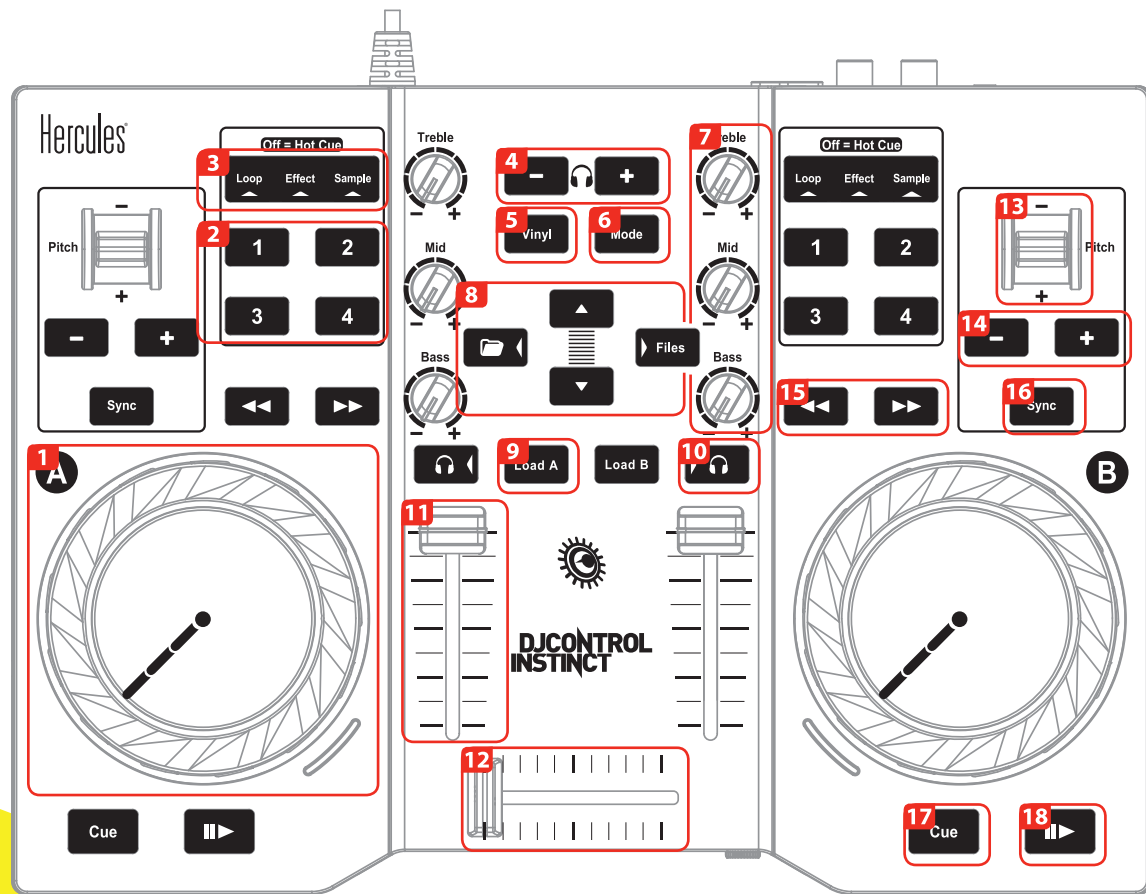



1- 波形ビューア:

- アーティスト名
- 長さ
- 曲名
- BPM
- アルバム
- フルトラック プレビュー
波形
ビートマーク

2- サンプラー

- 4 サンプル/デッキ
- ボリューム
- 再生
- 録音
- ループ

3- デッキ

- ・ ジョグホイール - ピッチフェーダー
- シンクロナイズ
- ・ キューポイント
- キューポイント設定
- キューポイント削除
- ・ 再生/一時停止 - 停止
- ・ ループエリア
- ループイン/アウト
- ループ長さ
- サンプル4分割

4- ブラウザー

5- エフェクトスロット

6- ミキサー

- イコライザー
- チャンネルフェーダー
- ヘッドフォン コントロール
- クロスフェーダー

7- シーケンサー