


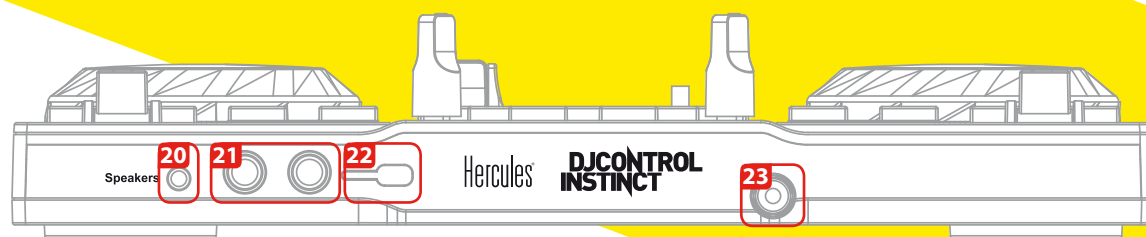


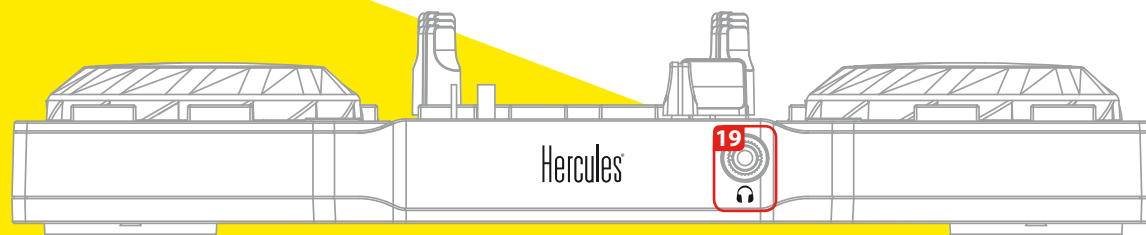

DJCONTROL INSTINCT

- | | | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Pokrętko JOG z czujnikiem nacisku | 8. Eksplorator | 17. Punkt CUE |
| 2. Przyciski wielofunkcyjne | 9. Ładowanie na deck | 18. Start/Pauza |
| 3. Wyświetlacz trybu przycisków wielofunkcyjnych | 10. Wstępny odsłuch na słuchawkach | 19. Wyjście słuchawkowe (kanały 3-4) |
| 4. Głośność słuchawek | 11. Głośność decka | 20. Wyjście głośnikowe (kanały 1-2) |
| 5. Tryb skreczowania wł./wyl. | 12. Crossfader | 21. Wyjście RCA |
| 6. Wybór trybu przycisków wielofunkcyjnych | 13. Pitch | 22. Blokada Kensington® |
| 7. Korektor 3-pasmowy | 14. Pitch Bend +/- | 23. Przymocowany kabel USB (1,83 m) |
| | 15. Przewijanie do przodu/ do tyłu | |
| | 16. Synchronizacja decka | |

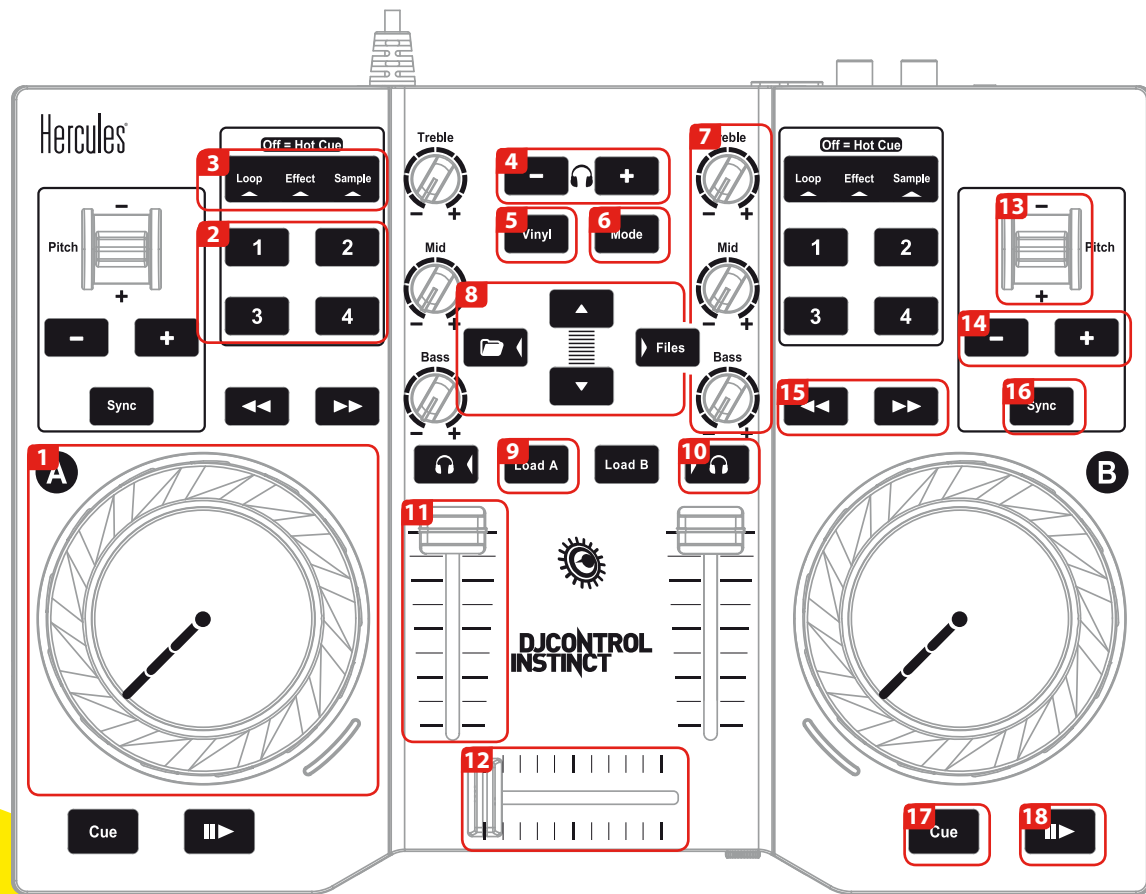

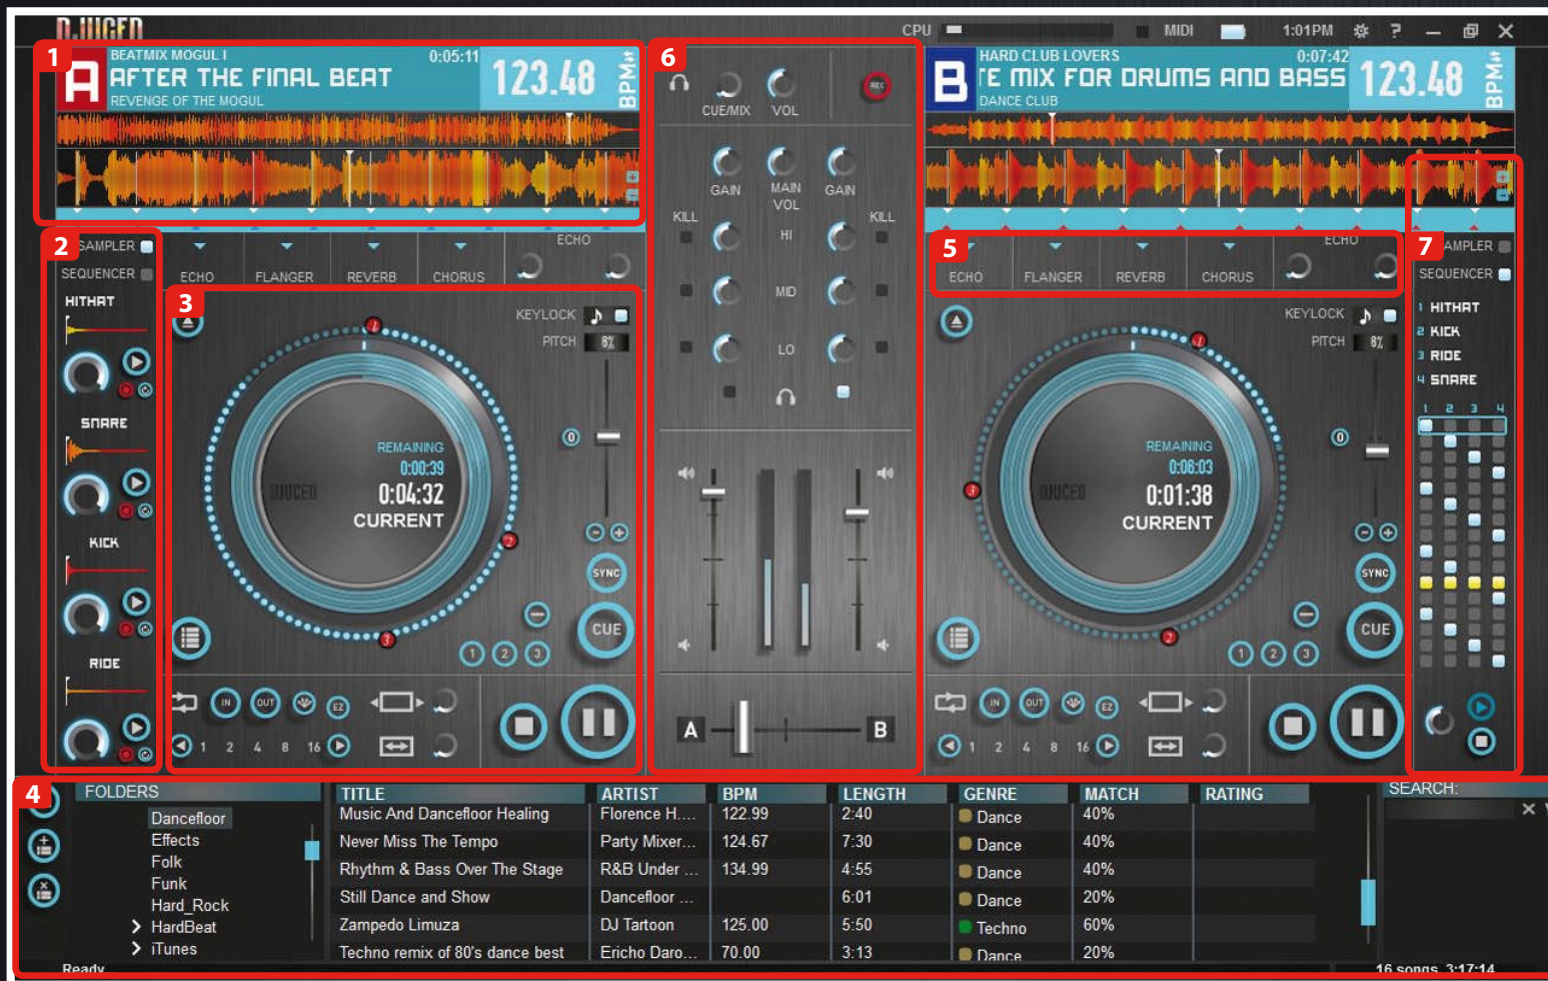

1 - PODGLĄD PRZEBIEGÓW

- Nazwa wykonawcy
- Czas trwania
- Nazwa utworu
- Tempo
- Album
- Podgląd pełnej ścieżki
- Kształt przebiegu
- Znaczniki beatów

2 - SAMPLER

- 4 próbki/deck
- Głośność
- Odtwarzanie
- Nagrywanie
- Pętla

3 - DECK

- Pokrętko JOG - Pitch fader - Synchronizacja
- Punkty CUE
 - Ustawianie punktu CUE
 - Usuwanie punktu CUE
- Start/Pauza - Stop
- Sekcja pętli
 - Początek/koniec pętli
 - Długość pętli
 - Podział na 4 próbki

4 - PRZEGLĄDARKA

5 - GNIAZDO EFEKTÓW

6 - MIKSER

- Korekcja
- Volume fadery
- Sterowanie słuchawkami
- Crossfader

7 - SEKWENCER