


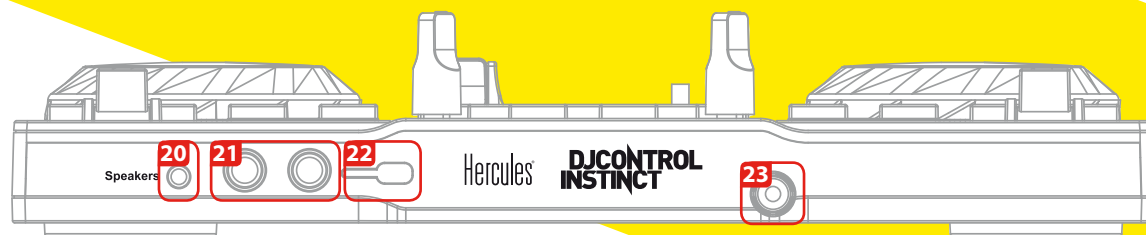


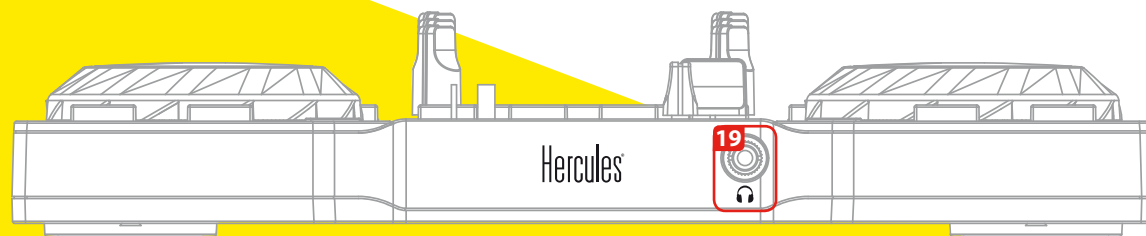

DJCONTROL INSTINCT

- | | | |
|---|--|--|
| 1- Jog wheel com detecção de pressão | 8- Explorador | 17- Inserir ponto cue |
| 2- Botões multifunções | 9- Carregar no deck | 18- Reproduzir/pausa |
| 3- Visualização do modo dos botões multifunções | 10- Ativar/desativar pré-visualização com os auscultadores | 19- Saída dos auscultadores (canais 3-4) |
| 4- Volume dos auscultadores | 11- Volume do deck | 20- Saída dos altifalantes (canais 1-2) |
| 5- Modo Scratch ativado/desativado | 12- Crossfader | 21- Saída RCA |
| 6- Seleção do modo dos botões multifunções | 13- Pitch | 22- Cadeado Kensington® |
| 7- Equalizador de 3 bandas | 14- Pitch Bend +/- | 23- Cabo USB fixo (1,83 m) |
| | 15- Avanço/recuo rápido | |
| | 16- Sincronizar deck | |

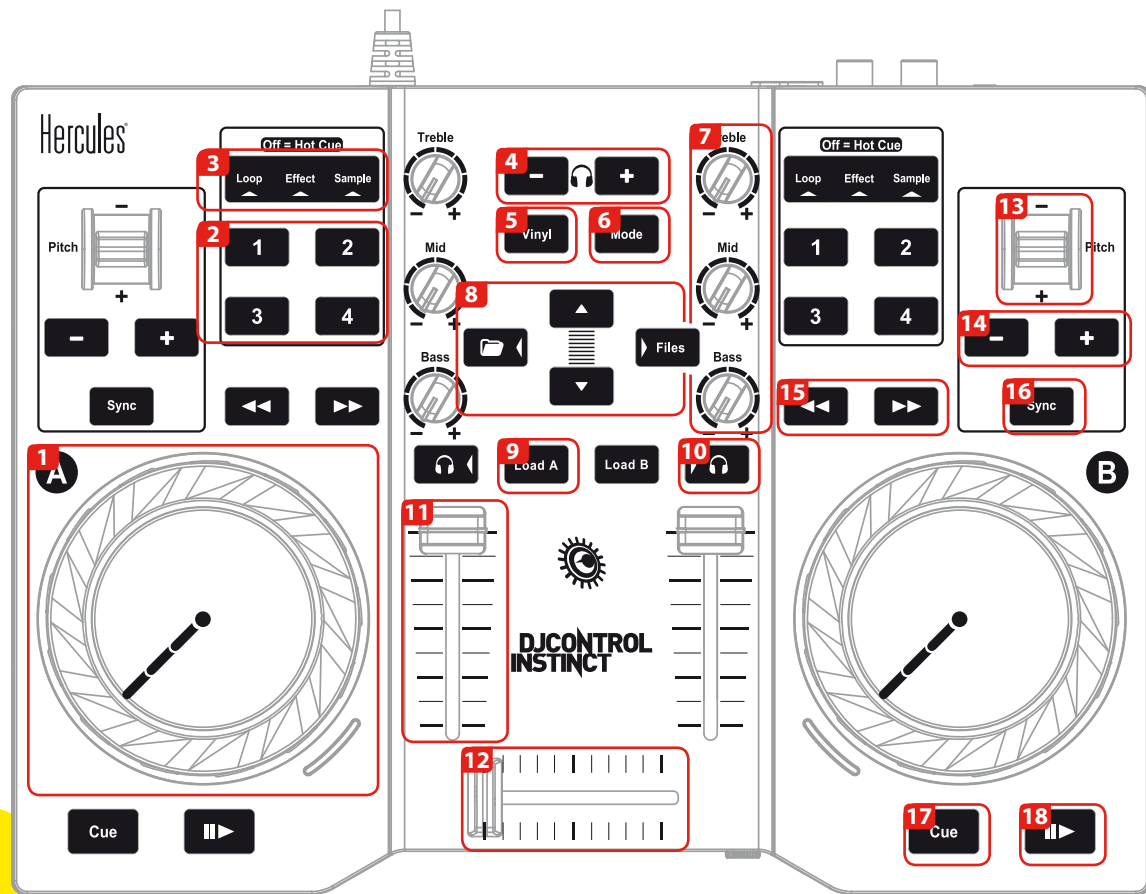

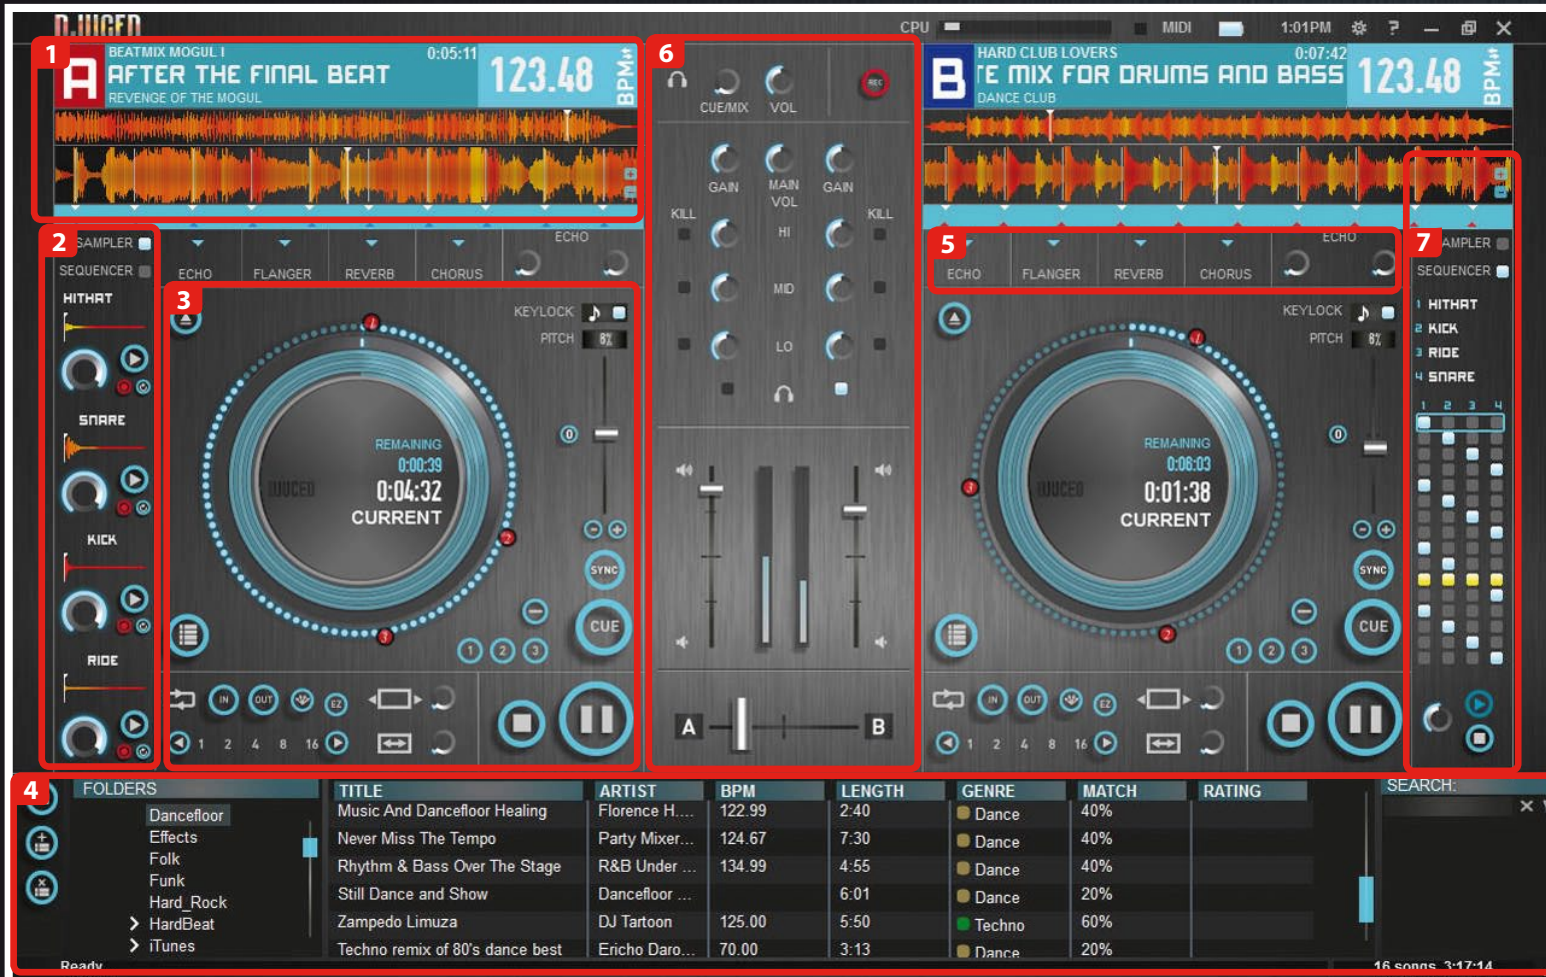

1 - VISUALIZADOR DA FORMA DE ONDA

- Nome do intérprete
- Duração
- Nome da canção
- BPM
- Álbum Pré-visualização da faixa completa
- Forma de onda
- Marcas de batidas

2 - AMOSTRADOR

- 4 amostras/deck
- Volume
- Reproduzir
- Gravar
- Ciclo

3 - DECK

- Jog wheel - Fader do pitch - Sincronizar
- Pontos cue
 - Definir ponto cue
 - Eliminar ponto cue
- Reproduzir/Pausa - Parar
- Área do ciclo
 - Início/fim do ciclo
 - Duração do ciclo
 - Dividir em 4 amostras

4 - NAVEGADOR

5 - RANHURA DE EFEITOS

6 - MISTURADOR

- Equalização
- Faders do volume
- Controlo dos auscultadores
- xCrossfader

7 - SEQUENCIADOR