


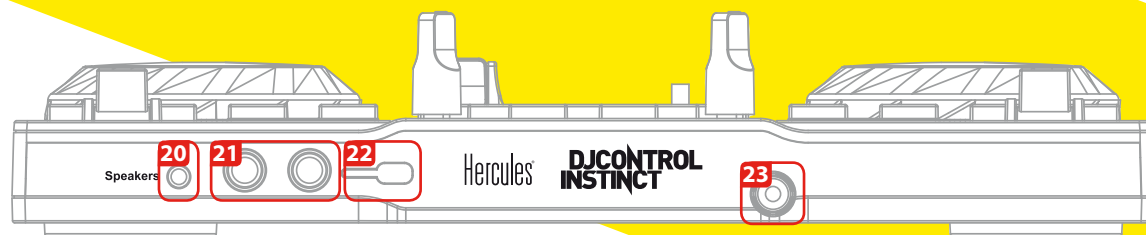


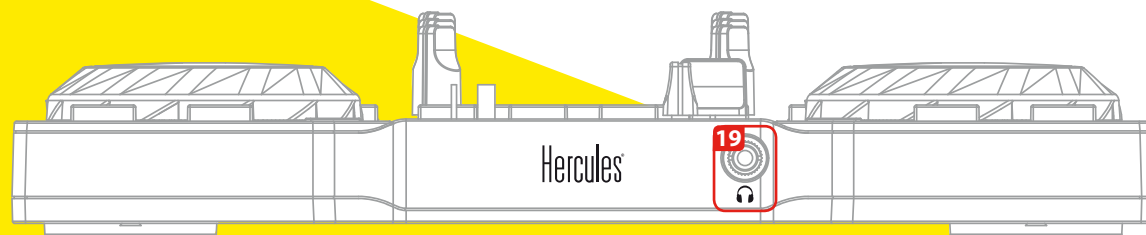

DJCONTROL INSTINCT

- | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1- Сенсорный диск | 7- 3-полосный эквалайзер | 18- Воспроизведение/пауза |
| 2- Многофункциональные кнопки | 8- Обзоратель | 19- Выход для наушников (каналы 3-4) |
| 3- Дисплей режима многофункциональных кнопок | 9- Загрузка на деку | 20- Выход для динамиков (каналы 1-2) |
| 4- Громкость наушников | 10- Предпрослушивание через наушники | 21- Выход RCA |
| 5- Включение/отключение режима скретчинга | 11- Громкость на деке | 22- Замок Kensington® |
| 6- Выбор режима многофункциональных кнопок | 12- Кроссфейдер | 23- Закрепленный USB-кабель (1,83 м) |
| | 13- Pitch | |
| | 14- Модуляция Pitch Bend +/- | |
| | 15- Перемотка назад/вперед | |
| | 16- Синхронизация деки | |
| | 17- Метка | |

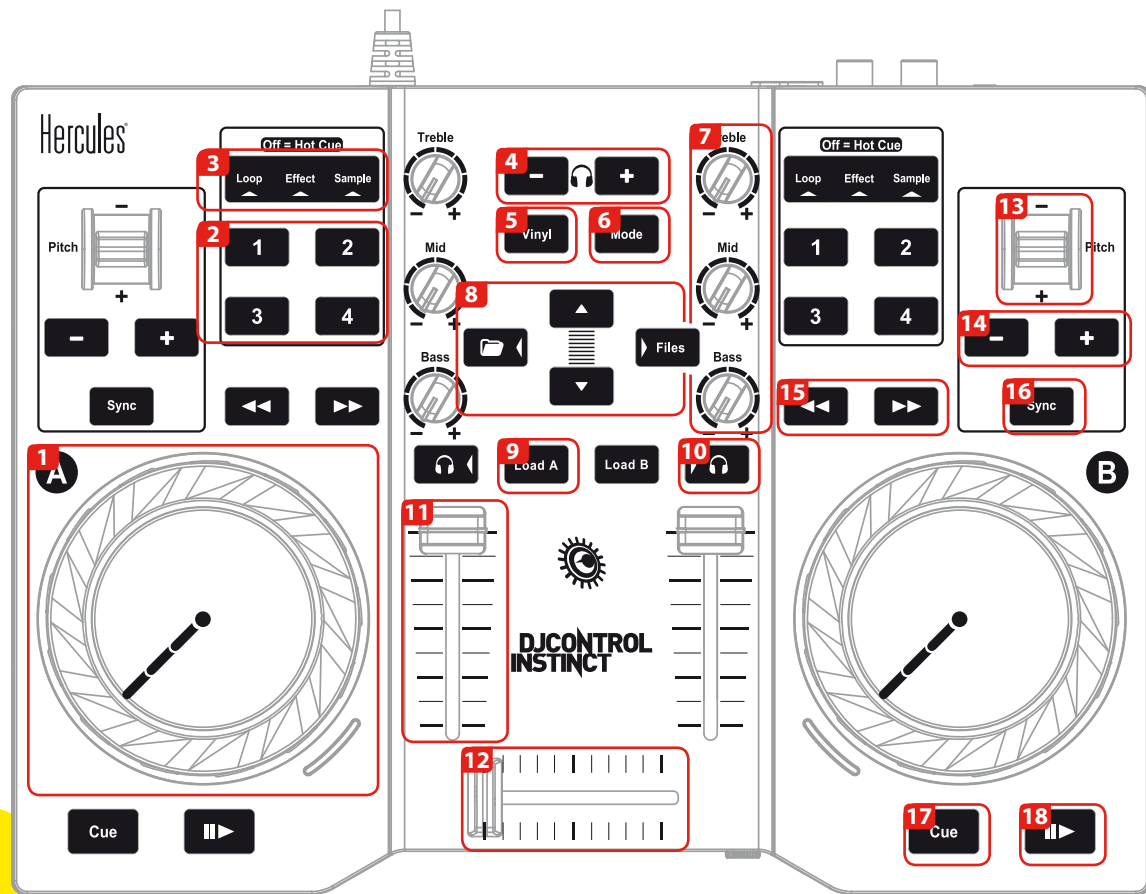

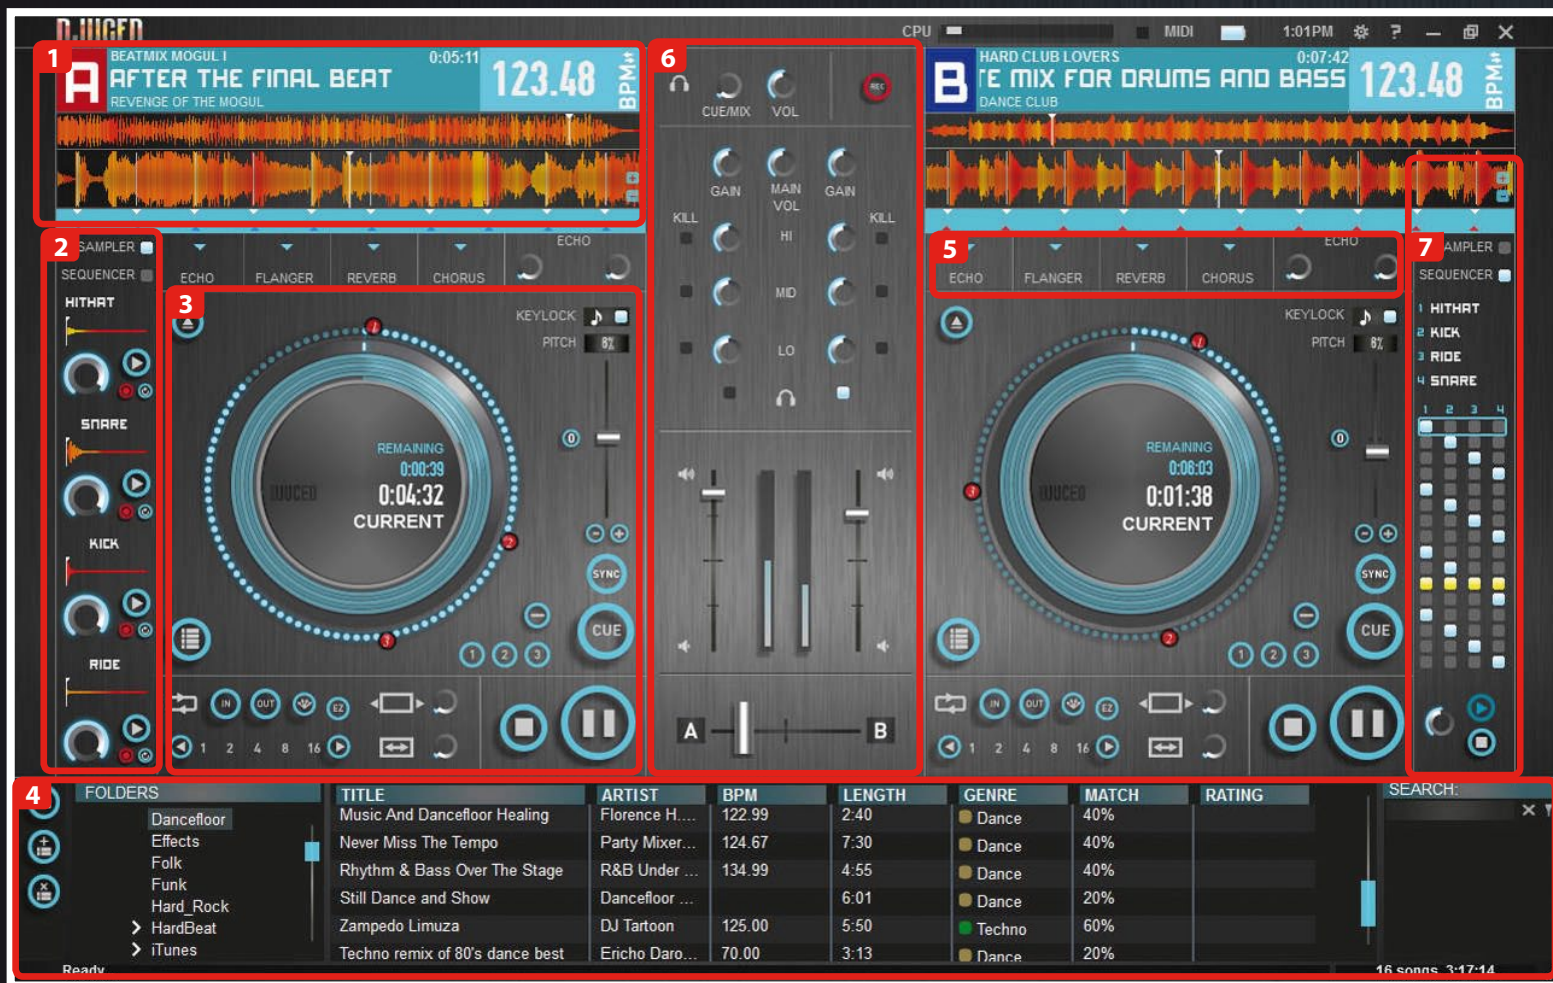

1 - ВИД ЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ

- Имя исполнителя
- Длительность
- Имя композиции
- BPM
- Альбом
- Предпросмотр всей дорожки
- Звуковая волна
- Отметка бита

2 - СЭМПЛЕР

4 сэмпла на деку

- Громк
- Воспр
- Запись
- Цикл

3 - ДЕКА

- Сенсорный диск - Регулятор модуляции
- Синхронизация
- Метки
 - Создать метку
 - Удалить метку
- Воспроизв./пауза - Стоп
- Зона цикла
 - Начало/конец цикла
 - Длительность цикла
 - Разбить на 4 сэмпла

4 - ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

5 - ПАНЕЛЬ ЭФФЕКТОВ

6 - МИКСЕР

- Эквалайзер
- Регуляторы громкости
- Управление наушниками
- Кроссфейдер

7 - АРАНЖИРОВЩИК