
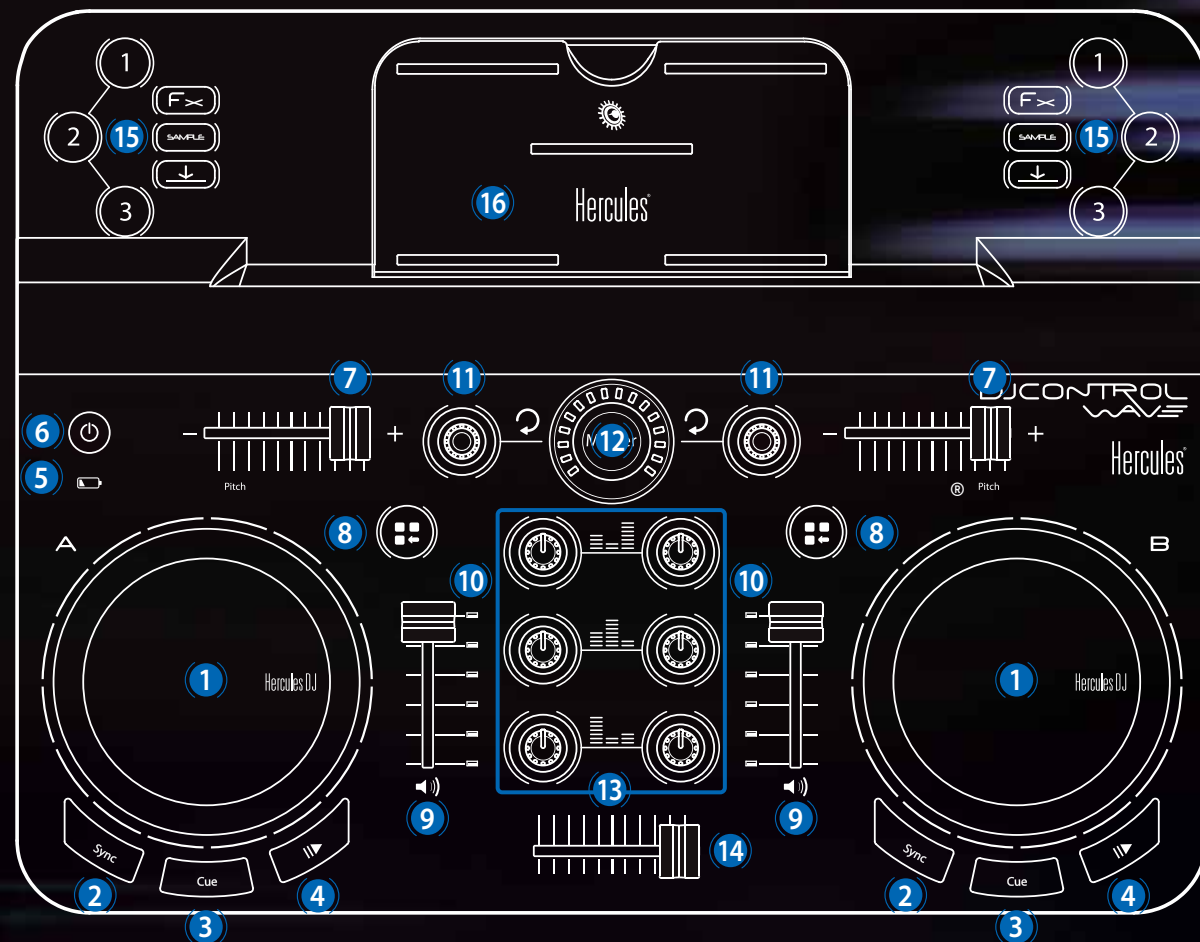


DJCONTROL WAVE

The dedicated Wireless DJ controller for iPad

- 1 Τροχός πλοήγησης με δυνατότητα εντοπισμού αφή
- 2 Συγχρονισμός πλατό
- 3 Ρύθμιση σημείων ορισμού και παύση κομματιού
- 4 Αναπαραγωγή/Παύση
- 5 Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
- 6 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση + κουμπί αντιστοίχισης μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth®
- 7 Μειωτής τέμπο-Ρυθμίστε την ταχύτητα του κομματιού.
- 8 Πρόσβαση σε λειτουργίες DJ για προχωρημένους (βρόχοι, εφέ, κ.λπ.) στο tablet
- 9 Ένταση πλατό
- 10 Μετρητής VU
- 11 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση βρόχου πατώντας το περιστροφικό κουμπί του κωδικοποιητή
Αλλάξετε τη διάρκεια του βρόχου στρέφοντας το περιστροφικό κουμπί του κωδικοποιητή.
- 12 Κύρια ένταση
- 13 Ισοσταθμιστής 3 ζωνών (πρίμα/μεσαία/μπάσα)
- 14 Μειωτής μεταξύ των πλατό-Μειώστε τον ήχο μεταξύ των 2 πλατό.
- 15 Επιλογή λειτουργίας (Εφέ/Δείγμα/Hotcue) που αντιστοιχεί στα κουμπιά 1/2/3
- 16 Βάση με κλίση για iPad
- 17 Θύρα micro USB για φόρτιση ή σύνδεση σε PC/Mac
- 18 Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μπαταρίας
- 19 Κάλυμμα θήκης για τη συντήρηση της μπαταρίας

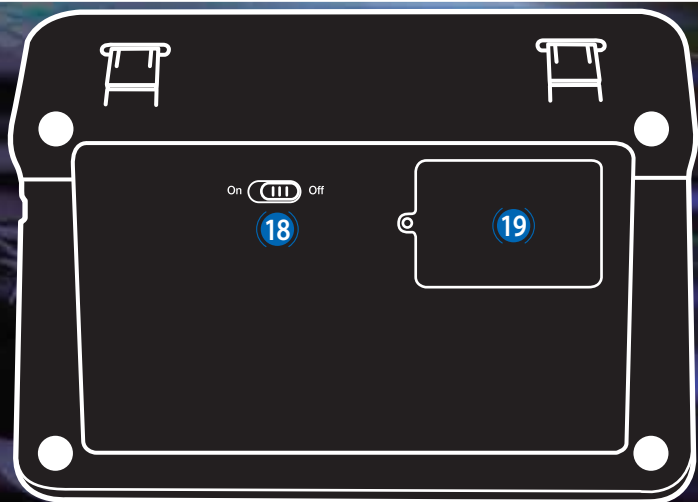

Wireless DJ controller



- 1 Αναπαραγωγή/Παύση
- 2 Συνολική διάρκεια κομματιού
- 3 Συγχρονισμός πλατό
- 4 Πρόσβαση σε κομμάτια και λίστες αναπαραγωγής
- 5 Μειωτής τέμπο
- 6 Ρυθμίστε την ταχύτητα του κομματιού.
- 7 Πρόσβαση σε λειτουργίες DJ για προχωρημένους για κάθε πλατό (βρόχοι, εφέ, κ.λπ.)
- 8 Τωρινό τέμπο της μουσικής σε BPM
- 9 Ποσοστό διαφοράς μεταξύ του τωρινού τέμπο και του αρχικού τέμπο του κομματιού
- 10 Κυματομορφές
- 11 Χρόνος που απομένει/Χρόνος που έχει περάσει
- 12 Ένταση πλατό + μετρητής VU
- 13 Αυτόματη μίξη κομματιών
- 14 Εγγραφή μίξης
- 15 Βοήθεια
- 16 Ρυθμίσεις εφαρμογής
- 17 Μειωτής μεταξύ των πλατό
- 18 Μειώστε τον ήχο μεταξύ των 2 πλατό.

