
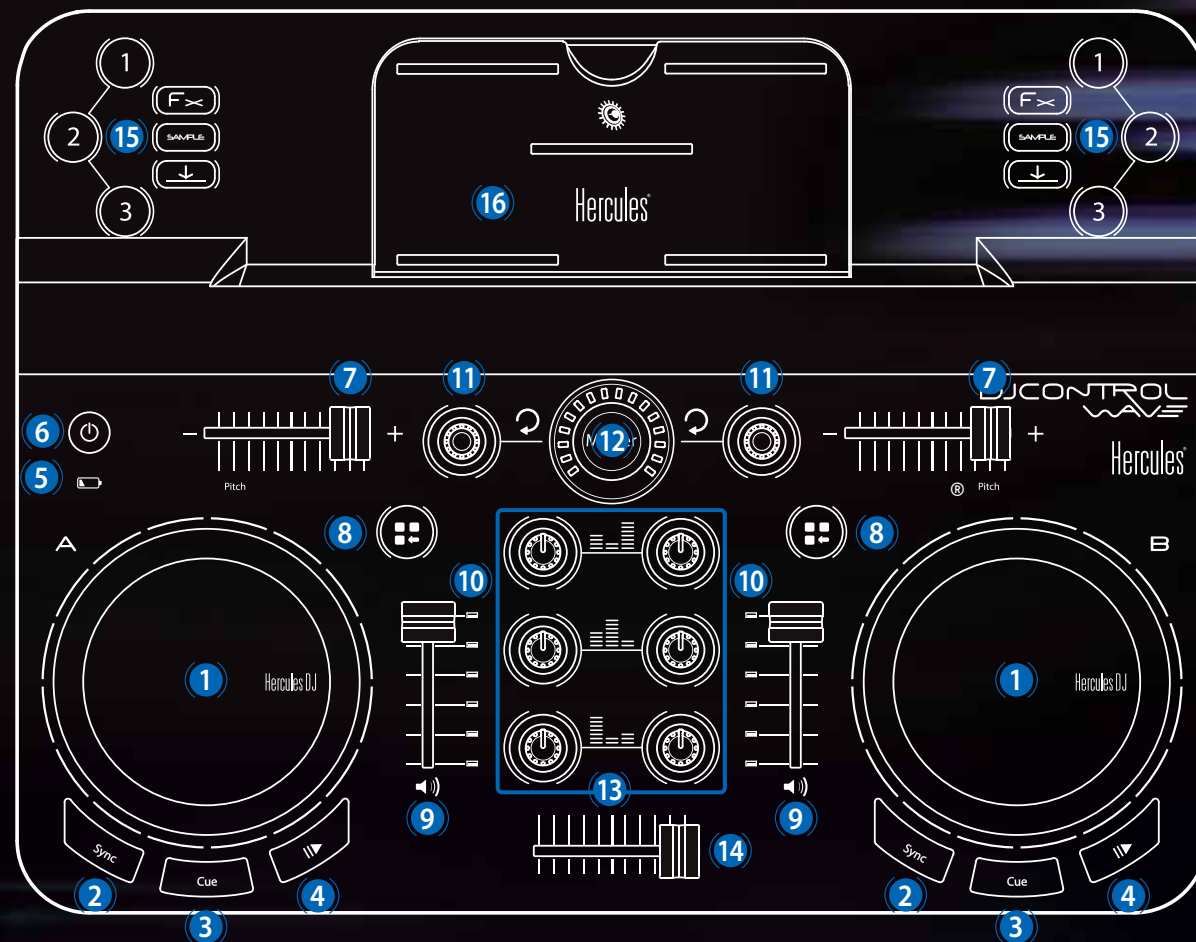


# DJCONTROL WAVE

The dedicated Wireless DJ controller for iPad

- 1 Jog wheel com detecção táctil capacitiva
- 2 Sincronizar o deck
- 3 Definir o ponto Cue e a paragem
- 4 Reprodução/Pausa
- 5 Indicador do nível de carga da bateria
- 6 Botão de ligar/desligar + emparelhamento da tecnologia sem fios Bluetooth®
- 7 Pitch fader-  
Ajustar a velocidade da faixa
- 8 Acesso às funções avançadas de DJing (ciclos, efeitos, etc.) no tablet
- 9 Volume do deck
- 10 Medidor VU
- 11 Ativar/desativar um ciclo premindo o botão do codificador  
Alterar a duração de um ciclo rodando o botão do codificador
- 12 Volume principal
- 13 Equalizador de 3 bandas (agudos/médios/graves)
- 14 Crossfader-Diminuir o volume do som entre os 2 decks
- 15 Selecionar o modo (Efeitos/Amostra/Hotcue) atribuído aos botões 1/2/3
- 16 Apoio inclinável para iPad
- 17 Porta micro-USB para carregar ou ligar ao PC/Mac
- 18 Interruptor para ligar/desligar a bateria
- 19 Tampa do compartimento de manutenção da bateria

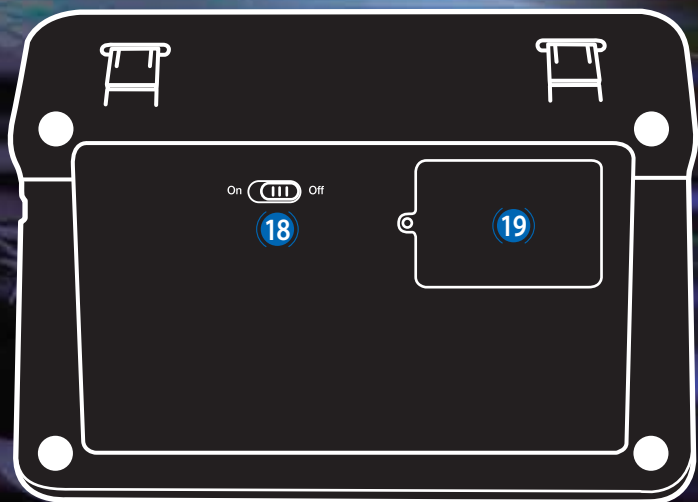

Wireless DJ controller



- 1 Reprodução/Pausa
- 2 Duração total da faixa
- 3 Sincronizar o deck
- 4 Acesso a faixas e listas pessoais
- 5 Pitch fader
- 6 Ajustar a velocidade da faixa
- 7 Acesso às funções avançadas de DJing para cada deck (ciclos, efeitos, etc.)
- 8 Andamento atual da música em BPM  
Porcentagem de diferença entre o andamento atual da faixa e o respetivo andamento original
- 9 Formas de onda
- 10 Tempo restante/Tempo decorrido
- 11 Volume do deck + medidor VU
- 12 Misturar faixas automaticamente
- 13 Gravar a mistura
- 14 Ajuda
- 15 Definições da aplicação
- 16 Crossfader  
Diminuir o volume do som entre os 2 decks

