

# Hercules®

## DJMONITOR 32

EN

FR

DE

NL

IT

ES

PT

RU

CS

TR

PL

日本語

繁體中文

한국어

العربية

# 目錄

1.	簡介.....	3
1.1.	包裝清單.....	3
1.2.	規格.....	3
1.3.	建議.....	4
2.	安裝 DJMONITOR 32 揚聲器套裝.....	4
2.1.	揚聲器的放置.....	4
2.2.	連接揚聲器套裝.....	5
2.2.1.	連接到 PC.....	6
2.2.2.	連接到配備耳機插孔的電視機.....	6
2.2.3.	連接到配備左/右音訊輸出的 DVD 播放機電視機.....	6
3.	使用 DJMONITOR 32 揚聲器套裝.....	7

# 1. 簡介

## 1.1. 包裝清單

- 2 個衛星功放揚聲器
- 1 個插孔（公插孔）/ 雙 RCA（公接頭）纜線
- 1 根衛星揚聲器之間的連接線
- 1 根電源線
- 使用者手冊

## 1.2. 規格

輸出功率（有效功率）	▪ 衛星揚聲器：2 x 15 W RMS
總功率	30 W RMS
頻率回應	▪ 衛星揚聲器：60 Hz – 20 kHz
特性	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 右揚聲器：               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 個音訊輸出，用於連接左揚聲器</li> <li>- 1 個立體聲 RCA 輸入（位於揚聲器背部），用於連接主音訊輸入</li> <li>- 1 個音量控制旋鈕</li> </ul> </li> </ul>
用於搭配	PC、電視機、DVD 播放機、CD 播放機、MP3 播放機

## 1.3. 建議

- 請將您的衛星揚聲器置於平坦的表面上，以免出現揚聲器掉落的風險。
- 切勿拆開揚聲器套裝，因為這樣有可能會損壞其內部元件。
- 此揚聲器套裝設計用於溫和環境。
- 為了預防火災或放電風險，請使此揚聲器套裝遠離：
  - 雨水或濕氣，以及所有液體（水、化學品或任何其他液體），
  - 熱水器、火爐之類的熱源或任何其他產生熱量的設備（包括放大器），
  - 直射陽光。
- 切勿讓此揚聲器套裝接觸水滴或濺起的水花。
- 切勿在此揚聲器套裝上放置任何盛裝液體的容器（玻璃杯、花瓶...）。
- 如果打算長時間不使用揚聲器，請拔掉電源線。要拔掉電源線，請握住電源線插頭往外拉，切勿直接拉電源線。
- 確保揚聲器套裝的電源插頭連接到方便接觸的電氣插座上。
- 在清潔之前，請先斷開揚聲器套裝的連接。使用濕布清潔，切勿使用噴霧清潔劑。
- 揚聲器套裝的電源插頭用於切斷設備供電，因此，必須始終便於操作。
- 產品標識位於揚聲器背部。

## 2. 安裝 DJMONITOR 32 揚聲器套裝


### 2.1. 揚聲器的放置

1. 將衛星揚聲器放在桌面上，監視器的每側各放一隻衛星揚聲器，衛星揚聲器與牆壁之間至少保留 50 cm 的距離。
2. 將兩隻衛星揚聲器與監聽者等距放置，使揚聲器朝向收聽位置。

## 2.2. 連接揚聲器套裝

1. 關閉您希望揚聲器套裝連接的音訊源（PC、電視機、DVD 播放機）。


-總接線圖：

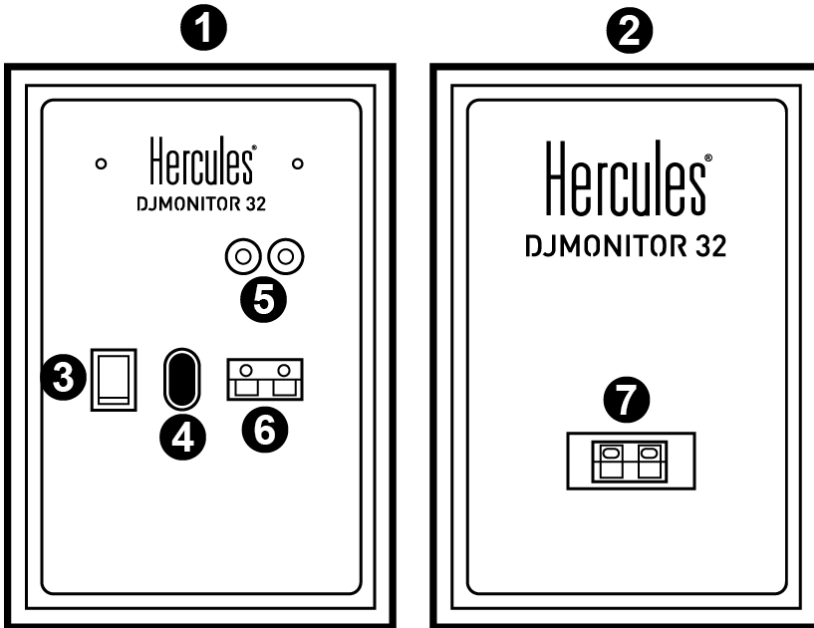

- 1：右揚聲器
- 2：左揚聲器
- 3：ON/OFF（開/關）按鈕
- 4：電源接頭
- 5：主音訊輸入接頭
- 6：右衛星揚聲器接頭
- 7：左衛星揚聲器接頭

## DJMONITOR 32

- 右揚聲器（帶控制項）：

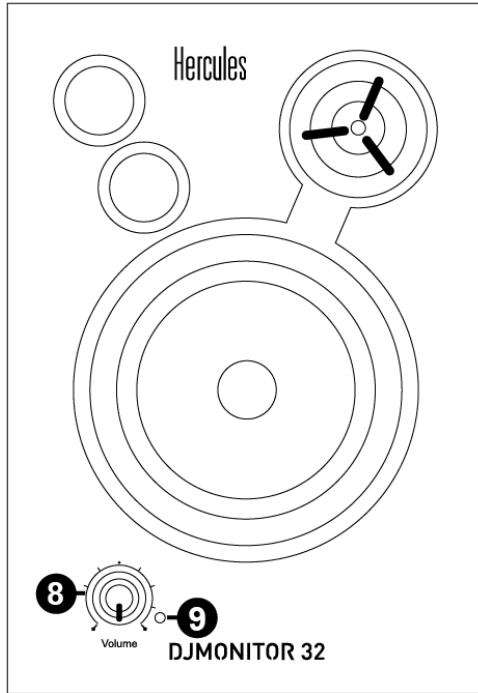

8：主音量控制旋鈕

9：電源 LED

### 2.2.1. 連接到PC

- 使用隨附的插孔（公插孔）/ 雙 RCA（公接頭）纜線將揚聲器套裝的主輸入（位於右衛星揚聲器背部的 RCA 接頭）連接到獨立音效卡或電腦主機板整合音效卡上的綠色 FRONT SPEAKERS（前揚聲器）或 FRONT OUT（前輸出）接頭。


### 2.2.2. 連接到配備耳機插孔的電視機

- 將揚聲器套裝的主輸入（位於右衛星揚聲器背部的 RCA 接頭）連接到電視機上的耳機插孔。

### 2.2.3. 連接到配備左/右音訊輸出的DVD 播放機/電視機

需要母插孔 / 雙 RCA 公接頭纜線（未含，請見下圖 A）。

1. 將公插孔 / 雙 RCA 公接頭電纜連線到母插孔 / 雙 RCA 公接頭纜線。
2. 將母插孔 / 雙 RCA 公接頭纜線上的白色 RCA 接頭連接到 DVD 播放機/電視機上相應的音訊輸出。
3. 將母插孔 / 雙 RCA 公接頭纜線上的紅色 RCA 接頭連接到 DVD 播放機/電視機上相應的音訊輸出。

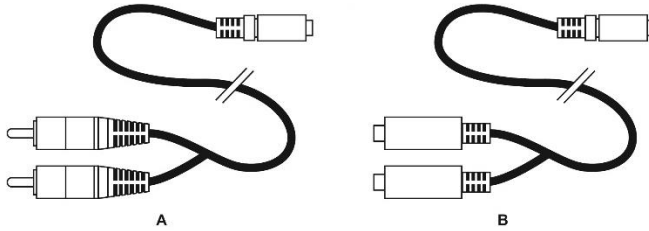

### 3. 使用 DJMONITOR 32 揚聲器套裝

1. 開啟您希望使用的音訊源（PC、電視機、DVD 播放機）。
2. 將揚聲器套裝的電源線 (4) 插接到電氣插座中。
3. 將 On/Off（開/關）按鈕 (3) 設定為 **ON（開）**。
4. 調節主音量。

**著作權聲明**

© 2019 Guillemot Corporation S.A. 保留所有權利。 Hercules® 是 Guillemot Corporation S.A. 的註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的資產。插圖不具約束力。內容、設計和規格可能因國家/地區而異，並可能隨時出現變更，恕不另行通知。

**環保建議**

有關離您最近的收集點的資訊，請連絡您當地的相關機構。

請遵守當地電氣電子設備的回收法律。

請保留此資訊。顏色和裝飾風格可能會有所不同。

在使用本產品之前，應先取下塑膠緊固件並撕掉膠帶。

[www.hercules.com](http://www.hercules.com)

