

## المحتويات

1. مقدمة..... 2
- 1.1 محتويات العلبة..... 2
- 1.2 المواصفات الفنية..... 2
- 1.3 التوصيات..... 3
2. تركيب مجموعة سماعات XPS 2.030 DJ CLUB..... 4
- 2.1 تحديد موضع مجموعة السماعات..... 4
- 2.2 التوصيلات..... 5
- 2.2.1 التوصيل بجهاز كمبيوتر..... 7
- 2.2.2 التوصيل بجهاز تلفاز مزود بمقيس سماعة رأس..... 7
- 2.2.3 التوصيل بمشغل DVD/جهاز تلفاز مزود بمخرج صوت أيسر  
وأيمن..... 7
- 2.2.4 التوصيل بوحدة التحكم بالألعاب..... 8
3. استخدام مجموعة سماعات XPS 2.030 DJ CLUB..... 9
4. الدعم الفني..... 9
5. معلومات الضمان..... 10

## 1. مقدمة

## 1.1. محتويات العبوة

- سماعتان تابعتان مكبرتان للصوت
- كابل بمقبس صغير ذكر-ذكر
- دليل المستخدم

## 1.2. المواصفات الفنية

طاقة الإخراج (الطاقة الفعالة)	▪ السماعات التابعة: 2 بقدرة 5 وات من جذر متوسط المربعات
إجمالي الطاقة	10 وات من جذر متوسط المربعات
استجابة التردد	▪ السماعات التابعة: 80 هرتز – 20 كيلو هرتز
الحجز المغناطيسي	حاجز مغناطيسي يسمح بوضعها بالقرب من الشاشة دون التشويش على العرض
المميزات	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ السماعة اليمنى:</li> <li>- مخرج صوت واحد من النوع RCA لتوصيل السماعة اليسرى</li> <li>- موصل إدخال واحد في الخلف لمدخل الصوت الرئيسي</li> <li>- مدخل إضافي واحد وموصل سماعة رأس واحد على الجهة الأمامية للسماعة</li> <li>- بكرة واحدة للتحكم في مستوى الصوت</li> <li>- بكرة واحدة للتحكم في مستوى الطنين</li> </ul>
للاستخدام مع	جهاز الكمبيوتر، أجهزة التلفاز، مشغلات DVD، وحدات التحكم بالألعاب، مشغلات الأقراص الصوتية المضغوطة، مشغلات MP3

### 1.3. التوصيات

- ضع السماعتين التابعتين على سطح مستوٍ لتجنب خطر سقوطها.
- تجنب فتح مجموعة السماعات الخاصة بك لعدم تعريض المكونات الداخلية للتلف.
- مجموعة السماعات هذه مخصصة للاستخدام في بيئة معتدلة.
- لتجنب خطر الحريق أو التفريغ الكهربائي، ضع مجموعة السماعات الخاصة بك بعيدة عن:
  - المطر أو الرطوبة، وكذلك كافة السوائل (المياه أو المنتجات الكيميائية أو أي سوائل أخرى)،
  - مصادر الحرارة مثل السخانات أو الأفران أو أي أجهزة أخرى مولدة للحرارة (بما في ذلك مكبرات الصوت)،
  - أشعة الشمس المباشرة.
- تجنب تعرض مجموعة السماعات الخاصة بك لقطرات أو رذاذ الماء.
- تجنب وضع أي وعاء مملوء بسائل (كوب أو أواني الزهور...) على مجموعة السماعات الخاصة بك.
- افصل كابل الطاقة إذا كنت لن تستخدم مجموعة السماعات لفترة زمنية طويلة. لفصل كابل الطاقة، أمسك القابس واسحبه؛ وتجنب السحب من الكابل نفسه.
- تأكد من أن قابس التيار الكهربائي الخاص بمجموعة السماعات المتصل بمنفذ التيار الكهربائي يسهل الوصول إليه.
- افصل مجموعة السماعات قبل التنظيف. استخدم قطعة قماش مبللة وتجنب استخدام منظفات الإيروسول.
- يعمل قابس التيار الكهربائي الخاص بمجموعة السماعات على إيقاف تشغيل الجهاز، لذلك يجب الوصول إليه بسهولة في جميع الأوقات.
- تنبيه: عند تشغيل النظام بكامل قوته، قد يؤدي الاستماع لفترة طويلة من خلال سماعات الرأس إلى إلحاق الضرر بحاسة السمع الخاصة بالمستخدمين.
- توجد العلامات في الجزء الخلفي للسماعات.


## 2. تركيب مجموعة سماعات XPS 2.030 DJ CLUB

### 2.1. تحديد موضع مجموعة السماعات

1. ضع السماعتين التابعتين على مكتب بجوار أي جانب من جوانب الشاشة، مع مراعاة أن تكونا على بُعد 50 سم على الأقل من الحوائط الجانبية.
2. ضع السماعتين على مسافة متساوية من المستمع ووجههما نحو موضع الاستماع.


## 2.2. التوصيلات

1. أوقف تشغيل مصدر الصوت (جهاز كمبيوتر أو جهاز تلفزيون أو مشغل DVD أو وحدة تحكم بالألعاب) الذي تريد توصيل مجموعة السماعات به.  
- مخطط عام للتوصيل:

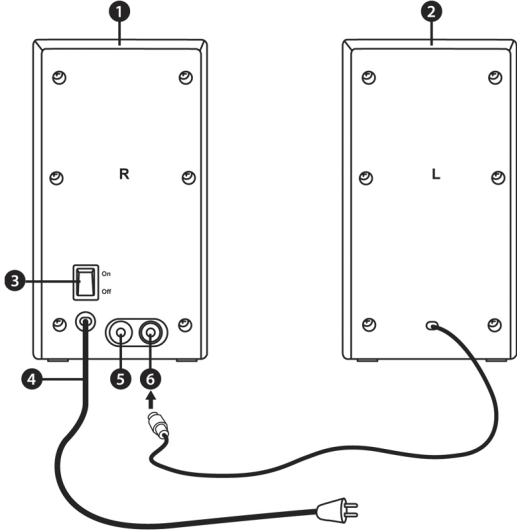

- 1: السماعة اليمنى  
2: السماعة اليسرى  
3: مفتاح On/Off  
4: كابل طاقة  
5: موصل لمدخل الصوت الرئيسي  
6: موصل للسماعة التابعة اليسرى

- السماعة اليمنى مع عناصر التحكم:

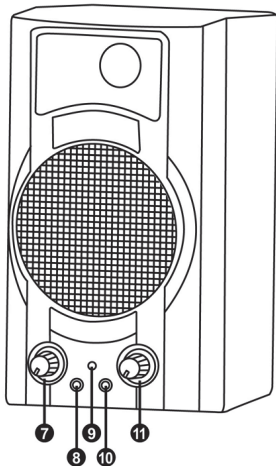

- 7: بكرة التحكم في مستوى الصوت  
8: موصل سماعات الرأس (يتم تعطيل السماعات تلقائيًا عند توصيل سماعات الرأس)  
9: مؤشر LED للطاقة  
10: مدخل صوت إضافي، يسمح لك بتوصيل مشغل MP3 أو أي مصدر صوت آخر  
11: بكرة التحكم في مستوى الطنين

### 2.2.1. التوصيل بجهاز كمبيوتر

- قم بتوصيل المدخل الرئيسي لمجموعة السماعات (الموصل الموجود على الجزء الخلفي للسماعة التابعة اليمنى) بالموصل الأخضر FRONT SPEAKERS أو FRONT OUT في بطاقة الصوت الخاصة بك أو في بطاقة الصوت المضمنة في اللوحة الأم الخاصة بالكمبيوتر. استخدم الكابل ذي المقبس الصغير ذكر- ذكر المضمن لهذا التوصيل.

### 2.2.2. التوصيل بجهاز تلفاز مزود بمقبس سماعة رأس

- قم بتوصيل المدخل الرئيسي لمجموعة السماعات (الموصل الموجود على الجزء الخلفي للسماعة التابعة اليمنى) بمقبس سماعة الرأس الموجود على جهاز التلفاز لديك.

### 2.2.3. التوصيل بمشغل/DVD جهاز تلفاز مزود بمخرج صوت أيسر وأيمن

- يتطلب كابل RCA بطرف أنثى مقبس صغير/طرف ذكر مزدوج (غير مضمن - يرجى مراجعة الشكل A12، أدناه).

1. قم بتوصيل الموصل ذي المقبس الصغير الخاص بمجموعة السماعات بكابل RCA بطرف أنثى مقبس صغير/طرف ذكر مزدوج.
2. قم بتوصيل موصل RCA الأبيض الموجود في كابل RCA بطرف أنثى مقبس صغير/طرف ذكر مزدوج بمخرج الصوت المقابل على مشغل DVD/جهاز التلفاز.
3. قم بتوصيل موصل RCA الأحمر الموجود في كابل RCA بطرف أنثى مقبس صغير/طرف ذكر مزدوج بمخرج الصوت المقابل على مشغل DVD/جهاز التلفاز.


### 2.2.4. التوصيل بوحدة التحكم بالألعاب

يتطلب كابل RCA بطرف أنثى مقبس صغير/طرف أنثى مزدوج (غير مضمّن – يرجى مراجعة الشكل B12، أدناه).

1. قم بتوصيل الموصل ذي المقبس الصغير الخاص بمجموعة السماعات بكابل RCA بطرف أنثى مقبس صغير/طرف أنثى مزدوج.

2. قم بتوصيل موصلي الصوت الأبيض والأحمر الموجودين على كابل AV الخاص بوحدة الألعاب لديك بكابل RCA بطرف أنثى مقبس صغير/طرف أنثى مزدوج.

يرجى الرجوع إلى دليل مستخدم وحدة التحكم بالألعاب للحصول على مزيد من المعلومات حول الموصلات الأخرى.

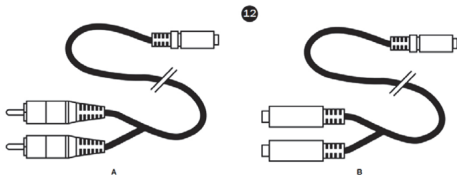



### 3. استخدام مجموعة سماعات XPS 2.030 DJ CLUB

1. قم بتشغيل مصدر الصوت الذي تريد استخدامه (جهاز كمبيوتر أو جهاز تلفاز أو مشغل DVD أو وحدة تحكم بالألعاب).
2. أدخل كابل الطاقة (4) الخاص بمجموعة السماعات في منفذ كهربائي.
3. قم بتعيين المفتاح On/Off على ON.
4. اضبط بكرة التحكم في مستوى الصوت الرئيسي (Volume) والتحكم في مستوى الطنين (Treble) على السماعة اليمنى.

عند توصيل مصدر صوت بالمدخل الإضافي الموجود على الجهة الأمامية للسماعة التابعة اليمنى، يتم تعطيل مصدر الصوت الرئيسي.



عند توصيل سماعات رأس بموصل سماعة الرأس الموجود على الجهة الأمامية للسماعة التابعة اليمنى، يتم فصل السماعات التابعة تلقائيًا ويكون مخرج سماعة الرأس هو النشط فقط.



### 4. الدعم الفني

إذا واجهت مشكلة مع المنتج الخاص بك، فيرجى الانتقال إلى <http://ts.hercules.com> وتحديد اللغة. فمن هناك ستتمكن من الوصول إلى الأدوات المساعدة المتنوعة (الأسئلة الشائعة، أحدث إصدارات برامج التشغيل والبرامج) التي قد تساعدك في حل مشكلتك. إذا استمرت المشكلة، فيمكنك الاتصال بخدمة الدعم الفني لمنتجات Hercules ("الدعم الفني"):

عن طريق البريد الإلكتروني:

للوصول إلى الدعم الفني الخاص بنا عبر البريد الإلكتروني، يجب أن تقوم أولاً بالتسجيل عبر الإنترنت على موقع ويب <http://ts.hercules.com>. حيث ستساعد المعلومات التي ستقدمها الفنيين في حل مشكلتك في أسرع وقت ممكن. انقر فوق Product Registration (تسجيل المنتج) واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة. إذا قمت بتسجيل المنتج بالفعل، فيرجى إدخال معلومات المستخدم في الحقول Username (اسم المستخدم) و Password (كلمة المرور) ثم النقر فوق Login (تسجيل الدخول).

## 5. معلومات الضمان

تضمن شركة Guillemot Corporation S.A العالمية ("Guillemot") للمستهلك أن يكون منتج Hercules هذا خالياً من عيوب المواد وعيوب التصنيع لمدة عامين (2) من تاريخ الشراء الأصلي. وإذا ظهر بالمنتج أي عيوب خلال فترة الضمان، فاتصل على الفور بالدعم الفني، الذي سيرشدك إلى الإجراءات التي سنتبناها. في حالة التأكد من وجود العيب، يجب إعادة المنتج إلى مكان الشراء (أو أي موقع آخر يوجهك إليه الدعم الفني).

وفي سياق هذا الضمان، سيتم إما إصلاح المنتج المعيب الخاص بالمستهلك أو استبداله، حسب اختيار الدعم الفني. تقتصر كامل مسؤولية شركة Guillemot وفروعها (بما في ذلك الأضرار غير المباشرة) على إصلاح منتج Hercules أو استبداله، متى سُمح بذلك بموجب القانون المعمول به. لا تتأثر الحقوق القانونية للمستهلك والخاصة بالتشريع المطبق على بيع السلع الاستهلاكية بهذا الضمان.

لا يتم تطبيق هذا الضمان: (1) إذا تم تعديل المنتج أو فتحه أو تغييره أو إذا تعرض للتلغ نتيجة الاستخدام بشكل سيئ أو غير مناسب أو الإهمال أو حادث أو التآكل الطبيعي أو أي سبب آخر غير مرتبط بوجود عيب في المادة أو عيب في التصنيع؛ (2) في حالة عدم الالتزام بالتعليمات التي يقدمها الدعم الفني (3) على البرامج التي لم نشرها Guillemot، حيث تخضع هذه البرامج لضمان محدد يقدمه ناشر هذه البرامج. **حقوق الطبع والنشر**

**حقوق الطبع والنشر © لعام 2011 لشركة Guillemot Corporation S.A. - جميع الحقوق محفوظة.**

Hercules® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Guillemot Corporation S.A. جميع العلامات التجارية وأسماء العلامات التجارية الأخرى معترف بها وهي ملكية خاصة بأصحابها. التوضيحات غير ملزمة. المحتويات والتصميمات والمواصفات قابلة للتغيير دون إخطار وقد تختلف من بلد لآخر.

**توصيات حماية البيئة**

عند انتهاء العمر التشغيلي لهذا المنتج، يجب عدم التخلص منه مع النفايات المنزلية العادية لكن يجب إقاؤه في نقطة تجميع خاصة بالتخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية لإعادة التدوير. ويتم التأكيد على هذا من خلال الرمز الموجود على المنتج أو دليل المستخدم أو الغلاف.



يمكن إعادة تدوير المواد بناءً على خصائصها. ومن خلال إعادة التدوير والأشكال الأخرى لمعالجة نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية يمكنك المساهمة بشكل كبير في المساعدة في حماية البيئة.

يرجى الاتصال بالسلطات المحلية للحصول على معلومات عن أقرب نقطة تجميع إليك.