

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	2
1.1. Conteúdo da caixa	2
1.2. Especificações técnicas	2
1.3. Recomendações	3
2. INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALTIFALANTES XPS 2.140 SLIM	3
2.1. Posicionamento do sistema de altifalantes	3
2.2. Ligações	4
2.2.1. <i>Ligação ao computador</i>	5
2.2.2. <i>Ligação a um televisor equipado com jaque de auscultadores</i>	5
2.2.3. <i>Ligação a um leitor de DVD</i>	5
2.2.4. <i>Ligação a uma consola de jogos</i>	5
3. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE ALTIFALANTES XPS 2.140 SLIM	6
4. SUPORTE TÉCNICO	7
5. GARANTIA	7

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

Русский

1. INTRODUÇÃO

1.1. Conteúdo da caixa

- 2 altifalantes satélites
- 1 subwoofer
- 1 telecomando com cabo
- Manual do utilizador

1.2. Especificações técnicas

Potência de saída (potência efectiva)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Subwoofer: 16 W (RMS) ▪ Altifalantes satélites: 2 x 8 W (RMS)
Potência total	32 W (RMS)
Frequência de resposta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Subwoofer: 40-220 Hz ▪ Altifalantes satélites: 200 Hz-20 kHz
Blindagem magnética	A blindagem magnética permite a colocação próximo de um monitor sem causar interferência na imagem
Funcionalidades	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Subwoofer: <ul style="list-style-type: none"> - 2 saídas de áudio de tipo RCA fêmea (esquerda) - 1 ligação ao telecomando - 1 cabo de alimentação - 1 botão ON/OFF - 1 botão de controlo do volume de graves ▪ Telecomando: <ul style="list-style-type: none"> - 1 botão de controlo do volume - 1 conector estéreo para auscultadores - 1 entrada auxiliar para leitor de CD/MP3 - 1 Indicador de alimentação
Para usar com	PC, televisores, leitores de DVD, consolas de jogos, leitores de CD-Áudio e MP3

1.3. Recomendações

- Coloque os altifalantes satélites numa superfície plana para evitar que caiam.
- Coloque o subwoofer no chão (por baixo da secretária, por exemplo) para permitir uma melhor difusão das frequências graves.
- Nunca abra o sistema de altifalantes, pois corre o risco de danificar os seus componentes internos.
- Este sistema de altifalantes deve ser utilizado num ambiente de temperatura moderada.
- A fim de prevenir o risco de incêndio ou de descarga eléctrica, mantenha o sistema de altifalantes afastado:
 - da chuva ou da humidade, bem como de todos os fluidos (água, produtos químicos ou quaisquer outros líquidos);
 - de fontes de calor, como radiadores, fogões ou outros aparelhos geradores de calor (incluindo amplificadores);
 - da luz solar directa.
- Não exponha o sistema de altifalantes à queda de gotas ou de salpicos de água.
- Nunca coloque um objecto com líquido (copo, vaso, etc.) em cima do sistema de altifalantes.
- Desligue o cabo de alimentação do subwoofer caso não tencione utilizar novamente o sistema de altifalantes durante um longo período de tempo. Para desligar o cabo de alimentação, segure na ficha e puxe; nunca puxe o próprio cabo.
- Certifique-se de que é possível aceder facilmente à ficha de alimentação do sistema de altifalantes ligada numa tomada eléctrica.
- Desligue o sistema de altifalantes antes de limpá-lo. Use um pano humedecido e evite produtos de limpeza com aerossóis.
- A ficha de alimentação do sistema de altifalantes serve para desligar o dispositivo, pelo que tem de estar fácil e permanentemente acessível.
- Atenção: Na potência máxima, a escuta prolongada com auscultadores pode causar lesões nos ouvidos e na audição do utilizador.
- As marcas encontram-se na parte posterior dos altifalantes.

2. INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALTIFALANTES XPS 2.140 SLIM

2.1. Posicionamento do sistema de altifalantes


1. Coloque os altifalantes satélites numa secretária (ou fixe-os à parede) de cada lado do monitor, tendo o cuidado de manter uma distância mínima de 50 cm em relação às paredes laterais.
2. Coloque os altifalantes à mesma distância do utilizador e oriente-os na direcção da posição de audição.
3. Coloque o subwoofer no chão, mas sem tapar a porta (a abertura) contra uma parede.

Nota: Para determinar o posicionamento ideal do seu sistema de altifalantes, faça sucessivos testes até estar satisfeito com o som.

2.2. Ligações

1. Desligue a fonte de áudio (PC, televisor, leitor de DVD ou consola de jogos) à qual pretende ligar o sistema de altifalantes.

- Diagrama geral das ligações:

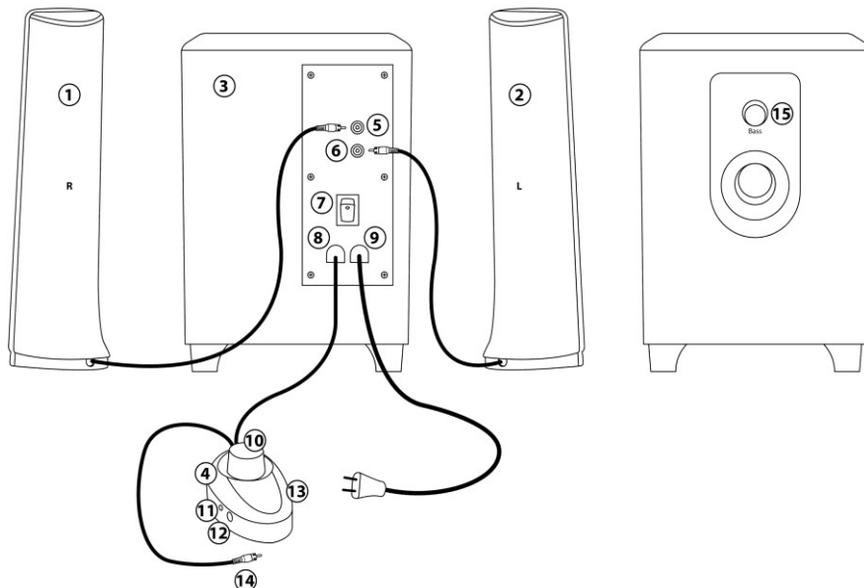

- 1: Altifalante direito
- 2: Altifalante esquerdo
- 3: Subwoofer
- 4: Telecomando
- 5: Conector para o altifalante satélite direito
- 6: Conector para o altifalante satélite esquerdo
- 7: Botão On/Off
- 8: Cabo de telecomando
- 6: Conector para o altifalante satélite esquerdo
- 9: Cabo de alimentação
- 10: Volume principal
- 11: Indicador de alimentação
- 12: Conector dos auscultadores (os altifalantes são desactivados automaticamente quando os auscultadores estão ligados)
- 13: Entrada de áudio auxiliar, a qual permite ligar um leitor de MP3 ou qualquer outra fonte de áudio
- 14: Conector (verde) para a entrada de áudio principal: para a ligação a um computador, ligue-o ao conector FRONT SPEAKERS ou FRONT OUT da placa de som
- 15: Controlo de graves

2.2.1. *Ligação ao computador*

- Ligue o conector minijaque do sistema de altifalantes ao conector verde FRONT SPEAKERS ou FRONT OUT da placa de som ou da placa de som integrada na placa-mãe do computador.

2.2.2. *Ligação a um televisor equipado com jaque de auscultadores*

- Ligue o conector minijaque do sistema de altifalantes ao jaque de auscultadores do televisor.

2.2.3. *Ligação a um leitor de DVD*

Requer um cabo minijaque fêmea/macho duplo RCA (não incluído – ver diagrama 16A, abaixo).


1. Ligue o conector minijaque do sistema de altifalantes ao cabo minijaque fêmea/macho duplo RCA.
2. Ligue o conector RCA branco do cabo minijaque fêmea/macho duplo RCA à saída de áudio correspondente do leitor de DVD/televisor.
3. Ligue o conector RCA vermelho do cabo minijaque fêmea/macho duplo RCA à saída de áudio correspondente do leitor de DVD/televisor.

2.2.4. *Ligação a uma consola de jogos*

Requer um cabo minijaque fêmea/fêmea dupla RCA (não incluído – ver diagrama 16B, abaixo).

1. Ligue o conector minijaque do sistema de altifalantes ao cabo minijaque fêmea/fêmea dupla RCA.
2. Ligue os conectores de áudio branco e vermelho do cabo de áudio/vídeo da consola ao cabo minijaque fêmea/fêmea dupla RCA.

Consulte o manual de utilizador da consola de jogos para mais informações sobre as outras ligações.

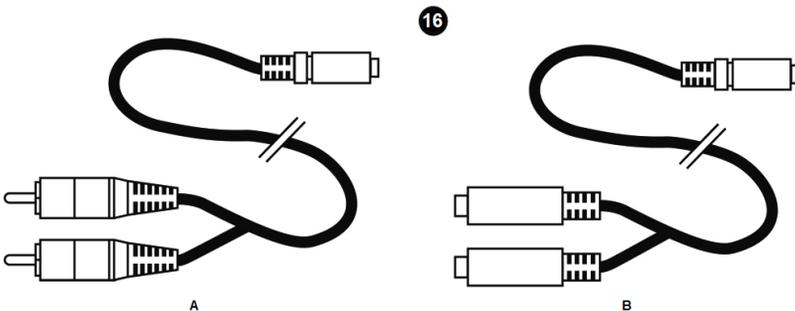

3. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE ALTIFALANTES XPS 2.140 SLIM

1. Ligue a fonte de áudio que pretende utilizar (PC, televisão, leitor de DVD ou consola de jogos).
2. Para ligar o sistema de altifalantes, prima o botão **POWER** na parte posterior do subwoofer.
3. Ajuste o volume principal (**VOLUME**) no altifalante satélite direito e o controlo de graves (**BASS**) na parte posterior do subwoofer.

Nota: Para determinar as definições ideais do seu sistema de altifalantes, regule-as todas para os valores mínimos e em seguida aumente progressivamente a respectiva intensidade.



Quando liga uma fonte de áudio à entrada de áudio auxiliar situada na face lateral do altifalante satélite direito, a fonte de áudio principal é desactivada.



Quando liga auscultadores ao respectivo conector no altifalante satélite direito, os altifalantes satélites são automaticamente silenciados e só a saída dos auscultadores fica activa.

4. SUPORTE TÉCNICO

Se tiver algum problema com o seu produto, por favor vá até <http://ts.hercules.com> e seleccione a sua língua. A partir daqui poderá aceder a vários utilitários (Perguntas Mais Frequentes (FAQ), as versões mais recentes dos controladores e software) que podem ajudá-lo a resolver o seu problema. Se o problema se mantiver, pode contactar o serviço de suporte técnico dos produtos Hercules (“Technical Support”):

Por correio electrónico:

De forma a tirar partido do suporte técnico por correio electrónico, primeiro terá de se registar online. As informações que fornecer ajudarão os nossos agentes a resolver o seu problema mais rapidamente.

Clique em **Registration** no lado esquerdo da página Technical Support e siga as instruções que surgirem no ecrã.

Se já se registou, preencha os campos **Username** e **Password** e depois clique em **Login**.

5. GARANTIA

A Guillemot Corporation S.A. (“Guillemot”), a nível mundial, garante ao consumidor que este produto Hercules estará isento de defeitos de materiais e de falhas de fabrico durante um período de dois (2) anos a partir da data de compra original. No caso de o produto apresentar algum defeito durante o período da garantia, contacte imediatamente o Suporte Técnico, que lhe indicará o procedimento a tomar. Se esse defeito se confirmar, o produto terá de ser devolvido ao respectivo local de compra (ou qualquer outro local indicado pelo Suporte Técnico).

Dentro do contexto desta garantia, e por opção do Suporte Técnico, o produto defeituoso do consumidor será reparado ou substituído. Sempre que a lei em vigor o autorizar, a responsabilidade total da Guillemot e das suas filiais (incluindo em danos indirectos) está limitada à reparação ou substituição do produto Hercules. Os direitos legais do consumidor no que concerne à legislação aplicável à venda de bens de consumo não são afectados por esta garantia.

Esta garantia não será aplicada: (1) se o produto tiver sido modificado, aberto ou alterado, ou tiver sofrido danos em resultado de uso incorrecto ou abusivo, negligência, acidente, desgaste normal ou qualquer outra causa não-relacionada com um defeito de material ou falha de fabrico; (2) em caso de desrespeito das instruções fornecidas pelo Suporte Técnico; (3) a software que não tenha sido publicado pela Guillemot, estando esse software sujeito a uma garantia específica fornecida pela respectiva editora.

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO

ESPAÑOL


PORTUGUÊS

РУССКИЙ

Direitos de Autor

© Guillemot Corporation S.A. 2009. Todos os direitos reservados. Hercules® é uma marca registada da Guillemot Corporation S.A. Todas as outras marcas comerciais e nomes de marcas são por este meio reconhecidas e pertencem aos seus proprietários respectivos. As ilustrações não são vinculativas. Os conteúdos, desenhos e especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio, e podem variar de país para país.

RECOMENDAÇÕES DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

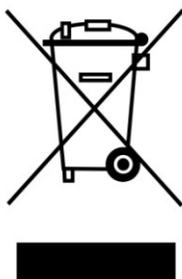

No fim do seu período de vida, este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico comum, mas sim levado para um ponto de recolha de resíduos de equipamento eléctrico e electrónico (REEE) para reciclagem. Isto é confirmado pelo símbolo visível no produto, no manual do utilizador ou na caixa.

De acordo com as suas características, os materiais podem ser reciclados. Através da reciclagem e outras formas de processamento de resíduos de equipamento eléctrico e electrónico, pode dar um contributo significativo no sentido de ajudar a proteger o ambiente.

Por favor contacte as suas autoridades locais para se informar sobre o ponto de recolha mais perto de si.