

## المحتويات

1.	مقدمة	2
1.1.	محتويات العلبة 2	
1.2.	المواصفات الفنية	2
1.3.	التوصيلات 3	
2.	تركيب مجموعة سماعات XPS 41	3
2.1.	تحديد موضع مجموعة السماعات	3
2.2.	التوصيلات	4
2.2.1.	التوصيل بجهاز كمبيوتر	5
2.2.2.	التوصيل بجهاز تلفاز مزود بمقياس سماعة رأس	5
2.2.3.	التوصيل بمشغل/DVD جهاز تلفاز مزود بمخرج صوت أيسر وأيمن	5
2.2.4.	التوصيل بوحدة التحكم بالألعاب	5
3.	استخدام مجموعة سماعات XPS 41	6
4.	الدعم الفني	7
5.	معلومات الضمان	8

## 1. مقدمة

### 1.1. محتويات اللعبة

- 2 سماعة تابعة
- 1 مضخم صوت
- 1 جهاز تحكم عن بُعد
- 1 كابل (بمقيس ذكر صغير من الطرفين)
- دليل المستخدم

### 1.2. المواصفات الفنية

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ مضخم صوت: 25 واط RMS</li> <li>▪ سماعات تابعة: 2 × 8 واط RMS</li> </ul>	طاقة الإخراج (الطاقة الفعالة)
41 واط RMS	إجمالي الطاقة
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 40 هرتز – 20 هرتز</li> </ul>	استجابة التردد
حاجز مغناطيسي يسمح بوضعها بالقرب من الشاشة دون التشويش على العرض	الحجز المغناطيسي
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ مضمخ الصوت:</li> <li>- 1 اتصال بجهاز التحكم عن بُعد</li> <li>- 1 كابل الطاقة</li> <li>- 1 مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل</li> <li>- 1- مدخل Line In</li> <li>▪ جهاز التحكم عن بُعد:</li> <li>- 1 مقبض تحكم في الصوت</li> <li>- 1 مقبض تحكم بالجهد</li> <li>- 1 زر كتم الصوت</li> <li>- 1 موصل سماعة رأس ستريو</li> <li>- 1 مدخل ملحقات لمشغل CD/MP3 ...</li> <li>- 1 مصباح LED للطاقة</li> </ul>	المميزات
جهاز الكمبيوتر، أجهزة التلفاز، مشغلات DVD، وحدات التحكم بالألعاب، مشغلات الأقراص الصوتية المضغوطة، مشغلات MP3	للاستخدام مع

## 1.3. التوصيات

- ضع السماعتين التابعتين على سطح مستوٍ لتجنب خطر سقوطها.
- ضع مضخم الصوت على الأرض (أسفل المكتب مثلاً) للسماح بانتشار ترددات الجهير بشكل أفضل.
- تجنب فتح مجموعة السماعات الخاصة بك لعدم تعريض المكونات الداخلية للتلف.
- مجموعة السماعات هذه مخصصة للاستخدام في بيئة معتدلة.
- لتجنب خطر الحريق أو التفريغ الكهربائي، ضع مجموعة السماعات الخاصة بك بعيدة عن:
  - المطر أو الرطوبة، وكذلك كافة السوائل (المياه أو المنتجات الكيميائية أو أي سوائل أخرى)،
  - مصادر الحرارة مثل السخانات أو الأفران أو أي أجهزة أخرى مولدة للحرارة (بما في ذلك مكبرات الصوت)،
  - أشعة الشمس المباشرة.
- تجنب تعرض مجموعة السماعات الخاصة بك لقطرات أو رذاذ الماء.
- تجنب وضع أي وعاء مملوء بسائل (كوب أو أواني الزهور...) على مجموعة السماعات الخاصة بك.
- افضل كابل الطاقة إذا كنت لن تستخدم مجموعة السماعات لفترة زمنية طويلة. لفصل كابل الطاقة، امسك القابس واسحبه؛ وتجنب السحب من الكابل نفسه.
- تأكد من أن قابس التيار الكهربائي الخاص بمجموعة السماعات المتصل بمنفذ التيار الكهربائي يسهل الوصول إليه.
- افضل مجموعة السماعات قبل التنظيف. استخدم قطعة قماش مبللة وتجنب استخدام منظفات الإيروسول.
- يعمل قابس التيار الكهربائي الخاص بمجموعة السماعات على إيقاف تشغيل الجهاز، لذلك يجب الوصول إليه بسهولة في جميع الأوقات.
- تنبيه: عند تشغيل النظام بكامل قوته، قد يؤدي الاستماع لفترة طويلة من خلال سماعات الرأس إلى إلحاق الضرر بحاسة السمع الخاصة بالمستخدمين.
- توجد العلامات في الجزء الخلفي للسماعات.

## 2. تركيب مجموعة سماعات XPS 41


### 2.1. تحديد موضع مجموعة السماعات

1. ضع السماعتين التابعتين على مكتب بجوار أي جانب من جوانب الشائنة، مع مراعاة أن تكونا على بُعد 50 سم على الأقل من الحوائط الجانبية.
  2. ضع السماعتين على مسافة متساوية من المستمع ووجههما نحو موضع الاستماع.
  3. ضع مضخم الصوت على الأرض.
- ملاحظة: لتحديد الموضع المثالي لمجموعة السماعات، تابع الاختبارات المتعاقبة حتى تكون راضياً عن الصوت.

## 2.2. التوصيلات

1. أوقف تشغيل مصدر الصوت (جهاز كمبيوتر أو جهاز تلفاز أو مشغل DVD أو وحدة تحكم بالألعاب) الذي تريد توصيل مجموعة السماعات به.

- مخطط عام للتوصيل:

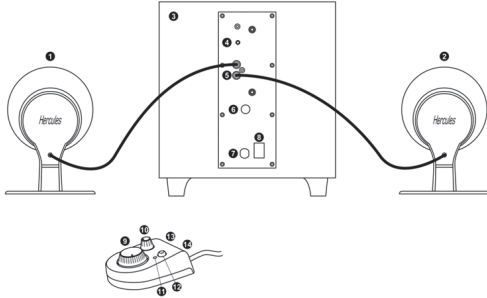

- 1: السماعة اليمنى
- 2: السماعة اليسرى
- 3: مضخم الصوت
- 4: مدخل Line In
- 5: وصلات السماعات التابعة اليمنى/اليسرى
- 6: كابل توصيل جهاز التحكم عند بعد السلكي
- 7: كابل الطاقة
- 8: مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
- 9: مقبض الصوت الرئيسي
- 10: مقبض التحكم بالجهرير
- 11: مصباح LED للطاقة
- 12: زر كتم الصوت
- 13: موصل سماعة الرأس (يتم تعطيل السماعات تلقائيًا عند توصيل سماعات الرأس)
- 14: مدخل صوت مساعد، يتيح توصيل مشغل أو أي مصدر صوت آخر

### 2.2.1. التوصيل بجهاز كمبيوتر

- باستخدام الكابل المضمن (مقبس صغير ذكر من الطرفين)، قم بتوصيل مدخل Line In الرئيسي (4) الخاص بمجموعة السماعات بوسلة FRONT SPEAKERS أو FRONT OUT على بطاقة الصوت الخاصة بك أو بطاقة الصوت المدمجة في اللوحة الأم لجهاز الكمبيوتر.

### 2.2.2. التوصيل بجهاز تلفزيون مزود بمقبس سماعة رأس

- باستخدام الكابل المضمن (مقبس صغير ذكر من الطرفين)، قم بتوصيل مدخل Line In الرئيسي (4) الخاص بمجموعة السماعات بمقبس سماعة الرأس في جهاز التلفزيون.

### 2.2.3. التوصيل بمشغل/DVD جهاز تلفزيون مزود بمخرج صوت أيسر وأيمن


يتطلب كابل مقبوس صغير أنثى من طرف و2 مقبس RCA ذكر من الطرف الآخر (غير مضمن - انظر الشكل A 15 أبعاد)

1. باستخدام الكابل المضمن (مقبس صغير ذكر من الطرفين)، قم بتوصيل مدخل Line In الرئيسي (4) الخاص بمجموعة السماعات بالكابل ذي مقبوس صغير أنثى من طرف و2 مقبس RCA ذكر من الطرف الآخر.
2. قم بتوصيل موصل RCA الأبيض الموجود في كابل RCA بطرف أنثى مقبوس صغير/طرف ذكر مزدوج بمخرج الصوت المقابل على مشغل/DVD/جهاز التلفاز.
3. قم بتوصيل موصل RCA الأحمر الموجود في كابل RCA بطرف أنثى مقبوس صغير/طرف ذكر مزدوج بمخرج الصوت المقابل على مشغل/DVD/جهاز التلفاز.

### 2.2.4. التوصيل بوحدة التحكم بالألعاب

يتطلب كابل مقبوس صغير أنثى من طرف و2 مقبس RCA أنثى من الطرف الآخر (غير مضمن - انظر الشكل B 15 أبعاد)

1. باستخدام الكابل المضمن (مقبس صغير ذكر من الطرفين)، قم بتوصيل مدخل Line In الرئيسي (4) الخاص بمجموعة السماعات بالكابل ذي مقبوس صغير أنثى من طرف و2 مقبس RCA أنثى من الطرف الآخر.
  2. قم بتوصيل موصل الصوت الأبيض والأحمر الموجودين على كابل A/V الخاص بوحدة الألعاب لديك بكابل RCA بطرف أنثى مقبوس صغير/طرف أنثى مزدوج.
- يرجى الرجوع إلى دليل مستخدم وحدة التحكم بالألعاب للحصول على مزيد من المعلومات حول الموصلات الأخرى.

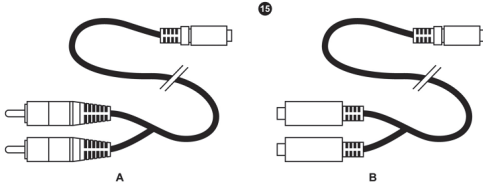

### 3. استخدام مجموعة سماعات XPS 41

1. قم بتشغيل مصدر الصوت الذي تريد استخدامه (جهاز كمبيوتر أو جهاز تلفاز أو مشغل DVD أو وحدة تحكم بالألعاب).
2. قم بتوصيل كابل طاقة مجموعة السماعات (7) بقباس الكهرباء.
3. قم بتشغيل السماعات عن طريق إدارة مقفاح ON/OFF (8) في الجزء الخلفي من مضخم الصوت إلى وضع التشغيل ON.
4. قم بضبط مقبض الصوت الرئيسي (VOLUME) ومقبض مستوى الجهير (BASS) (9) و(10) على جهاز التحكم عن بُعد.

عند توصيل سماعة الرأس بوسلة سماعة الرأس (13) على جهاز التحكم عن بُعد، يتم تعطيل السماعات التابعة لتلفازيا ويتم تمكين سماعة الرأس فقط.



## 4. الدعم الفني

إذا واجهت مشكلة مع المنتج الخاص بك، فيرجى الانتقال إلى <http://ts.hercules.com> وتحديد اللغة. فمن هناك ستتمكن من الوصول إلى الأدوات المساعدة المتنوعة (الأسئلة الشائعة، أحدث إصدارات برامج التشغيل والبرامج) التي قد تساعدك في حل مشكلتك. إذا استمرت المشكلة، فيمكنك الاتصال بخدمة الدعم الفني لمنتجات Hercules ("الدعم الفني"):

عن طريق البريد الإلكتروني:

للوصول إلى الدعم الفني الخاص بنا عبر البريد الإلكتروني، يجب أن تقوم أولاً بالتسجيل عبر الإنترنت على موقع ويب <http://ts.hercules.com/>. حيث ستساعد المعلومات التي ستقدمها الفينين في حل مشكلتك في أسرع وقت ممكن.

انقر فوق **Product Registration (تسجيل المنتج)** واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة. إذا قمت بتسجيل المنتج بالفعل، فيرجى إدخال معلومات المستخدم في الحقول **Username (اسم المستخدم)** و **Password (كلمة المرور)** ثم انقر فوق **Login (تسجيل الدخول)**.

## 5. معلومات الضمان

تضمن شركة Guillemot Corporation S.A العالمية ("Guillemot") للمستهلك أن يكون منتج Hercules هذا خالياً من عيوب المواد وعيوب التصنيع لمدة عامين (2) من تاريخ الشراء الأصلي. وإذا ظهر بالمنتج أي عيوب خلال فترة الضمان، فاتصل على الفور بالدعم الفني، الذي سيرشدك إلى الإجراءات التي ستتبعها. في حالة التأكد من وجود العيب، يجب إعادة المنتج إلى مكان الشراء (أو أي موقع آخر يوجهك إليه الدعم الفني).

وفي سياق هذا الضمان، سيتم إما إصلاح المنتج المعيب الخاص بالمستهلك أو استبداله، حسب اختيار الدعم الفني. تقتصر كامل مسؤولية شركة Guillemot وفروعها (بما في ذلك الأضرار غير المباشرة) على إصلاح منتج Hercules أو استبداله، متى سُمح بذلك بموجب القانون المعمول به. لا تتأثر الحقوق القانونية للمستهلك والخاصة بالتشريع المطبق على بيع السلع الاستهلاكية بهذا الضمان.

لا يتم تطبيق هذا الضمان: (1) إذا تم تعديل المنتج أو فتحه أو تغييره أو إذا تعرض للتلوث نتيجة الاستخدام بشكل سيئ أو غير مناسب أو الإهمال أو حادث أو التآكل الطبيعي أو أي سبب آخر غير مرتبط بوجود عيب في المادة أو عيب في التصنيع؛ (2) في حالة عدم الالتزام بالتعليمات التي يقدمها الدعم الفني (3) على البرامج التي لم تنتشرها Guillemot، حيث تخضع هذه البرامج لضمان محدد يقدمه ناشر هذه البرامج.

### حقوق الطبع والنشر

**حقوق الطبع والنشر © لعام 2012 لشركة Guillemot Corporation S.A - جميع الحقوق محفوظة.**  
Hercules® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Guillemot Corporation S.A. جميع العلامات التجارية وأسماء العلامات التجارية الأخرى معترف بها وهي ملكية خاصة بأصحابها. التوضيحات غير ملزمة. المحتويات والتصميمات والمواصفات قابلة للتغيير دون إخطار وقد تختلف من بلد لآخر.

### توصيات حماية البيئة

عند انتهاء العمر التشغيلي لهذا المنتج، يجب عدم التخلص منه مع النفايات المنزلية العادية لكن يجب إلقاؤه في نقطة تجميع خاصة بالتخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية لإعادة التدوير.  
ويتم التأكيد على هذا من خلال الرمز الموجود على المنتج أو دليل المستخدم أو الغلاف.  
يمكن إعادة تدوير المواد بناءً على خصائصها. ومن خلال إعادة التدوير والأشكال الأخرى لمعالجة نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية يمكنك المساهمة بشكل كبير في المساعدة في حماية البيئة.  
يرجى الاتصال بالسلطات المحلية للحصول على معلومات عن أقرب نقطة تجميع إليك.

