

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	2
1.1. Contenido de la caja.....	2
1.2. Especificaciones técnicas.....	2
1.3. Uso recomendado	3
2. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALTAVOCES XPS 5.170 SLIM . 3	
2.1. Colocación del sistema de altavoces.....	3
2.2. Conexión del sistema de altavoces al subwoofer	4
2.3. Conexión del sistema de altavoces a la fuente de audio	5
3. UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALTAVOCES XPS 5.170 SLIM ... 5	
SOPORTE TÉCNICO	7
INFORMACIÓN DE GARANTÍA	7

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

РУССКИЙ

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Contenido de la caja

- 5 altavoces satélites independientes
- 1 subwoofer
- Cable de conexión de audio: 3 mini-jacks estéreo (3,5 mm) a 3 mini-jacks estéreo (3,5 mm)
- 1 mando a distancia con cable
- Manual del usuario

1.2. Especificaciones técnicas

Potencia de salida (potencia efectiva)	<ul style="list-style-type: none">▪ Subwoofer: 25 W RMS▪ Altavoces satélites: 4 x 7,5 W y 1 x 15 W RMS
Potencia total	70 W RMS
Respuesta de frecuencia	<ul style="list-style-type: none">▪ Subwoofer: 30 Hz – 200 Hz▪ Altavoces satélites: 200 Hz – 20 kHz
Apantallado magnético	Los altavoces satélites están apantallados magnéticamente para poder colocarlos cerca de una pantalla sin que interfieran en la visualización.
Características	<ul style="list-style-type: none">▪ Subwoofer:<ul style="list-style-type: none">– 3 entradas de audio (formato mini-jack de 3,5 mm): Front, Rear, Center/Sub– 5 salidas de audio (formato RCA hembra)– Mando a distancia con cable– Cable de alimentación– Interruptor On/Off maestro▪ Altavoces satélites:<ul style="list-style-type: none">– 5 altavoces satélites independientes▪ Mando a distancia con cable:<ul style="list-style-type: none">– Rueda de control:<ul style="list-style-type: none">○ Activar o desactivar el modo reposo○ Ajustar el volumen maestro○ Ajustar el nivel de bajos– LED de alimentación/volumen– LED de bajos– Botón para activar o desactivar la función de sonido surround virtual– LED de función de sonido surround virtual– Clavija de entrada de micrófono– Clavija de salida de auriculares– 1 entrada LINE IN para reproductor de CD, reproductor de MP3...
Para utilizar con	PC / reproductores de DVD / consolas de juegos / reproductores de CD / reproductores de MP3...

1.3. Uso recomendado

- Coloca los altavoces satélites en una superficie plana para evitar que se puedan caer.
- Coloca el subwoofer directamente en el suelo (bajo el escritorio, por ejemplo) para favorecer la difusión de las bajas frecuencias.
- No abras nunca el sistema de altavoces, ya que te arriesgas a dañar sus componentes internos.
- Este sistema de altavoces está pensado para ser utilizado en un ambiente templado.
- Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, mantén alejado el sistema de altavoces de:
 - o lluvia o humedad, así como de fluidos (agua, productos químicos u otros líquidos),
 - o fuentes de calor como calentadores y radiadores, estufas u otros dispositivos que produzcan calor (incluyendo amplificadores),
 - o la luz directa del sol.
- No expongas el sistema de altavoces a gotas ni a salpicaduras de agua.
- No coloques ningún objeto lleno de líquido (vaso, jarrón...) sobre el sistema de altavoces.
- Desenchufa el cable de alimentación del subwoofer si no piensas utilizar el sistema de altavoces durante un período de tiempo prolongado. Para desenchufar el cable de alimentación, tira de la clavija del cable; nunca tires del propio cable.
- Cuando esté conectado a un enchufe eléctrico, asegúrate de que el cable de alimentación del subwoofer permanezca accesible fácilmente. Desenchufa el cable de alimentación del enchufe eléctrico para desconectar por completo el suministro de corriente del sistema de altavoces.
- Desconecta el sistema de altavoces antes de limpiarlo. Utiliza un paño húmedo y evita utilizar limpiadores en aerosol.
- Atención: La escucha prolongada con auriculares a toda potencia puede provocar daños en la audición del usuario.

2. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALTAVOCES XPS 5.170 SLIM

2.1. Colocación del sistema de altavoces


1. Coloca los altavoces frontales derecho e izquierdo a la derecha y a la izquierda de tu pantalla, respectivamente. Sujeta el altavoz central a tu pantalla (mediante el sistema de clip del altavoz) o colócalo debajo de tu pantalla. Dirige esos tres altavoces hacia la posición de escucha (es decir, hacia donde vayas a sentarte).
2. Coloca los altavoces traseros derecho e izquierdo a la derecha y a la izquierda de la posición de escucha, respectivamente, y ligeramente atrasados respecto a la posición de escucha (pero no detrás). Dirige los altavoces traseros hacia la posición de escucha y no hacia tu pantalla.
3. Coloca el subwoofer directamente en el suelo (para favorecer la difusión de las bajas frecuencias), con cuidado de no bloquear la abertura del subwoofer contra una pared.

XPS 5.170 Slim

Nota: Para determinar la colocación ideal de tu sistema de altavoces, prueba distintas posiciones seguidas. Cuanto más cerca coloques los altavoces de la pared, mayor será el nivel de bajas frecuencias.

2.2. Conexión del sistema de altavoces al subwoofer

Diagrama general de conexión:

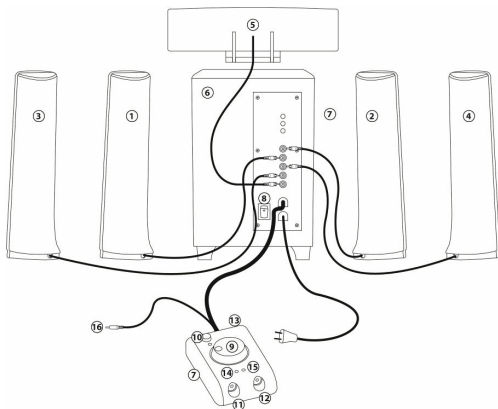

1. Enchufa el conector RCA rojo del altavoz **Front Right** (Frontal derecho) (**FR**) al conector **Front Right** del subwoofer.
2. Enchufa el conector RCA blanco del altavoz **Front Left** (Frontal izquierdo) (**FL**) al conector **Front Left** del subwoofer.
3. Enchufa el conector RCA negro del altavoz **Rear Right** (Trasero derecho) (**RR**) al conector **Rear Right** del subwoofer.
4. Enchufa el conector RCA azul del altavoz **Rear Left** (Trasero izquierdo) (**RL**) al conector **Rear Left** del subwoofer.
5. Enchufa el conector RCA amarillo del altavoz **Center** (Central) al conector **Center** del subwoofer.
6. Subwoofer.
7. Mando a distancia con cable.
8. Interruptor On/Off maestro.
9. Rueda con 3 funciones. Te permite: (a) activar o desactivar el modo de reposo; (b) ajustar el volumen maestro; y (c) ajustar el nivel de bajos.

10. Botón de sonido surround virtual.
11. Entrada de micrófono.
12. Salida de auriculares (los altavoces se desactivan automáticamente cuando se conectan auriculares).
13. Conector de entrada de audio auxiliar: conecta un reproductor de MP3 u otra fuente de audio.
14. LED de alimentación/volumen.
15. LED de bajos.
16. Cable de conexión del micrófono a la tarjeta de sonido.

2.3. Conexión del sistema de altavoces a la fuente de audio

1. Apaga el ordenador.
2. Enchufa el conector mini-jack verde **FRONT** del cable de conexión a la clavija verde **Front Speakers** o **Front out** de tu tarjeta de sonido.
3. Enchufa el conector mini-jack negro **REAR** del cable de conexión a la clavija negra **Rear out** de tu tarjeta de sonido.
4. Enchufa el conector mini-jack naranja **CEN/SUB** del cable de conexión a la clavija naranja **Center/LFE** de tu tarjeta de sonido.
5. Enchufa el cable de alimentación del subwoofer a un enchufe eléctrico.

3. UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALTAVOCES XPS 5.170 SLIM

1. Enciende la fuente de audio que desees utilizar (PC, equipo de televisión, reproductor de DVD o consola de juegos). Para un PC, consulta la documentación de tu tarjeta de sonido para obtener información sobre cómo configurarla.
2. Enciende tu sistema de altavoces encendiendo el interruptor maestro On/Off (**POWER**) (8) en la parte trasera del subwoofer. A continuación, "despierta" a tu sistema del modo de reposo pulsando la rueda principal del mando a distancia (9): se encenderá el LED de alimentación/volumen (14) del mando a distancia.
3. Ajusta el volumen girando la rueda principal del mando a distancia (9): el LED de alimentación/volumen (14) parpadeará por cada paso que des para aumentar o reducir el volumen. Si el volumen ya está en el valor máximo o mínimo e intentas subirlo o bajarlo más, el LED de alimentación/volumen (14) permanecerá encendido (sin parpadear) mientras estés girando la rueda, para indicar que el volumen no puede modificarse en esa dirección.
4. Para ajustar el nivel de bajos, pulsa y suelta la rueda principal del mando a distancia (9): se iluminará el LED de bajos (15).

Ajusta el nivel de bajos girando la rueda principal del mando a distancia (9): el LED de bajos (15) parpadeará por cada paso que des para aumentar o reducir el nivel de bajos. Si el nivel de bajos ya está en el valor máximo o mínimo e intentas subirlo o bajarlo más, el

XPS 5.170 Slim

LED de bajos (15) permanecerá encendido (sin parpadear) mientras estés girando la rueda, para indicar que el nivel de bajos no puede modificarse en esa dirección.

5. Para cambiar entre ajustar el volumen y el nivel de bajos, simplemente pulsa y suelta la rueda principal del mando a distancia (9). Después de 10 segundos de inactividad en el modo de "ajuste del nivel de bajos", el sistema vuelve automáticamente al modo de ajuste del volumen maestro.
6. Para poner tu sistema de altavoces XPS 5.170 Slim en modo de reposo, pulsa y mantén pulsada la rueda principal del mando a distancia (9) durante 3 segundos: se apagará el LED de alimentación/volumen (14). En el modo de reposo, el consumo de energía del sistema de altavoces es menor de 1 W.

Se guardan los ajustes de volumen y nivel de bajos; sin embargo, los ajustes no se guardarán si apagas el interruptor maestro On/Off (8) de la parte trasera del subwoofer o si desenchufas el cable de alimentación del subwoofer.

7. Si deseas utilizar una fuente de audio distinta a tu fuente principal, puedes conectar cualquier fuente de audio estéreo a la entrada auxiliar **LINE IN** del mando a distancia: la fuente principal se deshabilita automáticamente, y la función de sonido surround virtual se puede aplicar a la entrada auxiliar **LINE IN** (entrada estéreo), si lo deseas.

La función de sonido surround virtual te permite reproducir el sonido estéreo que proviene de tu entrada auxiliar **LINE IN** en todos los altavoces de tu sistema XPS 5.170 Slim. Para habilitar la función de sonido surround virtual, simplemente pulsa el botón de sonido surround virtual (10) y se encenderá el LED correspondiente. Para deshabilitar la función de sonido surround virtual, vuelve a pulsar el botón y el LED se apagará.



Cuando conectas auriculares al mando a distancia, los satélites y el subwoofer se apagan automáticamente y sólo está activada la salida de auriculares.

SOPORTE TÉCNICO

Si encuentras un problema con tu producto, visita <http://ts.hercules.com> y selecciona tu idioma. Desde allí podrás acceder a distintas utilidades (preguntas frecuentes (Frequently Asked Questions, FAQ), las últimas versiones de controladores y software) que pueden ayudarte a resolver tu problema. Si el problema persiste, puedes contactar con el servicio de soporte técnico de los productos de Hercules ("Soporte Técnico"):

Por correo electrónico:

Para utilizar el soporte técnico por correo electrónico, primero debes registrarte online. La información que proporciones ayudará a los agentes a resolver más rápidamente tu problema.

Haz clic en **Registration** en la parte izquierda de la página de Soporte técnico y sigue las instrucciones en pantalla.

Si ya te has registrado, rellena los campos **Username** y **Password** y después haz clic en **Login**.

Por teléfono:

España	901 988 060 Precio de una llamada telefónica local	Lunes a viernes de 13:00 a 17:00 y de 18:00 a 22:00
---------------	--	---

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

En todo el mundo, Guillemot Corporation S.A. ("Guillemot") garantiza al consumidor que este producto de Hercules estará libre de defectos materiales y fallos de fabricación por un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra original. Si el producto pareciera estar defectuoso durante el periodo de garantía, contacte inmediatamente con el Soporte Técnico, que le indicará el procedimiento a seguir. Si el defecto se confirma, el producto debe devolverse a su lugar de compra (o a cualquier otro lugar indicado por el Soporte Técnico).

Dentro del contexto de esta garantía, el producto defectuoso del consumidor será reparado o reemplazado, a elección del Soporte Técnico. En los casos que lo autorice la ley aplicable, toda la responsabilidad de Guillemot y de sus filiales (incluyendo sobre daños indirectos) está limitada a la reparación o sustitución del producto de Hercules. Los derechos legales del consumidor con respecto a la legislación aplicable a la venta de bienes de consumo no se ven afectados por esta garantía.


Esta garantía no se aplicará: (1) si el producto ha sido modificado, abierto, alterado, o ha sufrido daños como resultado de una utilización inapropiada u ofensiva, negligencia, accidente, desgaste normal, o cualquier otra causa no relacionada con un defecto material o fallo de fabricación; (2) en caso de no cumplimiento de las instrucciones proporcionadas por el Soporte Técnico; (3) a software no publicado por Guillemot, o sea, a software que está sujeto a una garantía específica proporcionada por su fabricante.

Copyright

© 2010 Guillemot Corporation S.A. Todos los derechos reservados.

Hercules® es una marca comercial registrada de Guillemot Corporation S.A. Todas las demás marcas comerciales y nombres de marca se reconocen por la presente y son propiedad de sus respectivos dueños. Ilustraciones no vinculantes. Los contenidos, diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar de un país a otro.

XPS 5.170 Slim



RECOMENDACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Al terminar su vida útil, este producto no debe tirarse en un contenedor de basuras estándar, sino que debe dejarse en un punto de recogida de desechos eléctricos y equipamiento electrónico para ser reciclado.

Esto viene confirmado por el símbolo que se encuentra en el producto, manual del usuario o embalaje.

Dependiendo de sus características, los materiales pueden reciclarse. Mediante el reciclaje y otras formas de procesamiento de los desechos eléctricos y el equipamiento electrónico puedes contribuir de forma significativa a ayudar a proteger el medio ambiente.

Contacta con las autoridades locales para más información sobre el punto de recogida más cercano.