

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.....	2
1.1. Conteúdo da embalagem	2
1.2. Especificações técnicas	2
1.3. Utilização recomendada	3
2. INSTALAR O SISTEMA DE ALTIFALANTES XPS 5.170 SLIM .3	
2.1. Posicionar o sistema de altifalantes	3
2.2. Ligar o sistema de altifalantes ao subwoofer.....	4
2.3. Ligar o sistema de altifalantes à fonte de áudio.....	5
3. UTILIZAR O SISTEMA DE ALTIFALANTES XPS 5.170 SLIM...5	
SUPORTE TÉCNICO	7
GARANTIA	7

1. INTRODUÇÃO

1.1. Conteúdo da embalagem

- 5 altifalantes satélites independentes
- 1 subwoofer
- Cabo de ligação de áudio: 3 minijiques estéreo (3,5 mm) a 3 minijiques estéreo (3,5 mm)
- 1 comando à distância com fio
- Manual do Utilizador

1.2. Especificações técnicas

Potência de saída (potência efectiva)	<ul style="list-style-type: none">▪ Subwoofer: 25 W RMS▪ Altifalantes satélites: 4 x 7,5 W + 1 x 15 W RMS
Potência total	70 W RMS
Frequência de resposta	<ul style="list-style-type: none">▪ Subwoofer: 30 Hz – 200 Hz▪ Altifalantes satélites: 200 Hz – 20 kHz
Blindagem magnética	Os altifalantes satélites estão blindados magneticamente, o que permite colocá-los perto de um ecrã sem perturbar a imagem.
Características	<ul style="list-style-type: none">▪ Subwoofer:– 3 entradas de áudio (formato de minijaque de 3,5 mm): Front, Rear, Center/Sub– 5 saídas de áudio (formato de RCA fêmea)– Comando à distância com fio– Cabo de alimentação– Interruptor On/Off principal▪ Altifalantes satélites:– 5 altifalantes satélites independentes▪ Comando à distância com fio:– Botão de controlo:<ul style="list-style-type: none">○ Activa/desactiva o modo de espera○ Regula o volume principal○ Regula o nível de graves– LED de alimentação/volume– LED de graves– Botão para activar/desactivar a função de som surround virtual– LED indicador da função de som surround virtual– Jaque de entrada para microfone– Tomada de saída para auscultadores– 1 entrada LINE IN para leitor de CD, leitor de MP3...
Para utilizar com	PC / leitores de DVD / consolas de jogos / leitores de CD / leitores de MP3...

1.3. Utilização recomendada

- Coloque os altifalantes satélites numa superfície plana para evitar que caiam.
- Coloque o subwoofer directamente no chão (por baixo da secretária, por exemplo) para permitir uma melhor difusão das frequências graves.
- Nunca abra o sistema de altifalantes, pois corre o risco de danificar os seus componentes internos.
- Este sistema de altifalantes destina-se a ser utilizado num ambiente temperado.
- Para prevenir o risco de incêndio ou descarga eléctrica, mantenha o sistema de altifalantes afastado:
 - da chuva ou da humidade, bem como de todos os fluidos (água, produtos químicos ou quaisquer outros líquidos);
 - de fontes de calor, tais como aquecedores e radiadores, fogões ou outros aparelhos geradores de calor (incluindo amplificadores);
 - da luz solar directa.
- Não exponha o sistema de altifalantes à queda de gotas ou a salpicos de água.
- Nunca coloque nenhum objecto com líquido (copo, vaso...) sobre o sistema de altifalantes.
- Desligue o cabo de alimentação do subwoofer se não tencionar utilizar o sistema de altifalantes durante um período de tempo mais longo. Para desligar o cabo de alimentação, puxe a ficha do cabo (nunca puxe o próprio cabo).
- Certifique-se de que o cabo de alimentação do subwoofer está facilmente acessível quando ligado a uma tomada eléctrica. Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica para desligar completamente a fonte de alimentação do sistema de altifalantes.
- Desligue o sistema de altifalantes antes de limpá-lo. Utilize um pano humedecido e evite recorrer a produtos de limpeza à base de aerossóis.
- Atenção: Na potência máxima, a audição prolongada com auscultadores pode provocar lesões no canal auditivo do utilizador.

2. INSTALAR O SISTEMA DE ALTIFALANTES XPS 5.170 SLIM

2.1. Posicionar o sistema de altifalantes

1. Coloque os altifalantes direito e esquerdo à direita e à esquerda do ecrã, respectivamente. Fixe o altifalante central ao ecrã (utilizando o sistema de fixação do altifalante), ou coloque-o abaixo do ecrã. Vire estes três altifalantes na direcção da posição de audição (ou seja, onde irá sentar-se).
2. Coloque os altifalantes posteriores direito e esquerdo à direita e à esquerda da posição de audição, respectivamente, e ligeiramente recuados em relação à posição de audição (mas não completamente atrás). Vire os altifalantes posteriores na direcção da posição de audição e não do ecrã.
3. Coloque o subwoofer directamente no chão (para uma melhor difusão das frequências graves), tendo o cuidado de não tapar a porta do subwoofer contra uma parede.

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO

ESPAÑOL

PORTUGUÉS


РУССКИЙ

XPS 5.170 Slim

Nota: Experimente diferentes posições sucessivamente a fim de determinar a melhor localização para o sistema de altifalantes. Quanto mais perto os altifalantes estiverem da parede, mais alto será o nível das frequências graves.

2.2. Ligar o sistema de altifalantes ao subwoofer

Esquema de ligação geral:

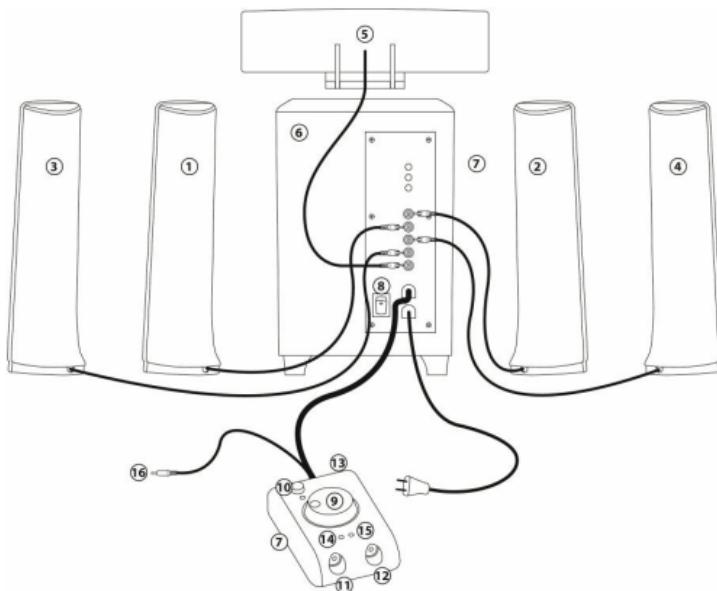

1. Ligue o conector RCA vermelho do altifalante **Front Right (FR)**/Frontal direito ao conector **Front Right** no subwoofer.
2. Ligue o conector RCA branco do altifalante **Front Left (FL)**/Frontal esquerdo ao conector **Front Left** no subwoofer.
3. Ligue o conector RCA preto do altifalante **Rear Right (RR)**/Posterior direito ao conector **Rear Right** no subwoofer.
4. Ligue o conector RCA azul do altifalante **Rear Left (RL)**/Posterior esquerdo ao conector **Rear Left** no subwoofer.
5. Ligue o conector RCA amarelo do altifalante **Center/Central** ao conector **Center** no subwoofer.
6. Subwoofer.
7. Comando à distância com fio.
8. Interruptor On/Off principal.
9. Botão com 3 funções. Permite-lhe: (a) activar ou desactivar o modo de espera; (b) regular o volume principal; e (c) regular o nível de graves.

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

РУССКИЙ

10. Botão do som surround virtual.
11. Entrada de microfone.
12. Saída de auscultadores (os altifalantes são desactivados automaticamente quando os auscultadores estão ligados).
13. Conector de entrada de áudio auxiliar: ligue um leitor de MP3 ou qualquer outra fonte de áudio.
14. LED de alimentação/volume.
15. LED de graves.
16. Cabo de ligação do microfone à placa de som.

2.3. Ligar o sistema de altifalantes à fonte de áudio

1. Desligue o computador.
2. Ligue o conector minijaque verde **FRONT** do cabo de ligação à tomada verde **Front Speakers** ou **Front out** na placa de som.
3. Ligue o conector minijaque preto **REAR** do cabo de ligação à tomada preta **Rear out** na placa de som.
4. Ligue o conector minijaque cor-de-laranja **CEN/SUB** do cabo de ligação à tomada cor-de-laranja **Center/LFE** na placa de som.
5. Ligue o cabo de alimentação do subwoofer a uma tomada eléctrica.

3. UTILIZAR O SISTEMA DE ALTIFALANTES XPS 5.170 SLIM

1. Ligue a fonte de áudio que pretende utilizar (PC, televisor, leitor de DVD ou consola de jogos). No caso do PC, consulte a documentação da placa de som para saber como configurá-la.
2. Para ligar o sistema de altifalantes, prima o interruptor On/Off principal (**POWER**) (8) no painel posterior do subwoofer. Em seguida, prima o botão principal no comando à distância (9) para "acordar" o sistema do modo de espera: o LED de alimentação/volume (14) acende-se no comando à distância.
3. Rode o botão principal no comando à distância (9) para regular o volume: o LED de alimentação/volume (14) pisca cada vez que sobe ou baixa o volume. Se o volume já estiver no valor máximo ou mínimo e tentar subi-lo ou baixá-lo ainda mais, o LED de alimentação/volume (14) permanece aceso (sem piscar) enquanto roda o botão para indicar que o volume não pode avançar mais nessa direcção.
4. Para regular o nível de graves, prima e solte o botão principal no comando à distância (9): o LED de graves (15) acende-se.

Rode o botão principal no comando à distância (9) para regular o nível de graves: o LED de graves (15) pisca cada vez que aumenta ou diminui o nível de graves. Se o nível de graves já estiver no valor máximo ou mínimo e tentar aumentá-lo ou diminuí-lo ainda mais, o LED de graves (15) permanece aceso (sem piscar) enquanto roda o botão para indicar que o nível de graves não pode avançar mais nessa direcção.

XPS 5.170 Slim

5. Para alternar entre a regulação do volume e do nível de graves, basta premir e soltar o botão principal no comando à distância (9). Após 10 segundos de inactividade em modo de "regulação do nível de graves", o sistema retoma automaticamente o modo de regulação do volume principal.
6. Para pôr o sistema de altifalantes XPS 5.170 Slim em modo de espera, pressione o botão principal do comando à distância (9) durante 3 segundos: o LED de alimentação/volume (14) apaga-se. O consumo de energia do sistema de altifalantes em modo de espera é inferior a 1 W.

As definições de volume e do nível de graves são guardadas; no entanto, isso não acontece se desligar o interruptor On/Off principal (8) no painel posterior do subwoofer ou o cabo de alimentação do subwoofer.

7. No caso de querer utilizar uma fonte de áudio diferente da fonte principal, pode ligar qualquer fonte de áudio estéreo à entrada auxiliar **LINE IN** no comando à distância: a fonte principal é desactivada automaticamente e a função de som surround virtual pode agora ser aplicada à entrada auxiliar **LINE IN** (entrada estéreo), se desejar.

A função de som surround virtual permite-lhe reproduzir o som estéreo proveniente da entrada auxiliar **LINE IN** em todos os altifalantes do sistema XPS 5.170 Slim. Para activar a função de som surround virtual, simplesmente prima o botão de som surround virtual (10): o LED correspondente acende-se. Para desactivar a função de som surround virtual, prima novamente o botão: o LED apaga-se.



Quando liga auscultadores ao comando à distância, todos os satélites e o subwoofer são desactivados automaticamente e somente a saída de auscultadores está activa.

SUPORTE TÉCNICO

Se tiver algum problema com o seu produto, por favor vá até <http://ts.hercules.com> e seleccione a sua língua. A partir daqui poderá aceder a vários utilitários (Perguntas Mais Frequentes (FAQ), as versões mais recentes dos controladores e software) que podem ajudá-lo a resolver o seu problema. Se o problema se mantiver, pode contactar o serviço de suporte técnico dos produtos Hercules ("Technical Support"):

Por correio electrónico:

De forma a tirar partido do suporte técnico por correio electrónico, primeiro terá de se registar online. As informações que fornecer ajudarão os nossos agentes a resolver o seu problema mais rapidamente.

Clique em **Registration** no lado esquerdo da página Technical Support e siga as instruções que surgirem no ecrã.

Se já se registou, preencha os campos **Username** e **Password** e depois clique em **Login**.

GARANTIA

A Guillemot Corporation S.A. ("Guillemot"), a nível mundial, garante ao consumidor que este produto Hercules estará isento de defeitos de materiais e de falhas de fabrico durante um período de dois (2) anos a partir da data de compra original. No caso de o produto apresentar algum defeito durante o período da garantia, contacte imediatamente o Suporte Técnico, que lhe indicará o procedimento a tomar. Se esse defeito se confirmar, o produto terá de ser devolvido ao respectivo local de compra (ou qualquer outro local indicado pelo Suporte Técnico).

Dentro do contexto desta garantia, e por opção do Suporte Técnico, o produto defeituoso do consumidor será reparado ou substituído. Sempre que a lei em vigor o autorizar, a responsabilidade total da Guillemot e das suas filiais (incluindo em danos indiretos) está limitada à reparação ou substituição do produto Hercules. Os direitos legais do consumidor no que concerne à legislação aplicável à venda de bens de consumo não são afectados por esta garantia.

Esta garantia não será aplicada: (1) se o produto tiver sido modificado, aberto ou alterado, ou tiver sofrido danos em resultado de uso incorrecto ou abusivo, negligência, acidente, desgaste normal ou qualquer outra causa não-relacionada com um defeito de material ou falha de fabrico; (2) em caso de desrespeito das instruções fornecidas pelo Suporte Técnico; (3) a software que não tenha sido publicado pela Guillemot, estando esse software sujeito a uma garantia específica fornecida pela respectiva editora.

Direitos de autor

© 2010 Guillemot Corporation S.A. Todos os direitos reservados.

Hercules® é uma marca registada da Guillemot Corporation S.A. Todas as outras marcas comerciais e nomes de marcas são por este meio reconhecidas e pertencem aos respectivos proprietários. As ilustrações não são vinculativas. Os conteúdos, os desenhos e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio e podem variar consoante o país.

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

РУССКИЙ

XPS 5.170 Slim



RECOMENDAÇÕES DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

No fim do seu período de vida, este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico comum, mas sim levado para um ponto de recolha de resíduos de equipamento eléctrico e electrónico (REEE) para reciclagem. Isto é confirmado pelo símbolo visível no produto, no manual do utilizador ou na caixa.

De acordo com as suas características, os materiais podem ser reciclados. Através da reciclagem e doutras formas de processamento de resíduos de equipamento eléctrico e electrónico, pode dar um contributo significativo no sentido de ajudar a proteger o ambiente.

Por favor contacte as suas autoridades locais para se informar sobre o ponto de recolha mais perto de si.