

INHOUD

1.	INLEIDING	2
2.	OVERZICHT VAN DE SPEAKER	2
2.1.	Overzicht van de voorzijde van de speaker	2
2.2.	Overzicht van de speaker-aansluitingen	2
3.	DE SPEAKER GEBRUIKEN	3
3.1.	Een Bluetooth®-apparaat koppelen	3
3.2.	Een andere muziekbron aansluiten	4
3.3.	De speaker aan zetten en opladen	4
3.4.	Het plaatsen van de speaker	4
4.	WAE APP	5
4.1.	Instellen van de lichtbalk	5
4.2.	Instellingen voor meldingen	6
5.	FEATURES EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	7
5.1.	Inhoud van de doos	7
5.2.	Specificaties	7
5.3.	Veiligheidsinstructies	7
6.	VERHELPEN VAN STORINGEN	8
7.	TECHNISCHE ONDERSTEUNING	10
8.	INFORMATIE MET BETREKKING TOT KOPERSGARANTIE	11
	Aansprakelijkheid	11
9.	CERTIFICERINGEN EN AANBEVELINGEN MET BETREKKING TOT HET MILIEU	12

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

NEDERLANDS

ITALIANO

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

РУССКИЙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

TÜRKÇE

POLSKI


1. INLEIDING

Wij willen u graag bedanken voor de aanschaf van de Hercules WAE draadloze speaker. Deze speaker stelt u in staat op allerlei plekken naar muziek te luisteren die draadloos wordt verzonden vanaf uw iOS-apparaat, of van elk ander apparaat dat over de Bluetooth® draadloze technologie beschikt.

2. OVERZICHT VAN DE SPEAKER

2.1. Overzicht van de voorzijde van de speaker

Aan de voorzijde van de speaker bevinden zich de volgende knoppen en indicators:

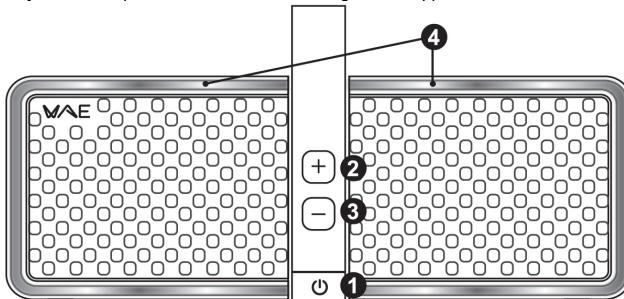

(1) Knop voor AAN/UIT en indicator voor accustatus:

- Blijft branden als speaker aan staat
- Knippert als speaker wordt opgeladen
- Knippert snel als accuniveau < 20%
- Staat uit als speaker uit staat

(2) Knop voor volume +


(3) Knop voor volume -

(4) Lichtbalk, indicator voor verbindingsstatus:

- Blauw: Bluetooth®-functie. Snel knipperen = koppelmodus / knipperen = niet verbonden / branden = verbonden
- Groen: extra ingang in gebruik

2.2. Overzicht van de speaker-aansluitingen

Op de achterkant van de speaker bevinden zich de volgende knoppen en aansluitingen:

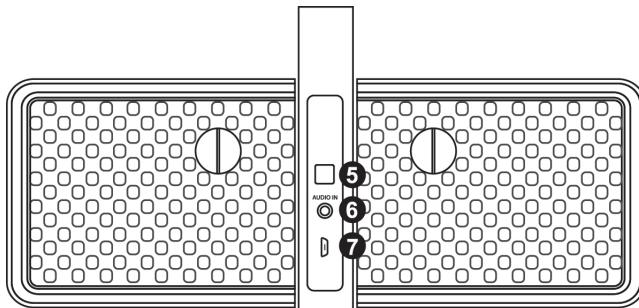

(5) Bluetooth®-koppelknop

(6) Extra audio-ingang

(7) Aansluiting voedingsadapter

3. DE SPEAKER GEBRUIKEN


3.1. Een Bluetooth®-apparaat koppelen

"Koppelen" betekent dat er via de Bluetooth®-functie een verbinding wordt gemaakt tussen de speaker en een smartphone of ander apparaat waarna de apparaten met elkaar kunnen communiceren. Wanneer twee apparaten zijn gekoppeld, is de koppelinformatie op beide apparaten opgeslagen. Wanneer een apparaat eenmaal is gekoppeld met de speaker, dan hoeft het niet opnieuw gekoppeld te worden om een verbinding te maken.

De WAE NEO slaat informatie op over de acht laatst gekoppelde apparaten. Als u de Bluetooth®-koppelknop (5) langer dan 5 seconden ingedrukt houdt, kunt u de lijst met reeds gekoppelde apparaten wissen. De lichtbalk (4) knippert drie keer blauw ten teken dat de WAE NEO nu aan nieuwe apparaten kan worden gekoppeld.

Een eerste apparaat koppelen:

Wanneer u de speaker de eerste keer aan zet, staat deze automatisch in de koppelmodus: de lichtbalk (4) knippert snel in blauw.

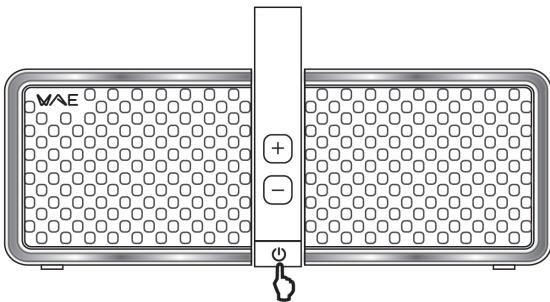

Schakel de Bluetooth®-functie in op uw apparaat. Ga op uw apparaat naar de Bluetooth®-instellingen en selecteer de WAE NEO speaker in de lijst. Als het apparaat u om een wachtkode vraagt, voer dan **0000** in.

Zodra uw apparaat is gekoppeld, blijft de lichtbalk blauw branden en gaat vervolgens uit.

Om de accu te sparen, wordt de speaker na 5 minuten zonder Bluetooth®-verbinding automatisch uitgeschakeld. Druk op de AAN/UIT-knop (1) om de speaker weer aan te zetten.

NFC-apparaten koppelen:

Zet de speaker aan. Controleer dat NFC is ingeschakeld op het apparaat en houd het apparaat vervolgens in de buurt van de NFC-tag op de bovenkant van de WAE NEO.

Het kan tot 10 seconden duren voordat het apparaat wordt herkend. Bevestig het koppelen wanneer u daarom wordt gevraagd.

Extra apparaten koppelen:

- 1- Als u de speaker met andere apparaten wilt koppelen, klik dan op de Bluetooth®-koppelknop (5) op de speaker. De lichtbalk (4) begint snel te knipperen.
- 2- Schakel de Bluetooth®-functie in op uw apparaat. Ga op uw apparaat naar de Bluetooth®-instellingen en selecteer de WAE NEO speaker in de lijst.

3.2. Een andere muziekbron aansluiten

U kunt elke andere muziekbron aansluiten op de speaker zoals een iPod, MP3-speler of mobiele telefoon. Dit doet u als volgt:

- 1- Sluit het ene einde van een mannetje mini-jack (3,5 mm) kabel (niet meegeleverd) aan op de extra audio-ingang (**6**) en sluit het andere einde van de kabel aan op de audio-uitgang van de audiobron.
- 2- Zet het volume van de externe audiobron op maximum en gebruik de volumeknoppen op de speaker om het gewenste volume in te stellen.


Opmerking: Als u terug wilt naar *Bluetooth®*-modus hoeft u alleen maar de mini-jack uit de speaker te trekken.

3.3. De speaker aan zetten en opladen

Voordat u de speaker kunt gebruiken nadat u hem uit de verpakking hebt gehaald, moet u hem eerst opladen.

Sluit de meegeleverde micro-USB/USB-kabel aan op de aansluiting van de voedingsadapter (**7**) achterop de speaker en op de USB-poort op de voedingsadapter, en sluit de voedingsadapter aan op een stopcontact.

Tijdens het opladen van de accu knippert de indicator (**1**) voor de accustatus.

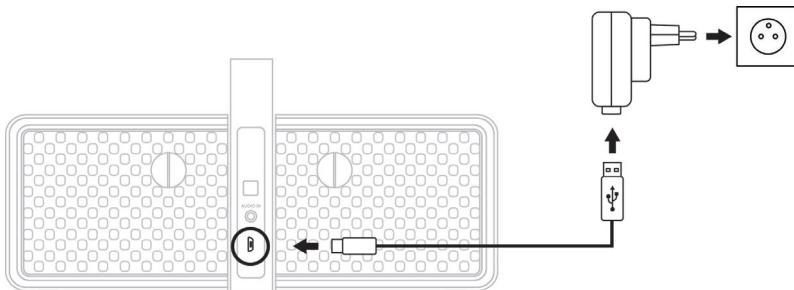

3.4. Het plaatsen van de speaker

Binnenshuis is de geluidskwaliteit van de Hercules draadloze speaker afhankelijk van de plaatsing in de ruimte.

Denk aan het volgende als u de speaker binnenshuis in een andere ruimte gaat gebruiken:

- U krijgt de beste geluidsweergave als de speaker 70 tot 120 cm van de vloer staat op een vlak oppervlak zoals een kast, werkblad of tafelblad.
- U krijgt de beste basweergave als de speaker dicht bij een wand staat. Hoe verder de speaker van de wand af staat, hoe minder diep de bassen klinken.
- Plaats de speaker bij gebruik altijd op de voet. Elke andere stand levert een slechtere geluidskwaliteit.
- Plaats de speaker nooit in een smalle, afgesloten ruimte. Dit levert een slechtere geluidskwaliteit.

Buiten wordt het geluid veel sneller verspreid waardoor de weergavekwaliteit minder is dan binnenshuis. Dit kunt u tegengaan door de speaker dichter bij te zetten.

4. WAE APP

De WAE app is gratis te krijgen op Google Play en de App Store van Apple. De app heeft de volgende functies:

- Een audiospeler waarmee u alle bestanden in uw muziekbibliotheek en van uw streaming-services zoals Spotify, Deezer en SoundCloud kunt afspelen.
- Equalizer
- Geavanceerde bediening van uw speaker direct in de app
- Standby
- Instellen van de lichtbalk




4.1. Instellen van de lichtbalk

In de WAE app kunt u de effecten van de lichtbalk aanpassen.

	<p>Party (Feest)-modus: de kleur en de intensiteit zijn afhankelijk van de BPM van de muziek.</p>
	<p>Custom (Aangepast)-modus: kies een kleur en de intensiteit wordt automatisch aangepast aan de BPM van de muziek.</p> <p>U kunt drie favoriete kleuren kiezen. Kies uw kleur en tik op de ster-knop op het scherm.</p>

	<p>Mood (Stemming)-modus: stel zelf de kleur en de intensiteit in van de lichtbalk.</p> <p>U kunt drie favoriete kleuren kiezen. Kies uw kleur en tik op de ster-knop op het scherm.</p>
	<p>Als u de lichtbalk uit wilt zetten, schuift u de regelaar op de bovenkant van de speaker in de stand OFF.</p>

4.2. Instellingen voor meldingen

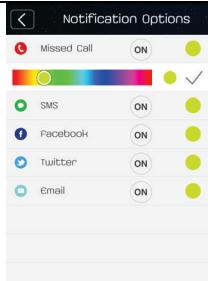	<p>In de WAE app kunt u meldingen inschakelen die u laten weten als er een melding op uw telefoon verschijnt: gemiste oproep, SMS, Facebook, Twitter of binnenvkomende e-mail.</p>
	<p>Elk type melding kan onafhankelijk worden ingesteld: of hij in- of uitgeschakeld moet zijn en welke kleur hij moet hebben.</p>

5. FEATURES EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

5.1. Inhoud van de doos

- 1 Hercules draadloze speaker
- 1 USB-voedingsadapter
- 1 micro-USB/USB-kabel
- Handleiding

5.2. Specificaties

Maximaal uitgangsvermogen	15 W RMS
Frequentiebereik	80-20.000 Hz
Zendtechnologie	Bluetooth® 3.0 en AD2P
Afmetingen	340 mm (B) x 140 mm (D) x 120 mm (H)
Accuradius	<ul style="list-style-type: none"> - Met lichteffecten: 8 uur op 80% van maximum volume - Zonder lichteffecten: 15 uur op 80% van maximum volume
Features	<ul style="list-style-type: none"> - 1 extra ingang (3,5 mm mini-jack) - 2 volumeknoppen - 1 Bluetooth®-koppelknop - 1 micro-USB-connector voor de USB-voedingsadapter
Accu	Oplaadbare lithiumpolymeer accu
Voeding	AC/DC 5 V - 2 A

5.3. Veiligheidsinstructies

- Plaats de speaker op een vlakke ondergrond om te voorkomen dat deze omvalt.
- Maak de speaker nooit open, omdat het gevaar bestaat dat daarbij interne onderdelen worden beschadigd.
- De speaker is bestemd voor gebruik in een gematigde omgeving.
- Voorkom brand en elektrische ontlading, en stel de speaker niet bloot aan:
 - regen of vocht en andere vloeistoffen zoals water en chemische producten
 - hittebronnen als radiatoren, open haarden en andere warmte producerende apparaten (met inbegrip van versterkers)
 - direct zonlicht.
- Stel de speaker niet bloot aan druppelend of spetterend water.
- Zet nooit een met vloeistof gevuld object zoals een glas water of een vaas bloemen op de speaker.
- Zet nooit een object met open vlam zoals een kaars op de speaker.
- Zet de speaker uit en maak alle aansluitingen los als u hem langere tijd niet gaat gebruiken.
- Zet de speaker uit en maak alle aansluitingen los voordat u hem schoonmaakt. Gebruik een vochtige doek voor het reinigen en vermijd het gebruik van schoonmaakmiddelen in sputtbussen.
- De onderkant van de speaker is voorzien van markeringen.
- Bij het vervangen van de voedingsadapter of andere accessoires van de speaker dient u de specificaties van de fabrikant of zijn bevoegde vertegenwoordiger in acht te nemen.
- Dit product bevat geen interne onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Onderhoud mag alleen door de fabrikant of zijn bevoegde vertegenwoordiger uitgevoerd worden.
- Gebruik nooit een andere voedingsadapter dan het type aangegeven in deze handleiding en die over de volgende specificaties beschikt: Ingang: 100/240 VAC, 50/60 Hz, 0,5 A; Uitgang: 5 VDC, 2 A.

WAARSCHUWING: EXPLOSIEGEVAAR INDIEN BATTERIJ/ACCU DOOR VERKEERD TYPE WORDT VERVANGEN. VOLG DE AANWIJZINGEN VOOR HET MILIEUVRIENDELJK VERWIJDEREN VAN BATTERIJ/ACCU.

6. VERHELPEN VAN STORINGEN

Probleem	Mogelijke oplossingen
De speaker wil niet aan gaan	<ul style="list-style-type: none"> Mogelijk is de accu helemaal leeg. Sluit de speaker aan op een stopcontact om hem aan te zetten en de accu op te laden. Controleer dat er stroom staat op het stopcontact waarop de speaker is aangesloten.
De lichtbalk (4) op de speaker brandt blauw ten teken dat er een verbinding is, maar er komt geen geluid uit de speaker	<ul style="list-style-type: none"> Zet alle gekoppelde apparaten in de nabijheid uit of zet hun Bluetooth®-functie uit. Maak vervolgens weer een verbinding met het apparaat waarop u muziek wilt afspeLEN. Zet de speaker uit door op de AAN UIT-knop (1) te drukken. Zet de speaker daarna weer aan door nogmaals op de AAN UIT-knop (1) te drukken.
De speaker geeft geen geluid weer van een gekoppeld Bluetooth®-apparaat	<ul style="list-style-type: none"> Controleer dat het geluid van de speaker niet is uitgeschakeld en dat het volume niet op minimum staat. Controleer dat de Bluetooth®-bron actief is en dat het volume hoog genoeg staat. Uw Bluetooth®-apparaat is mogelijk buiten bereik van de speaker. Breng het dichterbij. Zet de speaker uit door op de AAN UIT-knop (1) te drukken. Zet de speaker daarna weer aan door nogmaals op de AAN UIT-knop (1) te drukken.
De speaker geeft geen geluid weer van het apparaat aangesloten op de extra audio-ingang	<ul style="list-style-type: none"> Controleer dat het apparaat dat is aangesloten op de extra audio-ingang (6) aan staat en muziek afspeelt. Zet het volume hoger op het apparaat aangesloten op de extra ingang. Zet het volume van de speaker hoger
Ik krijg de speaker niet verbonden met een gekoppeld Bluetooth®-apparaat	<ul style="list-style-type: none"> Als uw apparaat om een wachtwoord vraagt, geef dan de code 0000 (vier nullen) op. Zet de speaker uit door op de AAN UIT-knop (1) te drukken. Zet de speaker daarna weer aan door nogmaals op de AAN UIT-knop (1) te drukken. Verwijder de Hercules WAE®-speaker uit de op uw Bluetooth®-apparaat opgeslagen lijst met gekoppelde apparaten (raadpleeg de handleiding van uw apparaat voor meer informatie). Koppel vervolgens de speaker en het apparaat opnieuw.
Ik krijg de speaker niet gekoppeld met mijn Bluetooth®-apparaat	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de Bluetooth®-koppelknop (5) op de speaker voor het activeren van de koppelmodus. Controleer dat de Bluetooth®-functie is geactiveerd op het apparaat waarmee u wilt koppelen. Uw Bluetooth®-apparaat is mogelijk buiten bereik van de speaker. Breng het dichterbij. Controleer dat uw Bluetooth®-apparaat het AD2P-protocol ondersteunt dat nodig is voor het verzenden van audio. Haal uw Bluetooth®-apparaat en/of de speaker uit de buurt van elk apparaat dat mogelijk storing veroorzaakt: draadloze telefoons, magnetrons, WiFi-routers en alle andere Bluetooth®-apparatuur. Zet indien mogelijk alle andere Bluetooth®-apparaten in de buurt uit of zet hun Bluetooth®-functie uit. Zet de speaker uit door op de AAN UIT-knop (1) te drukken. Zet de speaker daarna weer aan door nogmaals op de AAN UIT-knop (1) te drukken. Wis de op de speaker opgeslagen lijst met ooit gekoppelde apparaten: druk langer dan 5 seconden op de Bluetooth®-koppelknop (5) op de speaker. De lichtbalk (4) knippert drie keer blauw ten teken dat de WAE NEO nu aan nieuwe apparaten kan worden gekoppeld.

Slechte geluidskwaliteit bij weergave van apparaat dat is aangesloten op extra ingang	<ul style="list-style-type: none"> Zet het volume lager van het apparaat dat is aangesloten op de extra ingang. Controleer dat de 3,5 mm mini-jack van de kabel correct is aangesloten op de extra audio-ingang (6) achterop de speaker.
Slechte geluidskwaliteit in <i>Bluetooth®</i> -modus	<ul style="list-style-type: none"> Uw <i>Bluetooth®</i>-apparaat is mogelijk buiten bereik van de speaker. Breng het dichterbij. Breng uw <i>Bluetooth®</i>-apparaat en/of de speaker uit de buurt van elk apparaat dat mogelijk storing veroorzaakt: draadloze telefoons, magnetrons, WiFi-routers en alle andere <i>Bluetooth®</i>-apparatuur. Als het <i>Bluetooth®</i>-apparaat meerdere applicaties tegelijk draait, sluit dan niet-essentiële applicaties af. Het tegelijkertijd draaien van meerdere applicaties vermindert de hoeveelheid geheugen en processorkracht beschikbaar voor het verzenden en ontvangen van audio. Schakel het WiFi-netwerk uit. Annuleer de koppeling tussen uw <i>Bluetooth®</i>-apparaat en de speaker, en koppel vervolgens beide apparaten opnieuw. Dit verhelpt problemen die zich mogelijk hebben voorgedaan bij de eerste keer dat er gekoppeld werd.

7. TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Mocht u problemen ondervinden met dit product, ga dan naar <http://ts.hercules.com> en selecteer uw taal. Deze webpagina biedt toegang tot verschillende opties die u kunnen helpen bij het oplossen van uw probleem, bijvoorbeeld de Knowledge Base met antwoorden op veelgestelde vragen raadplegen, of de meest recente drivers en software downloaden. Als het probleem niet kan worden verholpen met behulp van de informatie op de site, kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning voor Hercules-producten ("Technical Support").

Per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met onze technische ondersteuning, moet u zich eerst online registeren op de webpagina <http://ts.hercules.com/>. Aan de hand van de door u verstrekte informatie kunnen onze technici het probleem zo snel mogelijk oplossen. Klik op **Productregistratie** en volg de instructies. Als u uw product al eerder hebt geregistreerd, voert u uw gegevens in bij **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** en klikt u op **Aanmelden**.

Per telefoon (als u geen internettoegang hebt):

België	078 16 60 56 Kosten van interlokaal gesprek	Van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 13:00 en van 14:00 tot 18:00
Nederland	0900 0400 118 Kosten van lokaal gesprek	Van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 13:00 en van 14:00 tot 18:00 (<i>Nederlands</i>) Van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 20:00 (<i>Engels</i>)

Openingstijden en telefoonnummers kunnen gewijzigd worden. Ga naar <http://ts.hercules.com> voor de actuele contactgegevens van Technical Support.

8. INFORMATIE MET BETrekking tot Kopersgarantie

Wereldwijd garandeert Guillemot Corporation S.A. (hierna te noemen "Guillemot") de koper dat dit Hercules-product vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een garantieperiode gelijk aan de tijd maximaal vereist om een restitutie/vervanging voor dit product te claimen. In landen van de Europese Unie komt dit overeen met een periode van twee (2) jaar vanaf het moment van levering van het Hercules-product. In andere landen komt de garantieperiode overeen met de tijd maximaal vereist om een restitutie/vervanging voor dit Hercules-product te claimen zoals wettelijk is vastgelegd in het land waarin de koper woonachtig was op de datum van aankoop van het Hercules-product. Indien een dergelijk claimrecht niet wettelijk is vastgelegd in het betreffende land, geldt een garantieperiode van één (1) jaar vanaf datum aankoop van het Hercules-product.

Indien u in de garantieperiode een defect meent te constateren aan dit product, neem dan onmiddellijk contact op met Technical Support die u zal informeren over de te volgen procedure. Als het defect wordt bevestigd, dient het product te worden geretourneerd naar de plaats van aankoop (of een andere locatie die wordt opgegeven door Technical Support).

Binnen het gestelde van deze garantie wordt het defecte product van de koper gerepareerd of vervangen, zulks ter beoordeling van Technical Support. Indien toegestaan door van toepassing zijnde wetgeving, beperkt de volledige aansprakelijkheid van Guillemot en haar dochterondernemingen (inclusief de aansprakelijkheid voor vervolgschade) zich tot het repareren of vervangen van het Hercules-product. Indien toegestaan door van toepassing zijnde wetgeving, wijst Guillemot elke garantie af met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor enig doel. De wettelijke rechten van de koper die van toepassing zijn op de verkoop van consumentproducten worden op generlei wijze door deze garantie beperkt.

Deze garantie is niet van kracht: (1) indien het product aangepast, geopend of gewijzigd is, of beschadigd is ten gevolge van oneigenlijk of onvoorzichtig gebruik, verwaarlozing, een ongeluk, normale slijtage, of enige andere oorzaak die niet gerelateerd is aan een materiaal- of fabricagefout; (2) indien u zich niet houdt aan de instructies zoals verstrekt door Technical Support; (3) op software die niet is geleverd door Guillemot en daardoor onder de specifieke garantie valt zoals verstrekt door degene die deze software levert; (4) indien het product werd verkocht op een openbare veiling.

Deze garantie is niet overdraagbaar.

Aansprakelijkheid

Indien toegestaan door van toepassing zijnde wetgeving, wijzen Guillemot Corporation S.A. (hierna te noemen "Guillemot") en haar dochterondernemingen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door één van de volgende oorzaken: (1) indien het product aangepast, geopend of gewijzigd is; (2) de montage-instructies niet zijn opgevolgd; (3) oneigenlijk of onvoorzichtig gebruik, verwaarlozing, een ongeluk (bijvoorbeeld stoten); (4) normale slijtage. Indien toegestaan onder van toepassing zijnde wetgeving, wijzen Guillemot en haar dochterondernemingen alle aansprakelijkheid af voor enige schade aan dit product niet gerelateerd aan een materiaal- of fabricagefout.

9. CERTIFICERINGEN EN AANBEVELINGEN MET BETREKKING TOT HET MILIEU



Gooi dit product na het einde van de levensduur niet weg met het normale afval, maar breng het naar het door uw gemeente aangewezen inzamelpunt voor elektrische en/of computerapparatuur.

Ter herinnering is hiertoe op het product, de gebruikshandleiding of de verpakking een symbool aangebracht.

De meeste materialen kunnen worden gerecycled. Dankzij recycling en andere methodes voor het verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparaten kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu.

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over een inzamelpunt bij u in de buurt.

Milieuverantwoord verwijderen

- 1) Als het product voorzien is van het symbool van een klico met een kruis er door, dan betekent dit dat het product voldoet aan de standaarden van de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2) Alle elektrische en elektronische producten moeten gescheiden van het normale huisvuil worden verwijderd voor ze aan te bieden bij een door de overheid of gemeente daartoe aangewezen inzamelpunt.
- 3) Een juiste verwijdering van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van eventuele negatieve effecten op het milieu en de gezondheid.
- 4) Voor meer informatie over de juiste wijze voor het verwijderen van uw oude product, raadpleegt u uw gemeente, uw vuilnisophaaldienst of de winkel waarin u het product hebt aangeschaft.

Handelsmerken

Hercules® is een geregistreerd handelsmerk van Guillemot Corporation S.A. De Bluetooth®-handelsnaam en het Bluetooth®-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth® SIG, Inc. iOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de Verenigde Staten en/of in andere landen en wordt gebruikt onder licentie. Alle overige handelsmerken en merknamen worden hierbij erkend als zijnde het eigendom van de respectieve eigenaren. Afbeeldingen zijn niet bindend.

Verklaring van conformiteit met EU-richtlijnen

Hierbij verklaart GUILLEMOT CORPORATION dat het **WAE NEO**-apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van conformiteit kan worden ingezien op de volgende website:

http://www.hercules.com/certificates/wireless_speaker/DoC-WAE-NEO.pdf



Hercules is een divisie van Guillemot Corporation.

Copyright

© Guillemot Corporation S.A. 2013. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag geheel, noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, samengevat, uitgezonden, opgeslagen, vertaald in een taal of computertaal in geen enkele vorm of manier: elektronisch, mechanisch, magnetisch, in fotokopieën, opnames, in handleidingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Guillemot Corporation S.A.