

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	2
2. DESCRIZIONE DELL'ALTOPARLANTE	2
2.1. Descrizione della parte frontale dell'altoparlante	2
2.2. Descrizione dei connettori dell'altoparlante	2
3. USO DELL'ALTOPARLANTE	3
3.1. Sincronizzare una periferica Bluetooth®	3
3.2. Collegare un'altra sorgente sonora.....	4
3.3. Alimentare e ricaricare l'altoparlante.....	4
3.4. Posizionare l'altoparlante	4
4. LA APP WAE	5
4.1. Impostazioni spia luminosa.....	5
4.2. Impostazione delle notifiche.....	6
5. CARATTERISTICHE E ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA.....	7
5.1. Contenuto della confezione	7
5.2. Caratteristiche	7
5.3. Norme sulla sicurezza	7
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	8
7. ASSISTENZA TECNICA.....	10
8. INFORMAZIONI SULLA GARANZIA AL CONSUMATORE	11
Responsabilità.....	11
9. CERTIFICAZIONI E CONSIGLI SULLA TUTELA AMBIENTALE.....	12


1. INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato l'altoparlante wireless Hercules WAE. Grazie al tuo altoparlante, potrai ascoltare la musica contenuta nella tua periferica iOS o proveniente da qualsiasi altra periferica dotata di tecnologia wireless Bluetooth®, spostandoti ovunque tu voglia assieme alla tua musica, in totale libertà.

2. DESCRIZIONE DELL'ALTOPARLANTE

2.1. Descrizione della parte frontale dell'altoparlante


La parte frontale dell'altoparlante presenta i seguenti pulsanti e indicatori:

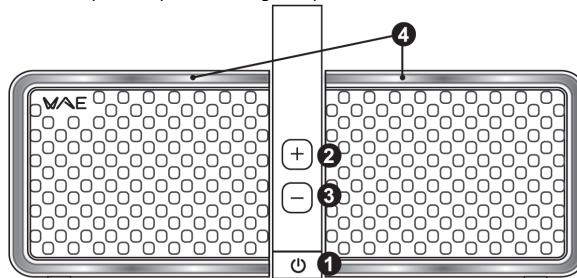

- (1)** Pulsante On/Off e indicatore stato batteria:
- Si illumina ad altoparlante acceso
 - Lampeggia quando l'altoparlante è in ricarica
 - lampeggia rapidamente quando il livello della batteria è al di sotto del 20%
 - Si spegne quando l'altoparlante è spento
- (2)** Pulsante volume +
- (3)** Pulsante Volume -
- (4)** Spia luminosa – indicatore stato connessione:
- Blu: funzione Bluetooth®. Lampeggia rapidamente = modalità sincronizzazione / lampeggia = non collegato / illuminato = collegato
 - Verde: ingresso ausiliario collegato

2.2. Descrizione dei connettori dell'altoparlante

La parte posteriore dell'altoparlante presenta i seguenti pulsanti e connettori:

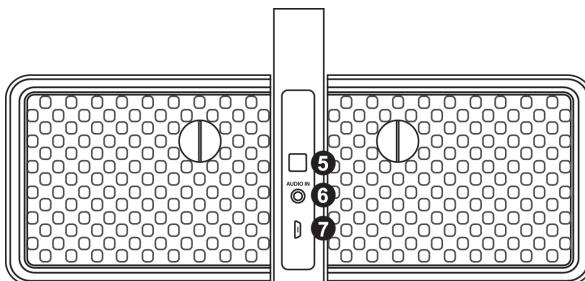

(5) Pulsante di sincronizzazione Bluetooth®

(6) Connettore ingresso ausiliario

(7) Connnettore di alimentazione

3. USO DELL'ALTOPARLANTE


3.1. Sincronizzare una periferica Bluetooth®

"Sincronizzare" significa collegare al tuo altoparlante uno smartphone o una periferica Bluetooth®, attivando una mutua comunicazione. Quando due periferiche sono sincronizzate, i relativi dati vengono archiviati nella memoria di entrambe le periferiche. Dopo aver sincronizzato una periferica con l'altoparlante, non sarà più necessario sincronizzarla nuovamente.

Il WAE NEO è in grado di memorizzare informazioni relative ad un massimo di 8 periferiche. Premendo a lungo (per 5 più secondi) il pulsante di sincronizzazione Bluetooth® (5), potrai cancellare l'elenco delle periferiche già sincronizzate fino a quel momento. La spia luminosa (4) lampeggerà in blu per 3 volte: il tuo WAE NEO sarà quindi in grado di sincronizzarsi con nuove periferiche.

Collegare una prima periferica:

Quando accenderai l'altoparlante per la prima volta, questo si troverà automaticamente in modalità sincronizzazione: la spia luminosa (4) lampeggerà rapidamente in blu.

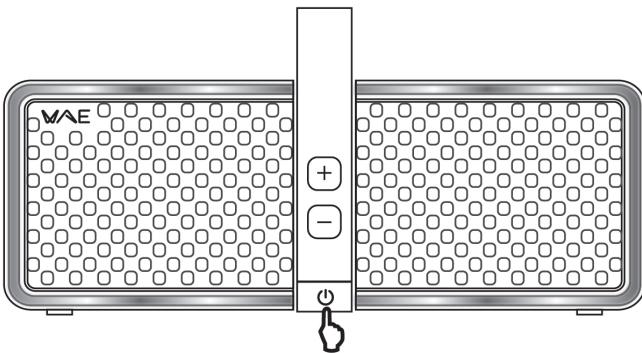

Attiva la funzione Bluetooth® sulla tua periferica. Accedi alle impostazioni Bluetooth® della tua periferica e seleziona dall'elenco il tuo altoparlante WAE NEO. Se la periferica dovesse richiederti una password, digita **0000**.

Dopo aver collegato la tua periferica, la spia luminosa rimarrà illuminata in blu, dopodiché si spegnerà.

Collegare periferiche NFC:

Accendi il tuo altoparlante. Assicurati che la funzione NFC della tua periferica sia attivata, dopodiché colloca la periferica vicino alla targhetta NFC presente sulla parte superiore del tuo altoparlante WAE NEO.

La procedura di rilevamento potrebbe durare fino a 10 secondi. Quando ti verrà richiesto, conferma la sincronizzazione.

Nota: per risparmiare energia, il tuo altoparlante si spegne automaticamente dopo 5 minuti di inattività della connessione Bluetooth®. Per riaccendere il tuo altoparlante, premi il pulsante On/Off (1).

Collegare periferiche aggiuntive:

- 1- Per collegare il tuo altoparlante ad altre periferiche, premi il pulsante di sincronizzazione Bluetooth® (5) del tuo altoparlante. La spia luminosa (4) inizierà a lampeggiare rapidamente.
- 2- Attiva la funzione Bluetooth® della tua periferica. Accedi alle impostazioni Bluetooth® della tua periferica e nell'elenco che apparirà, seleziona il tuo altoparlante WAE NEO.

3.2. Collegare un'altra sorgente sonora

Puoi collegare al tuo altoparlante una qualsiasi altra sorgente musicale: ad esempio, un iPod, un altro tipo di lettore MP3 o un telefonino. Per far questo:

- 1- Collega un'estremità di un cavo mini-jack (3,5 mm) maschio/maschio (non incluso) all'ingresso di linea ausiliario (6), quindi collega l'altra estremità del cavo all'uscita audio della tua sorgente musicale.
- 2- Imposta al massimo il volume della tua sorgente musicale esterna, dopodiché regola il volume del suono utilizzando gli appositi pulsanti dell'altoparlante.


Nota: per ritornare alla modalità *Bluetooth®*, non dovrai far altro che scollegare il cavo mini-jack.

3.3. Alimentare e ricaricare l'altoparlante

Quando estrarrai dalla scatola per la prima volta il tuo altoparlante, dovrà ricaricarlo.

Collega l'accluso cavo micro USB/USB al connettore di alimentazione (7) presente sul retro dell'altoparlante e alla porta USB dell'alimentatore, dopodiché collega l'alimentatore ad una presa di corrente.

L'indicatore dello stato della batteria (1) lampeggerà durante l'intero processo di ricarica.

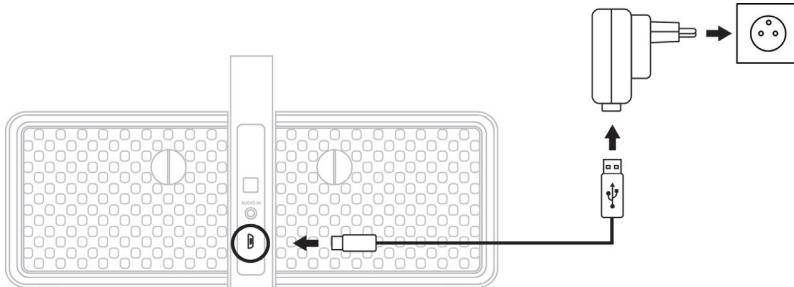

3.4. Posizionare l'altoparlante

In ambienti chiusi, la qualità del suono dell'altoparlante wireless Hercules potrebbe variare a seconda del posizionamento di quest'ultimo all'interno della stanza.

Qualora dovessi spostare l'altoparlante, al chiuso, da una stanza all'altra, non dimenticare mai i seguenti punti:

- Per ottenere il miglior suono possibile, colloca l'altoparlante su una mensola, un mobile, una scrivania o su qualsiasi altra superficie piatta ad un'altezza dal pavimento variabile tra i 70 e i 120 cm.
- Dovresti idealmente collocare l'altoparlante accanto a un muro, al fine di enfatizzarne la risposta ai bassi. Quanto più lontano dal muro collocherai il tuo altoparlante, tanto minore risulterà il livello dei bassi.
- Mentre è in uso, dovresti sempre collocare l'altoparlante sulla sua base: in qualsiasi altra posizione, otterrai una qualità sonora inferiore.
- Non collocare l'altoparlante in uno spazio chiuso e angusto: otterresti un suono di qualità inferiore.

All'aperto, la dispersione sonora è maggiore e si tradurrà in un suono di qualità ridotta. Per attenuare la dispersione sonora, posiziona l'altoparlante vicino a te.

4. LA APP WAE

La app WAE è scaricabile gratuitamente dall'App Store di Apple e da Google Play. La app offre le seguenti funzioni:

- Un lettore audio che ti permetterà di ascoltare tutti i file presenti nella tua libreria musicale e nei tuoi servizi in streaming (Spotify, Deezer, SoundCloud...)
- Funzione di equalizzazione
- Controlli avanzati per il tuo altoparlante, direttamente nella app
- Standby
- Configurazione spia luminosa




4.1. Impostazioni spia luminosa

Tramite la app WAE potrai personalizzare gli effetti visivi della spia luminosa.

	<p>Modalità Party (<i>Festa</i>): il colore e l'intensità variano automaticamente in base al ritmo della musica.</p>
	<p>Modalità Custom (<i>Personalizzata</i>): scegli un colore e la sua intensità varierà in base al ritmo della musica.</p> <p>Puoi scegliere fino a 3 colori preferiti. Per far questo, scegli il colore che preferisci, dopodiché tocca il pulsante con la stella presente sullo schermo.</p>

	<p>Modalità Mood (<i>Umore</i>): personalizza il colore e l'intensità della luminosa del tuo altoparlante. Puoi scegliere fino a 3 colori preferiti. Per far questo, scegli il colore che preferisci, dopodiché tocca il pulsante con la stella presente sullo schermo.</p>
	<p>Per spegnere la spia luminosa, sposta l'interruttore in alto in posizione OFF.</p>

4.2. Impostazione delle notifiche

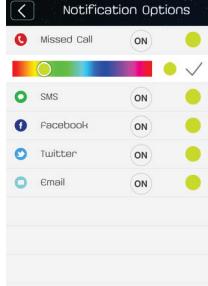	<p>Tramite la app WAE, puoi attivare la notifica luminosa degli eventuali messaggi visualizzati sul tuo telefonino: chiamate non risposte, SMS, Facebook, Twitter o la notifica di un'e-mail.</p>
	<p>Puoi impostare ogni tipo di notifica in maniera indipendente: puoi attivarla o meno e puoi deciderne il colore.</p>

5. CARATTERISTICHE E ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA

5.1. Contenuto della confezione

- 1 altoparlante wireless Hercules
- 1 alimentatore USB
- 1 cavo micro USB/USB
- Manuale d'uso

5.2. Caratteristiche

Massima potenza in uscita	15 W RMS
Risposta in frequenza	80 Hz – 20 kHz
Tecnologia di trasmissione	Bluetooth® 3.0 e AD2P
Dimensioni	340 mm (L) X 140 mm (P) x 120 mm (A)
Durata della batteria	<ul style="list-style-type: none"> - Con effetti luminosi: 8 ore con volume massimo pari all'80% - Senza effetti luminosi: 15 con volume massimo pari all'80%
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> - 1 ingresso ausiliario (formato mini-jack da 3,5 mm) - 2 pulsanti volume - 1 pulsante di sincronizzazione Bluetooth® - 1 connettore micro USB per l'alimentatore USB
Batteria	Batteria ricaricabile ai polimeri di litio
Alimentatore	AC/DC 5V – 2 A

5.3. Norme sulla sicurezza

- Colloca il tuo altoparlante su una superficie piana, per evitare qualsiasi rischio di caduta.
- Non aprire mai il tuo altoparlante: rischieresti di danneggiarne la componentistica interna.
- Questo altoparlante è destinato all'uso in un clima mite.
- Per prevenire qualsiasi rischio d'incendio o di scarica elettrica, tieni lontano il tuo altoparlante:
 - dalla pioggia, dall'umidità e da qualsiasi fluido (acqua, prodotti chimici o altro liquido),
 - da sorgenti di calore come termosifoni, fornelli o altri apparecchi emettitori di calore (compresi gli amplificatori),
 - dai raggi del sole diretti.
- Non esporre l'altoparlante a gocce o schizzi d'acqua.
- Non appoggiare sull'altoparlante oggetti contenenti del liquido (bicchieri, vasi).
- Non collocare mai sul tuo altoparlante fiamme libere di qualsiasi genere (come le candele).
- Se pensi di non utilizzare il tuo altoparlante per un buon periodo, spegnilo e scollegalo completamente.
- Prima di pulirlo, spegni e scollega l'altoparlante. Utilizza un panno umido ed evita l'uso di detergenti con aerosol.
- I marchi si trovano nella parte inferiore dell'altoparlante.
- Sostituisci l'alimentatore o gli accessori rispettando le specifiche indicate dal produttore o da rispettivo rappresentante autorizzato.
- Questo prodotto non contiene alcun componente interno riparabile dall'utente. La manutenzione deve essere effettuata dal produttore o dal suo rappresentante autorizzato.
- Utilizza esclusivamente un alimentatore dello stesso tipo di quello descritto nel presente manuale, dotato delle seguenti caratteristiche: Ingresso: 100/240 VAC, 50/60 Hz, 0,5 A; Uscita: 5 VDC, 2 A.

ATTENZIONE: NEL CASO IN CUI LA BATTERIA VENGA SOSTITUITA CON UN TIPO DI BATTERIA NON CORRETTO, SUSSISTE IL RISCHIO DI ESPLOSIONE. ATTENITI ALLE ISTRUZIONI RIGUARDANTI LO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE.

6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Soluzioni possibili
L'altoparlante non si accende	<ul style="list-style-type: none"> La batteria potrebbe essere scarica. Collega l'altoparlante a una presa di corrente per ricaricare la batteria e alimentare l'altoparlante. Verifica che la presa alla quale è collegato il tuo altoparlante sia sotto tensione.
L'altoparlante indica una connessione (la spia luminosa (4) è accesa in blu), ma non viene riprodotto alcun suono	<ul style="list-style-type: none"> Spegni o disattiva la funzione <i>Bluetooth®</i> di tutti i dispositivi sincronizzati presenti nelle vicinanze, dopodiché ricollega il dispositivo che desideri ascoltare. Spegni l'altoparlante Hercules premendo il pulsante On/Off (1), dopodiché riaccendilo premendo nuovamente il pulsante On/Off (1).
Il mio altoparlante non riproduce il suono di un apparecchio <i>Bluetooth®</i>	<ul style="list-style-type: none"> Accertati che il suono del tuo altoparlante non sia disattivato e che il volume non sia al minimo. Verifica che la sorgente <i>Bluetooth®</i> sia attivata e che il livello del volume sia sufficientemente alto. Il tuo apparecchio <i>Bluetooth®</i> potrebbe trovarsi fuori portata: avvicinalo all'altoparlante. Spegni l'altoparlante Hercules premendo il pulsante On/Off (1), dopodiché riaccendilo premendo nuovamente il pulsante On/Off (1).
Il mio altoparlante non riproduce alcun suono proveniente da una sorgente ausiliaria	<ul style="list-style-type: none"> Verifica che la periferica collegata all'ingresso ausiliario (6) sia accesa e stia riproducendo un brano. Aumenta il volume della periferica collegata all'ingresso ausiliario. Aumenta il volume dell'altoparlante.
Impossibile collegare l'altoparlante ad un apparecchio <i>Bluetooth®</i> sincronizzato	<ul style="list-style-type: none"> Se il tuo dispositivo richiede una password, inserisci 4 zero (0000). Spegni l'altoparlante Hercules premendo il pulsante On/Off (1), dopodiché riaccendilo premendo nuovamente il pulsante (1). Elimina l'altoparlante Hercules WAE® dall'elenco delle periferiche associate al tuo dispositivo <i>Bluetooth®</i> (per ulteriori informazioni, consulta il relativo manuale d'uso). Dopodiché, sincronizza nuovamente l'altoparlante e il dispositivo.
Impossibile associare l'altoparlante Hercules al mio apparecchio <i>Bluetooth®</i>	<ul style="list-style-type: none"> Premi il pulsante di sincronizzazione <i>Bluetooth®</i> dell'altoparlante (5) per attivare la modalità di sincronizzazione. Verifica che la funzione <i>Bluetooth®</i> del dispositivo da associare sia attiva. Il tuo apparecchio <i>Bluetooth®</i> potrebbe trovarsi fuori portata: avvicinalo all'altoparlante. Assicurati che il tuo dispositivo <i>Bluetooth®</i> supporti la trasmissione audio (protocollo AD2P). Allontana il tuo dispositivo <i>Bluetooth®</i> e/o l'altoparlante da qualsiasi altro apparecchio potenzialmente emettitore di interferenze: telefono senza fili, forno a microonde, router WiFi o qualsiasi altro dispositivo <i>Bluetooth®</i>. Se possibile, disattiva tutti gli altri apparecchi <i>Bluetooth®</i> presenti nelle vicinanze o disattivane le funzionalità <i>Bluetooth®</i>. Spegni l'altoparlante Hercules premendo il pulsante On/Off (1), dopodiché riaccendilo premendo nuovamente il pulsante (1). Cancella l'elenco memorizzato delle periferiche sincronizzate: tieni premuto per almeno 5 secondi il pulsante di sincronizzazione <i>Bluetooth®</i> dell'altoparlante (5). La spia luminosa (4) lampeggerà in blu 3 volte, dopodiché il tuo WAE NEO sarà di nuovo pronto a sincronizzarsi con nuove periferiche.
In modalità ausiliaria, il suono è di scarsa qualità	<ul style="list-style-type: none"> Abbassa il volume della sorgente ausiliaria. Verifica che il mini-jack da 3,5 mm del cavo sia correttamente collegato al connettore dell'ingresso ausiliario (6) presente sul retro dell'altoparlante.

In modalità *Bluetooth®*, il suono è di scarsa qualità

- Il tuo apparecchio *Bluetooth®* potrebbe trovarsi fuori portata: riavvicinalo all'altoparlante.
- Allontana il tuo dispositivo *Bluetooth®* e/o l'altoparlante da qualsiasi altro apparecchio potenzialmente emettitore di interferenze: telefono senza fili, forno a microonde, router WiFi o qualsiasi altro dispositivo *Bluetooth®*.
- Qualora sul dispositivo *Bluetooth®* risultino aperte più applicazioni contemporaneamente, chiudi le applicazioni non essenziali. L'apertura di più applicazioni in simultanea riduce le risorse interne necessarie alla trasmissione del suono.
- Disattiva la rete WiFi.
- Disattiva la sincronizzazione tra il tuo apparecchio *Bluetooth®* e l'altoparlante, dopodiché effettua nuovamente la sincronizzazione. In questo modo dovrebbero sparire i problemi emersi durante la sincronizzazione iniziale.

7. ASSISTENZA TECNICA

Se hai avuto problemi con il tuo prodotto, visita il sito <http://ts.hercules.com> e seleziona la tua lingua. Da lì potrai accedere a vari servizi (domande più frequenti (FAQ), driver e software più recenti) che potranno aiutarti a risolvere il problema riscontrato. Qualora il problema dovesse persistere, puoi contattare il servizio di assistenza tecnica dei prodotti Hercules ("Assistenza Tecnica"):

Tramite email:

Per poter usufruire del servizio di assistenza tecnica tramite **e-mail**, dovrai prima registrarti online sul sito <http://ts.hercules.com/>. Le informazioni che trasmetterai aiuteranno i nostri esperti a risolvere il tuo problema più rapidamente. Clicca su **Registrazione del prodotto** e segui le istruzioni che appaiono sullo schermo. Se sei già registrato, riungi i campi **Nome utente** e **Password**, quindi clicca su **Log-in**.

Via telefono (qualora non disponessi di un accesso a internet):

Italia	848999817	Lun - Ven: 9:00-13:00 e 14:00-18:00
	costo chiamata locale*	

*costo massimo alla riposta de 0,1 Euro

Gli orari di reperibilità e i numeri telefonici sono soggetti a modifiche. Per conoscere le informazioni più aggiornate su come contattare il Servizio di Assistenza Tecnica, ti preghiamo di visitare il sito <http://ts.hercules.com>.

8. INFORMAZIONI SULLA GARANZIA AL CONSUMATORE

A livello mondiale, Guillemot Corporation S.A. (d'ora in avanti "Guillemot") garantisce al consumatore che il presente prodotto Hercules sarà privo di difetti relativi ai materiali e alla fabbricazione, per un periodo di garanzia corrispondente al limite temporale stabilito per la presentazione di un reclamo riguardante la conformità del prodotto in questione. Nei paesi della Comunità Europea, tale periodo equivale a due (2) anni a partire dalla consegna del prodotto Hercules. In altri paesi, la durata della garanzia corrisponde al limite temporale stabilito per la presentazione di un reclamo riguardante la conformità del prodotto Hercules in base alle leggi applicabili nel paese in cui il consumatore risiedeva alla data di acquisto del prodotto Hercules (qualora nel paese in questione non esistesse alcuna norma a riguardo, il periodo di garanzia corrisponderà a un (1) anno a partire dalla data originale di acquisto del prodotto Hercules).

Qualora, durante il periodo di garanzia, il prodotto dovesse apparire difettoso, contatti immediatamente l'Assistenza Tecnica, che le indicherà la procedura da seguire. Qualora il difetto dovesse essere confermato, il prodotto dovrà essere riportato al luogo di acquisto (o qualsiasi altro luogo indicato dall'Assistenza Tecnica).

Nel contesto della presente garanzia, il prodotto difettoso di proprietà del consumatore potrà essere riparato oppure sostituito, a discrezione dell'Assistenza Tecnica. Qualora le leggi applicabili in materia lo consentano, la totale responsabilità di Guillemot e delle sue controllate (compresi i danni conseguenti) si limita alla riparazione o alla sostituzione del prodotto Hercules. Qualora le leggi applicabili in materia lo consentano, Guillemot declina ogni garanzia sulla commerciabilità o la conformità a finalità particolari. I diritti legali del consumatore, stabiliti dalle leggi vigenti in materia di vendita di beni di consumo, non vengono intaccati dalla presente garanzia.

La presente garanzia non potrà essere applicata: (1) se il prodotto è stato modificato, aperto, alterato o ha subito danni derivanti da un uso inappropriate o non autorizzato, da negligenza, da un incidente, dalla semplice usura, o da qualsiasi altra causa non riconducibile a difetti nei materiali o nell'assemblaggio; (2) in caso di mancato rispetto delle istruzioni fornite dall'Assistenza Tecnica; (3) in caso di software non distribuito da Guillemot, ovvero software soggetto a una specifica garanzia fornita dal suo distributore; (4) se il prodotto è stato venduto ad un'asta pubblica.

La presente garanzia non è trasferibile.

Responsabilità

Qualora le leggi applicabili in materia lo consentano, Guillemot Corporation S.A. (d'ora in avanti "Guillemot") e le sue controllate declinano ogni responsabilità per qualsiasi danno derivante da almeno una delle seguenti condizioni: (1) il prodotto è stato modificato, aperto o alterato; (2) mancato rispetto delle istruzioni di installazione; (3) uso inappropriate o non permesso, negligenza, incidente (come, ad esempio, un impatto); (4) semplice usura. Qualora le leggi applicabili in materia lo consentano, Guillemot e le sue controllate declinano ogni responsabilità per qualsiasi danno non riconducibile a difetti nei materiali o nella fabbricazione del prodotto.

9. CERTIFICAZIONI E CONSIGLI SULLA TUTELA AMBIENTALE



Al termine della sua vita operativa, questo prodotto non deve essere gettato come un rifiuto comune, ma deve essere gettato in un apposito contenitore per il riciclaggio del Materiale Elettrico ed Elettronico.

Ciò è confermato dal simbolo riportato sul prodotto, sul manuale o sulla confezione.

A seconda delle proprie caratteristiche intrinseche, i materiali potrebbero essere riciclabili. Attraverso il riciclaggio dei rifiuti ed altre forme di gestione del Materiale Elettrico ed Elettronico, puoi dare un significativo contributo alla conservazione e alla salvaguardia dell'ambiente.

Per ottenere informazioni sul Punto di raccolta a te più vicino, contatta gli enti competenti.

Informazioni sullo smaltimento

- 1) Se sul prodotto è presente il simbolo di un cestino con una croce sopra, significa che il prodotto in questione è conforme alla norme della direttiva europea 2002/96/EC.
- 2) Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente dagli altri rifiuti, tramite appositi punti di raccolta indicati dal governo o dalle autorità locali.
- 3) Lo smaltimento del tuo vecchio prodotto contribuirà a prevenire l'impatto potenziale sull'ambiente e la salute.
- 4) Per maggiori informazioni sullo smaltimento del tuo vecchio prodotto, ti consigliamo di consultare le autorità locali, il servizio di smaltimento dei rifiuti o il negozio nel quale hai acquistato il prodotto.

Marchi registrati

Hercules® è un marchio registrato da Guillemot Corporation S.A. Bluetooth® e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth® SIG., Inc. iOS è un marchio o un marchio registrato da Cisco negli Stati Uniti e/o altri paesi e viene utilizzato su licenza. Tutti gli altri marchi e nomi commerciali nazionali o internazionali qui citati appartengono ai legittimi proprietari e vengono qui citati previa autorizzazione. Illustrazioni puramente indicative.

Dichiarazione di conformità alle direttive dell'UE

Con la presente, GUILLEMOT CORPORATION dichiara che l'apparecchio **WAE NEO** è conforme ai requisiti necessari e alle altre disposizioni individuati dalla direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità può essere consultata all'indirizzo internet:

http://www.hercules.com/certificates/wireless_speaker/DoC-WAE-NEO.pdf



Hercules è una divisione di Guillemot Corporation

Copyright

© Guillemot Corporation S.A. 2013. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte del presente manuale può essere riprodotta, riassunta, trasmessa, trascritta, memorizzata in un sistema di archiviazione o tradotta in altra lingua o linguaggio informatico, qualsiasi sia lo scopo o il mezzo, sia esso elettronico, meccanico, magnetico o manuale, tramite fotocopie, registrazioni o altro, senza l'espressa autorizzazione scritta da parte di Guillemot Corporation S.A.