

ÍNDICE

1.	INTRODUÇÃO	2
2.	VISÃO GERAL DO ALTIFALANTE	2
2.1.	Visão geral do painel frontal do altifalante.....	2
2.2.	Visão geral dos conectores do altifalante.....	2
3.	UTILIZAR O ALTIFALANTE	3
3.1.	Emparelhar um dispositivo <i>Bluetooth</i> ®.....	3
3.2.	Ligar outra fonte de música.....	4
3.3.	Ligar e carregar o altifalante.....	4
3.4.	Posicionar o altifalante.....	4
4.	APLICAÇÃO WAE	5
4.1.	Definições do guia de luz.....	5
4.2.	Definições de notificação.....	6
5.	FUNCIONALIDADES E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	7
5.1.	Conteúdo da embalagem.....	7
5.2.	Especificações.....	7
5.3.	Instruções de segurança.....	7
6.	RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	8
7.	SUORTE TÉCNICO	10
8.	INFORMAÇÕES SOBRE A GARANTIA PARA O CONSUMIDOR	11
	Responsabilidade.....	11
9.	CERTIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES RELATIVAS AO AMBIENTE	12


1. INTRODUÇÃO

Obrigado por comprar o altifalante sem fios Hercules WAE. Com o seu altifalante, pode ouvir música a partir do seu dispositivo iOS ou de qualquer outro dispositivo dotado de tecnologia sem fios *Bluetooth®* e mover-se em total liberdade na companhia da sua música.

2. VISÃO GERAL DO ALTIFALANTE

2.1. Visão geral do painel frontal do altifalante


O altifalante possui os seguintes botões e indicadores no painel frontal:

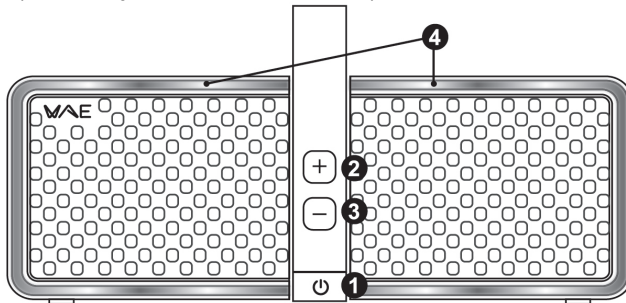

- | | |
|--|--|
| <p>(1) Botão para ligar/desligar e indicador do estado da bateria.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantém-se aceso quando o altifalante está ligado - Pisca quando o altifalante está a carregar - Pisca rapidamente quando o nível da bateria é inferior a 20% - Apagado quando o altifalante está desligado | <p>(2) Botão Volume +</p> <p>(3) Botão Volume -</p> <p>(4) Guia de luz – indicador do estado da ligação</p> <ul style="list-style-type: none"> - Azul: função <i>Bluetooth®</i>. Intermitência rápida = modo de emparelhamento / intermitente = não ligado / aceso = ligado - Verde: entrada auxiliar ligada |
|--|--|

2.2. Visão geral dos conectores do altifalante

O altifalante possui os seguintes botões e conectores no painel posterior:

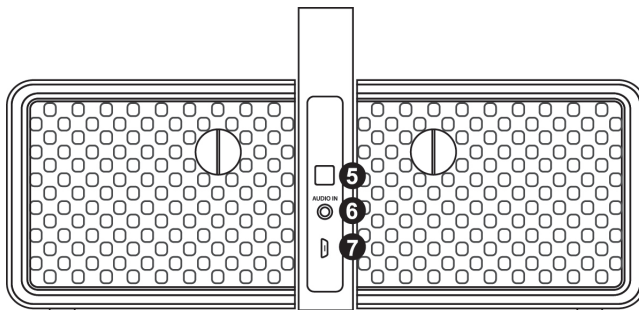

- | | |
|--|--------------------------------------|
| <p>(5) Botão de emparelhamento <i>Bluetooth®</i></p> <p>(6) Conector da entrada auxiliar</p> | <p>(7) Conector do transformador</p> |
|--|--------------------------------------|

3. UTILIZAR O ALTIFALANTE


3.1. Emparelhar um dispositivo *Bluetooth*®

"Emparelhar" significa ligar um smartphone ou um dispositivo *Bluetooth*® ao altifalante, a fim de estabelecer comunicação. Quando dois dispositivos estão emparelhados, as informações relevantes são armazenadas na memória de ambos os dispositivos. Depois de emparelhar um dispositivo com o altifalante, não será necessário emparelhá-lo de novo.

O WAE NEO pode guardar informações de emparelhamento para um máximo de 8 dispositivos. Uma pressão longa (5 segundos ou mais) no botão de emparelhamento *Bluetooth*® (5) permite limpar a lista de dispositivos que já foram emparelhados. O guia de luz (4) pisca a azul 3 vezes, após o que o WAE NEO pode emparelhar novos dispositivos.

Ligar o primeiro dispositivo:

Quando liga o seu altifalante pela primeira vez, o altifalante fica automaticamente em modo de emparelhamento: o guia de luz (4) pisca rapidamente a azul.

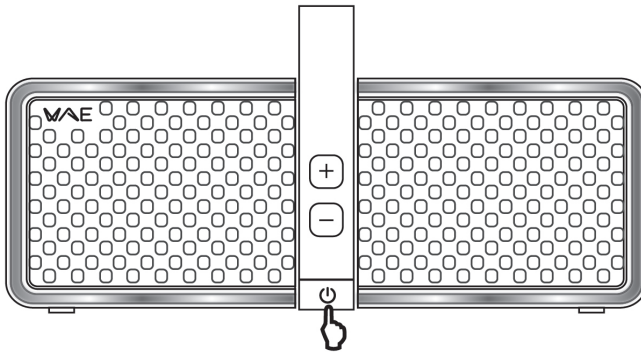

Ative a função *Bluetooth*® no dispositivo. Acesse às definições *Bluetooth*® do dispositivo e selecione o altifalante WAE NEO na lista. Se o dispositivo solicitar uma palavra-passe, introduza **0000**.

Quando o dispositivo estabelecer ligação, o guia de luz mantém-se aceso a azul e em seguida apaga-se.

Ligar dispositivos NFC:

Ligue o altifalante. Certifique-se de que a função NFC está ativada no dispositivo e em seguida coloque o dispositivo perto da etiqueta NFC situada no painel superior do altifalante WAE NEO.

A deteção poderá demorar até 10 segundos. Quando lhe for pedido, confirme o emparelhamento.

Nota: para poupar energia, o altifalante desliga-se automaticamente ao fim de 5 minutos sem uma ligação *Bluetooth*®. Prima o botão para ligar/desligar (1) para voltar a ligar o altifalante.

Ligar dispositivos adicionais:

- 1- Para ligar o altifalante a outros dispositivos, prima o botão de emparelhamento *Bluetooth*® (5) no altifalante. O guia de luz (4) começa a piscar rapidamente.
- 2- Ative a função *Bluetooth*® no dispositivo. Acesse às definições *Bluetooth*® do dispositivo e selecione o altifalante WAE NEO na lista.

3.2. Ligar outra fonte de música

Pode ligar qualquer outra fonte de música ao altifalante: por exemplo, um iPod, outro tipo de leitor de MP3 ou um telemóvel. Para tal:

- 1- Ligue uma extremidade de um cabo minijaque (3,5 mm) macho/macho (não incluído) ao conector da entrada auxiliar (6) e a outra extremidade do cabo à saída de áudio na fonte de música.
- 2- Ajuste o volume da fonte de música externa para o máximo e utilize os botões do volume no altifalante para ajustar o nível de som.


Nota: para reverter para o modo *Bluetooth*®, basta desligar o cabo minijaque.

3.3. Ligar e carregar o altifalante

Deverá carregar o altifalante quando o remover pela primeira vez da caixa.

Ligue o cabo micro-USB/USB incluído ao conector do transformador (7) no painel posterior do altifalante e à porta USB no transformador e, em seguida, ligue o transformador a uma tomada elétrica.

O indicador do estado da bateria (1) pisca durante todo o processo de carga.

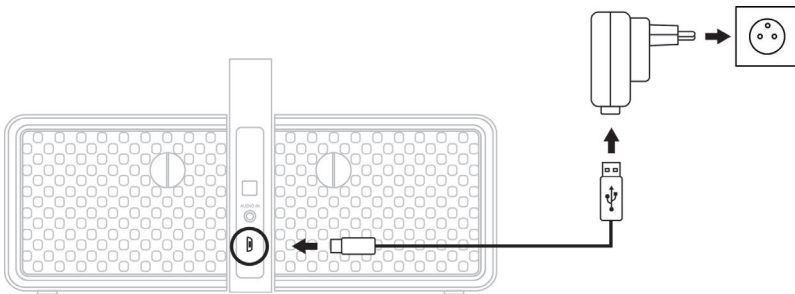

3.4. Posicionar o altifalante

Em ambientes interiores, a qualidade do som do altifalante sem fios Hercules varia consoante o seu posicionamento na divisão.

Se pretende mover o altifalante de divisão para divisão num ambiente interior, considere os seguintes pontos:


- Para obter o melhor som possível, coloque o altifalante numa prateleira, móvel, secretária ou qualquer outra superfície plana a uma altura entre 70 e 120 cm do chão.
- Deve posicionar o altifalante de preferência perto de uma parede, para otimizar a resposta dos graves. Quanto mais longe o altifalante estiver da parede, menor será a resposta do nível de graves.
- Quando em funcionamento, deve posicionar sempre o altifalante sobre a respetiva base: qualquer outra posição produzirá um som de qualidade inferior.
- Não coloque o altifalante num espaço estreito e fechado, caso contrário a qualidade do som produzido será menor.

Em ambientes exteriores, a dispersão do som é maior e produz um som de menor qualidade. Para reduzir a dispersão do som, coloque o altifalante perto de si.

4. APLICAÇÃO WAE

A aplicação WAE está disponível gratuitamente na App Store da Apple e em Google Play. A aplicação oferece as seguintes funcionalidades:


- Um leitor de áudio que lhe permite reproduzir todos os ficheiros da sua biblioteca de música e a partir dos seus serviços de transmissão em fluxo (Spotify, Deezer, SoundCloud, etc.)
- Função de equalizador
- Controlos avançados para o altifalante, diretamente na aplicação
- Modo de espera
- Definições do guia de luz

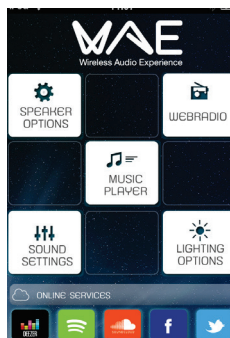


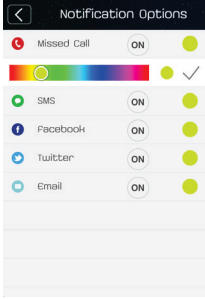
4.1. Definições do guia de luz

A aplicação WAE permite personalizar os efeitos do guia de luz.

	<p>Modo Party (<i>Festa</i>): a cor e a intensidade variam automaticamente de acordo com a batida da música.</p>
	<p>Modo Custom (<i>Personalizado</i>): seleccione uma cor, cuja intensidade irá variar automaticamente de acordo com a batida da música.</p> <p>Pode seleccionar até 3 cores favoritas. Para tal, seleccione a cor da sua preferência e em seguida toque no botão da estrela no ecrã.</p>

	<p>Modo Mood (<i>Estado de espírito</i>): personalize a cor e a intensidade da iluminação do altifalante.</p> <p>Pode selecionar até 3 cores favoritas. Para tal, seleccione a cor da sua preferência e em seguida toque no botão da estrela no ecrã.</p>
	<p>Ajuste o seletor superior para a posição OFF para desligar o guia de luz.</p>

4.2. Definições de notificação

	<p>Na aplicação WAE, pode ativar notificações para saber quando é apresentado um alerta no seu telefone: chamada não atendida, SMS, Facebook, Twitter ou receção de um e-mail.</p>
	<p>Pode gerir cada tipo de notificação individualmente: se está ou não ativada e a cor pretendida.</p>

5. FUNCIONALIDADES E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

5.1. Conteúdo da embalagem

- 1 altifalante sem fios Hercules
- 1 transformador USB
- 1 cabo micro-USB/USB
- Manual do Utilizador

5.2. Especificações

Potência de saída máxima	15 W RMS
Frequência de resposta	80 Hz – 20 kHz
Tecnologia de transmissão	Bluetooth® 3.0 e AD2P
Dimensões	340 mm (L) x 140 mm (P) x 120 mm (A)
Autonomia da bateria	- Com efeitos de luz: 8 horas a 80% do volume máximo - Sem efeitos de luz: 15 horas a 80% do volume máximo
Características	- 1 entrada auxiliar (formato minijaqueta de 3,5 mm) - 2 botões de volume - 1 botão de emparelhamento Bluetooth® - 1 conector micro-USB para o transformador USB
Bateria	Bateria recarregável de polímeros de lítio
Fonte de alimentação	CA/CC de 5 V - 2 A

5.3. Instruções de segurança

- Coloque o altifalante numa superfície plana para evitar que caia.
- Nunca abra o altifalante, pois corre o risco de danificar os seus componentes internos.
- Este altifalante deve ser utilizado num ambiente de temperatura moderada.
- A fim de prevenir o risco de incêndio ou de descarga elétrica, mantenha o altifalante afastado:
 - da chuva ou da humidade, bem como de todos os fluidos (água, produtos químicos ou quaisquer outros líquidos);
 - de fontes de calor, como radiadores, fogões ou outros aparelhos geradores de calor (incluindo amplificadores);
 - da luz solar direta.
- Não exponha o altifalante à queda de gotas ou a salpicos de água.
- Nunca coloque um objeto com líquido (copo, vaso, etc.) em cima do altifalante.
- Nunca coloque qualquer fonte de chama nua (como uma vela) em cima do altifalante.
- Remova o cabo de alimentação da tomada e desligue completamente o altifalante se não tenciona utilizá-lo durante um longo período de tempo.
- Remova o cabo de alimentação da tomada e desligue o altifalante antes de o limpar. Utilize um pano humedecido e evite recorrer a produtos de limpeza com aerossóis.
- As marcas encontram-se na parte inferior do altifalante.
- Substitua a fonte de alimentação ou os acessórios do altifalante de acordo com as especificações do fabricante ou do seu representante autorizado.
- Este produto não contém peças internas que possam ser reparadas pelo utilizador. A manutenção deve ser efetuada pelo fabricante ou pelo respetivo representante autorizado.
- Utilize apenas um transformador do tipo especificado neste manual, com as seguintes características: Entrada: 100/240 VAC, 50/60 Hz, 0,5 A; Saída: 5 VDC, 2 A.

ATENÇÃO: PERIGO DE EXPLOÇÃO EM CASO DE SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA POR OUTRA DO TIPO INCORRETO. SIGA AS INSTRUÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO DE BATERIAS.

6. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Soluções possíveis
O altifalante não liga	<ul style="list-style-type: none"> • A bateria poderá estar completamente descarregada. Ligue o cabo de alimentação do altifalante a uma tomada elétrica para carregar a bateria e ligue o altifalante. • Certifique-se de que a tomada elétrica à qual o altifalante está ligado recebe energia da rede.
O altifalante indica uma ligação (o guia de luz (4) está aceso a azul), mas não se ouve qualquer som	<ul style="list-style-type: none"> • Desligue todos os dispositivos emparelhados na zona ou desative a respetiva função <i>Bluetooth</i>® e em seguida volte a ligar o dispositivo que pretende utilizar para a reprodução. • Desligue o altifalante Hercules premindo o botão para ligar/desligar (1) e em seguida volte a ligá-lo premindo novamente o botão para ligar/desligar (1).
Não se ouve som de um dispositivo <i>Bluetooth</i> ® no altifalante	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que o som do altifalante não está desativado e que o volume não está no mínimo. • Certifique-se de que a fonte <i>Bluetooth</i>® está ativa e que o volume é suficientemente alto. • O dispositivo <i>Bluetooth</i>® poderá estar fora de alcance; aproxime-o do altifalante. • Desligue o altifalante Hercules premindo o botão para ligar/desligar (1) e em seguida volte a ligá-lo premindo novamente o botão para ligar/desligar (1).
Não se ouve som de uma fonte auxiliar no altifalante	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que o dispositivo ligado ao conector da entrada auxiliar (6) está em funcionamento e a reproduzir uma faixa. • Aumente o volume no dispositivo ligado ao conector da entrada auxiliar. • Aumente o volume do altifalante.
Não consigo ligar o altifalante a um dispositivo <i>Bluetooth</i> ® emparelhado	<ul style="list-style-type: none"> • Se o dispositivo lhe solicitar uma palavra-passe, introduza 4 zeros (0000). • Desligue o altifalante Hercules premindo o botão para ligar/desligar (1) e em seguida volte a ligá-lo premindo novamente o botão para ligar/desligar (1). • Remova o altifalante Hercules WAE® da lista de dispositivos emparelhados guardada no dispositivo <i>Bluetooth</i>® (para mais informações, consulte o manual do utilizador do dispositivo). Em seguida, emparelhe novamente o altifalante e o dispositivo.
Não consigo emparelhar o altifalante Hercules com o meu dispositivo <i>Bluetooth</i> ®	<ul style="list-style-type: none"> • Prima o botão de emparelhamento <i>Bluetooth</i>® (5) do altifalante para ativar o modo de emparelhamento. • Certifique-se de que a função <i>Bluetooth</i>® está ativada no dispositivo que pretende emparelhar. • O dispositivo <i>Bluetooth</i>® poderá estar fora de alcance; aproxime-o do altifalante. • Certifique-se de que o dispositivo <i>Bluetooth</i>® suporta a transmissão de áudio (protocolo AD2P). • Afaste o dispositivo <i>Bluetooth</i>® e/ou o altifalante de qualquer dispositivo que possa causar interferência, como telefones sem fios, fornos micro-ondas, routers Wi-Fi e todos os outros dispositivos <i>Bluetooth</i>®. • Se possível, desligue todos os outros dispositivos <i>Bluetooth</i>® na zona ou desative a respetiva função <i>Bluetooth</i>®. • Desligue o altifalante Hercules premindo o botão para ligar/desligar (1) e em seguida volte a ligá-lo premindo novamente o botão para ligar/desligar (1).

	<ul style="list-style-type: none"> • Limpe a lista de dispositivos emparelhados guardada no altifalante: prima continuamente o botão de emparelhamento <i>Bluetooth</i>® (5) do altifalante durante 5 segundos ou mais. O guia de luz (4) pisca a azul 3 vezes, após o que o WAE NEO pode emparelhar novos dispositivos.
Baixa Fraca qualidade do som em modo auxiliar	<ul style="list-style-type: none"> • Diminua o volume na fonte auxiliar. • Certifique-se de que a ficha minijaque de 3,5 mm do cabo está corretamente ligada ao conector da entrada auxiliar (6) no painel posterior do altifalante.
Baixa qualidade do som em modo <i>Bluetooth</i> ®	<ul style="list-style-type: none"> • O dispositivo <i>Bluetooth</i>® poderá estar fora de alcance; aproxime-o do altifalante. • Afaste o dispositivo <i>Bluetooth</i>® e/ou o altifalante de qualquer dispositivo que possa causar interferência, como telefones sem fios, fornos micro-ondas, routers Wi-Fi e todos os outros dispositivos <i>Bluetooth</i>®. • Se houver várias aplicações em execução simultaneamente no dispositivo <i>Bluetooth</i>®, feche quaisquer aplicações não essenciais. A execução de várias aplicações em simultâneo reduz os recursos internos necessários para a transmissão de áudio. • Desative a rede Wi-Fi. • Elimine o emparelhamento entre o dispositivo <i>Bluetooth</i>® e o altifalante e em seguida emparelhe novamente ambos os dispositivos. Isto poderá eliminar quaisquer problemas que possam ter ocorrido durante o emparelhamento inicial.

7. SUPORTE TÉCNICO

Se tiver algum problema com o seu produto, vá até <http://ts.hercules.com> e selecione a sua língua. A partir daqui poderá aceder a vários utilitários (Perguntas frequentes (FAQ), versões mais recentes dos controladores e software) que podem ajudá-lo a resolver o seu problema. Se o problema se mantiver, pode contactar o serviço de suporte técnico dos produtos Hercules ("Technical Support"):

Por correio eletrónico:

Para tirar partido do suporte técnico por correio eletrónico, primeiro terá de se registar online (<http://ts.hercules.com>). As informações que fornecer ajudarão os nossos agentes a resolver o seu problema mais rapidamente. Clique em **Product Registration** no lado esquerdo da página Technical Support e siga as instruções que surgirem no ecrã. Se já se registou, preencha os campos **Username** e **Password** e depois clique em **Login**.

8. INFORMAÇÕES SOBRE A GARANTIA PARA O CONSUMIDOR

A Guillemot Corporation S.A. (a seguir designada como "Guillemot") garante a nível mundial ao consumidor que este produto Hercules está livre de defeitos em termos de materiais e fabrico durante um período de garantia que corresponde ao limite de tempo para intentar uma ação de conformidade relativamente a este produto. Nos países da União Europeia, isto corresponde a um período de dois (2) desde a entrega do produto Hercules. Noutros países, o período de garantia corresponde ao limite de tempo para intentar uma ação de conformidade relativamente ao produto Hercules de acordo com a legislação em vigor do país no qual o consumidor residia à data de compra do produto Hercules (se a dita ação não existir no país correspondente, então o período de garantia será de um (1) ano a partir da data de compra original do produto Hercules).

No caso de o produto apresentar algum defeito durante o período da garantia, contacte imediatamente o Suporte Técnico, que lhe indicará o procedimento a tomar. Se esse defeito se confirmar, o produto terá de ser devolvido ao respetivo local de compra (ou qualquer outro local indicado pelo Suporte Técnico).

No âmbito da presente garantia, e por opção do Suporte Técnico, o produto defeituoso do consumidor será reparado ou substituído. Se for permitido pela legislação em vigor, a responsabilidade total da Guillemot e das respetivas filiais (incluindo para danos indiretos) está limitada à reparação ou substituição do produto Hercules. Se for permitido pela legislação em vigor, a Guillemot rejeita todas as garantias de comercialização ou adequação a um fim específico. Os direitos legais do consumidor no que concerne à legislação aplicável à venda de bens de consumo não são afetados pela presente garantia.

A presente garantia não se aplicará: (1) se o produto tiver sido modificado, aberto ou alterado, ou sofrido danos em resultado de uma utilização incorreta ou abusiva, negligência, acidente, desgaste normal ou qualquer outra causa não relacionada com um defeito de material ou de fabrico; (2) em caso de incumprimento das instruções fornecidas pelo Suporte Técnico; (3) a software que não tenha sido publicado pela Guillemot, estando o dito software sujeito a uma garantia específica fornecida pela respetiva editora; (4) se o produto foi vendido num leilão público.

A presente garantia não é transmissível.

Responsabilidade

Se for permitido pela legislação em vigor, a Guillemot Corporation S.A. (a seguir designada como "Guillemot") e as respetivas filiais rejeitam qualquer responsabilidade por quaisquer danos resultantes de uma ou mais das seguintes causas: (1) o produto foi modificado, aberto ou alterado; (2) incumprimento das instruções de montagem; (3) utilização imprópria ou abusiva, negligência ou acidente (um impacto, por exemplo); (4) desgaste normal. Se for permitido pela legislação em vigor, a Guillemot e as respetivas filiais rejeitam qualquer responsabilidade por quaisquer danos não relacionados com um defeito de material ou fabrico relativamente ao produto.

9. CERTIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES RELATIVAS AO AMBIENTE



No fim da sua vida útil, este produto não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico comum, mas sim deixado num ponto de recolha de resíduos de equipamento elétrico e eletrónico (REEE) para reciclagem.

Isto é confirmado pelo símbolo visível no produto, no Manual do utilizador ou na caixa.

De acordo com as suas características, os materiais podem ser reciclados. Através da reciclagem e de outras formas de processamento de resíduos de equipamento elétrico e eletrónico, pode dar um contributo significativo no sentido de ajudar a proteger o ambiente.

Contacte as autoridades locais para se informar sobre o ponto de recolha mais perto de si.

Informações relativas à eliminação

- 1) Se o produto apresenta o símbolo de um caixote do lixo com rodas cortado, isso significa que está em conformidade com as normas da diretiva europeia 2002/96/CE.
- 2) Todos os produtos elétricos e eletrónicos deverão ser eliminados separadamente dos resíduos domésticos através de pontos de recolha designados pelo governo ou pelas autoridades locais.
- 3) A eliminação do seu produto antigo contribuirá para prevenir o impacto potencial para o ambiente e a saúde.
- 4) Para mais informações sobre a eliminação do seu produto antigo, consulte as autoridades locais, o serviço de eliminação de resíduos ou a loja onde adquiriu o produto.

Marcas registadas

Hercules® é uma marca registada da Guillemot Corporation S.A. O nome e o logótipo da marca *Bluetooth*® são marcas registadas da *Bluetooth*® SIG, Inc. iOS é uma marca comercial da Cisco nos Estados Unidos e/ou noutros países e utilizada sob licença. Todas as outras marcas comerciais e nomes de marcas reconhecidos nacional ou internacionalmente são igualmente reconhecidos pelo presente documento. As ilustrações não são vinculativas.

Declaração de conformidade com as diretivas da UE

A GUILLEMOT CORPORATION declara através do presente documento que o aparelho **WAE NEO** está em conformidade com as exigências essenciais e outras disposições pertinentes da diretiva 1999/5/CE. A declaração de conformidade pode ser consultada no sítio Web:

http://www.hercules.com/certificates/wireless_speaker/DoC-WAE-NEO.pdf



Hercules é uma divisão da Guillemot Corporation

Copyright

© Guillemot Corporation S.A. 2013. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, resumida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de pesquisa ou traduzida para outra língua ou linguagem informática, para qualquer fim ou por qualquer meio, eletrónico, mecânico, magnético, manual, fotocópias, gravações ou outros, sem a autorização expressa por escrito da Guillemot Corporation S.A.