

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	2
2.	ВНЕШНИЙ ВИД ДИНАМИКА	2
2.1.	Обзор передней панели динамика	2
2.2.	Обзор разъемов динамика	2
3.	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДИНАМИКА	3
3.1.	Сопряжение устройства <i>Bluetooth®</i>	3
3.2.	Подключение другого аудиисточника	4
3.3.	Включение и зарядка динамика	4
3.4.	Размещение динамика	4
4.	ПРИЛОЖЕНИЕ WAE APP	5
4.1.	Настройки для полосы индикации	5
4.2.	Настройки уведомлений	6
5.	ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	7
5.1.	Содержимое упаковки	7
5.2.	Технические характеристики	7
5.3.	Указания по технике безопасности	7
6.	УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК	8
7.	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	10
8.	СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ГАРАНТИИ	11
	Ответственность	11
9.	ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ	12


1. ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за приобретение беспроводного динамика Hercules WAE. С помощью этого динамика можно прослушивать музыку с устройств на базе iOS, а также с любых других устройств с поддержкой беспроводной технологии Bluetooth®. Его можно повсюду брать с собой — без ограничений.

2. ВНЕШНИЙ ВИД ДИНАМИКА

2.1. Обзор передней панели динамика


На передней панели динамика расположены следующие кнопки и индикаторы.

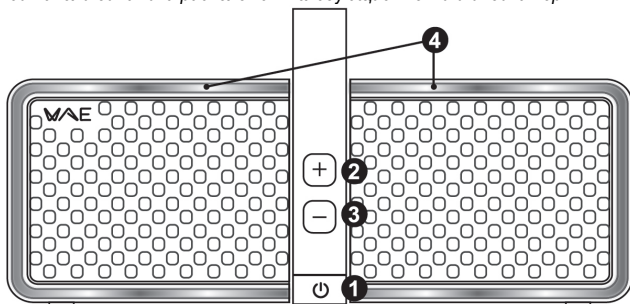

- | | |
|--|--|
| <p>(1) Кнопка питания и индикатор состояния аккумулятора:</p> <ul style="list-style-type: none"> - горит, когда динамик включен; - мигает во время зарядки динамика; - быстро мигает, когда уровень заряда аккумулятора падает ниже 20%; - не горит, если динамик выключен. <p>(2) Кнопка увеличения громкости (+)</p> | <p>(3) Кнопка уменьшения громкости (-)</p> <p>(4) Полоса индикации — индикатор состояния подключения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - синий — функция Bluetooth®. Быстро мигает = режим сопряжения; мигает = нет подключения; горит = подключено; - зеленый — подключен источник к дополнительному входу. |
|--|--|

2.2. Обзор разъемов динамика

На задней панели динамика расположены следующие разъемы и индикаторы.

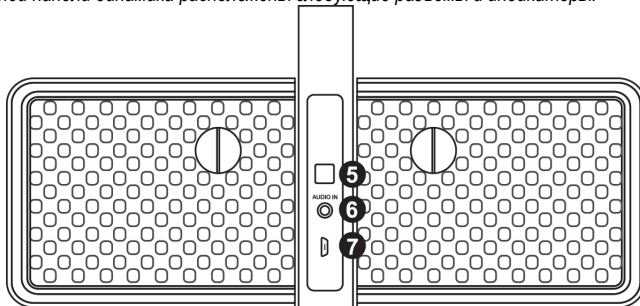

- | | |
|---|---|
| <p>(5) Кнопка сопряжения Bluetooth®</p> <p>(6) Разъем дополнительного входа</p> | <p>(7) Разъем для подключения сетевого адаптера</p> |
|---|---|

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДИНАМИКА


3.1. Сопряжение устройства *Bluetooth®*

«Сопряжением» называется процесс подключения устройства *Bluetooth®* к динамику и установление связи. После сопряжения двух устройств в их памяти сохраняется соответствующая информация. Если устройство было сопряжено с динамиком, повторного сопряжение не требуется.

Динамик WAE NEO поддерживает сохранение данных о сопряжении до 8 устройств. Продолжительным (5 сек. и более) нажатием кнопки сопряжения *Bluetooth®* (5) можно очистить список устройств, которые ранее были сопряжены. Полоса индикации (4) мигает синим 3 раза, и динамик WAE NEO входит в режим готовности к сопряжению с новыми устройствами.

Подключение первого устройства

При первом включении динамика он автоматически входит в режим сопряжения: полоса индикации (4) быстро мигает синим.

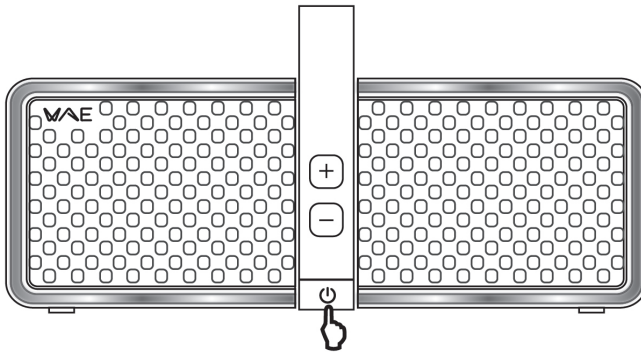

Включите функцию *Bluetooth®* на втором устройстве. Откройте настройки *Bluetooth®* на устройстве и выберите в списке динамик WAE NEO. Если устройство предлагает ввести пароль, введите **0000**.

После подключения устройства полоса индикации загорается синим, а затем гаснет.

Подключение устройств стандарта NFC

Включите динамик. Убедитесь, что на втором устройстве включена функция NFC, и разместите устройство напротив метки NFC на верхней панели динамика WAE NEO.

Процесс обнаружения может занять до 10 сек. При появлении соответствующего запроса подтвердите сопряжение.

Примечание: в целях экономии энергии динамик автоматически выключается через 5 минут после потери подключения *Bluetooth®*. Для включения динамика нажмите кнопку питания (1).

Подключение дополнительных устройств

- 1- Для подключения динамика к другим устройствам нажмите кнопку сопряжения *Bluetooth®* (5) на динамике. Полоса индикации (4) начинает быстро мигать.
- 2- Включите функцию *Bluetooth®* на втором устройстве. Откройте настройки *Bluetooth®* на устройстве и выберите в списке динамик WAE NEO.

3.2. Подключение другого аудиисточника

К динамику можно подключить любой другой аудиисточник: например, iPod, другой MP3-плеер или мобильный телефон. Для этого выполните следующие действия.

- 1- Подключите один штекер типа «мини-джек» (3,5 мм) кабеля (не входит в комплект) к дополнительному входу Aux (6), а другой штекер кабеля — к аудиовыходу на аудиоустройстве.
- 2- Установите громкость на устройстве на максимальный уровень и регулируйте громкость с помощью кнопок громкости на динамике.


Примечание: для возврата в режим Bluetooth® отсоедините кабель с разъемом «мини-джек».

3.3. Включение и зарядка динамика

Перед первым использованием динамик необходимо зарядить.

Подключите кабель с разъемами микро-USB — USB к разъему питания (7) на задней стороне динамика и к USB-порту на сетевом адаптере, затем подключите сетевой адаптер к электророзетке.

Индикатор уровня заряда аккумулятора (1) мигает вплоть до завершения процесса зарядки.

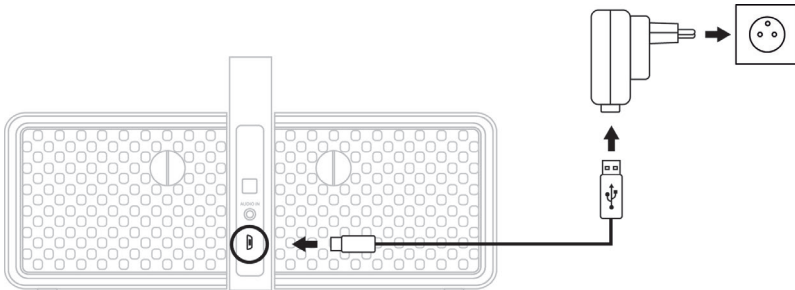

3.4. Размещение динамика

При использовании в помещении качество звучания беспроводного динамика Hercules зависит от его местоположения.

Если вы собираетесь перемещать динамик из комнаты в комнату, учитывайте следующее:

- для достижения наилучшего качества звука поставьте динамик на полку, рабочий стол или другой предмет мебели или иную плоскую поверхность на высоте 70 - 120 см над полом;
- для улучшенного воспроизведения басов в идеале необходимо разместить динамик возле стены. Чем больше удаление динамика от стены, тем ниже уровень басов;
- во время работы динамик обязательно должен быть установлен на свою базу — в любом другом положении качество звука понижается;
- не ставьте динамик в узкое замкнутое пространство, поскольку это приведет к снижению качества звучания.

На открытом воздухе выше акустическая дисперсия, что отрицательно сказывается на качестве звучания. Для ослабления эффекта акустической дисперсии держите динамик возле себя.

4. ПРИЛОЖЕНИЕ WAE APP

Приложение WAE App можно бесплатно загрузить в магазинах Apple's App Store и Google Play. Оно предлагает следующие функции:



- аудиоплеер для воспроизведения любых файлов из музыкальной библиотеки и из служб потоковой передачи аудио (Spotify, Deezer, SoundCloud...);
- эквалайзер;
- расширенные функции управления динамиком, встроенные в приложение;
- режим ожидания;
- настройки для полосы индикации.




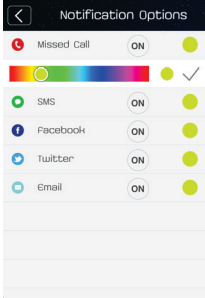
4.1. Настройки для полосы индикации

С помощью приложения WAE App можно настраивать эффекты полосы индикации.

	<p>Режим Party (<i>Вечеринка</i>): цвет и частота мигания индикаторов меняется в соответствии с битом музыки.</p>
	<p>Режим Custom (<i>По выбору пользователя</i>): цвет и частота мигания индикаторов меняется в соответствии с пользовательской настройкой.</p> <p>Можно выбрать до трех любимых цветов. Для этого выберите нужный цвет и коснитесь значка звездочки на экране.</p>

	<p>Режим Mood (Настроение): пользовательская настройка цвета и частоты мигания.</p> <p>Можно выбрать до трех любимых цветов. Для этого выберите нужный цвет и коснитесь значка звездочки на экране.</p>
	<p>Для выключения полосы индикации переведите переключатель сверху в положение OFF.</p>

4.2. Настройки уведомлений

	<p>В приложении WAE App можно включить уведомления, чтобы вы знали о сигналах, отображаемых на экране вашего телефона: пропущенный вызов, SMS, Facebook, Twitter, электронное сообщение.</p>
	<p>Каждым типом уведомления можно управлять независимо: включение и выбор цвета.</p>

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Содержимое упаковки

- 1 беспроводной динамик Hercules
- 1 сетевой адаптер USB
- 1 кабель с разъемами микро-USB — USB
- Инструкция по эксплуатации

5.2. Технические характеристики

Максимальная выходная мощность	15 Вт ср. квадр.
Частотная характеристика	80 Гц – 20 кГц
Технология передачи	Bluetooth® 3.0 и AD2P
Размер	340 (Ш) X 140 (Г) x 120 (В) мм
Автономная работа	- С подсветкой: 8 часов при уровне громкости 80% от максимума - Без подсветки: 15 часов при уровне громкости 80% от максимума
Особенности	- 1 дополнительный вход (разъем 3,5 мм типа «мини-джек») - 2 кнопки регулировки громкости - 1 кнопка сопряжения Bluetooth® - 1 разъем микро-USB для подключения сетевого USB-адаптера
Аккумулятор	Литий-полимерный аккумулятор
Блок питания	Пост./перем. ток 5 В, 2 А

5.3. Указания по технике безопасности

- Установите динамик на плоскую поверхность, чтобы избежать его падения.
- Ни в коем случае не разбирайте динамик, поскольку это может привести к повреждению внутренних деталей.
- Этот динамик предназначен для использования при нормальной температуре и влажности.
- Во избежание риска возгорания или электрического разряда не подвергайте динамик воздействию:
 - дождя или влаги, а также жидкостей (воды, химических веществ или других жидкостей);
 - тепловых источников, например, нагревателей, печей и других выделяющих тепло устройств (в том числе усилителей);
 - прямых солнечных лучей.
- Не допускайте попадания на динамик капель или брызг воды.
- Не ставьте на динамик какие-либо объекты с водой (стакан, ваза...).
- Не ставьте на динамик источники открытого огня (например, свечи).
- Полностью отсоедините и выключите динамик, если он не будет использоваться в течение длительного времени.
- Перед чисткой динамика отключите его от сети питания и выключите. Чистку производите влажной тканью, не прибегая к аэрозольным средствам.
- Маркировка находится на нижней стороне динамика.
- Блок питания и дополнительные принадлежности динамика можно заменять только в соответствии с техническими требованиями производителя или его авторизованных представителей.
- Внутри данного устройства нет деталей, ремонт которых может быть осуществлен пользователем. Обслуживание должно выполняться производителем или его авторизованным представителем.
- Использовать сетевой адаптер только такого типа, который указан в данном руководстве, со следующими характеристиками: на входе 100/240 В перем. тока, 50/60 Гц, 0,5 А; на выходе 5 В пост. тока, 2 А.

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ ЗАМЕНЫ ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ БАТАРЕЕЙ НЕДОПУСТИМОГО ТИПА ВОЗМОЖЕН РИСК ВЗРЫВА. ВЫПОЛНЯЙТЕ УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ.

6. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Возможные способы устранения
Динамик не включается	<ul style="list-style-type: none"> • Возможно, аккумулятор полностью разряжен. Подключите динамик к электросети для зарядки аккумулятора. • Убедитесь, что электророзетка, к которой подключен динамик, находится под напряжением.
Динамик показывает наличие подключения (полоса индикации (4) горит синим), но звука нет	<ul style="list-style-type: none"> • Выключите все сопряженные устройства в зоне доступа или отключите на них функцию <i>Bluetooth®</i>, затем снова подключите устройство нужное устройство. • Выключите динамик Hercules с помощью кнопки питания (1) и снова включите его повторным нажатием кнопки питания (1).
Динамик не воспроизводит звук с устройства <i>Bluetooth®</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что на динамике не включен беззвучный режим и что регулятор громкости не находится на минимальном уровне. • Убедитесь, что источник <i>Bluetooth®</i> активен и уровень громкости на нем достаточен. • Возможно, устройство <i>Bluetooth®</i> находится вне зоны доступа: переместите его ближе к динамику. • Выключите динамик Hercules с помощью кнопки питания (1) и снова включите его повторным нажатием кнопки питания (1).
Динамик не воспроизводит звук с внешнего устройства	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что устройство, подключенное к дополнительному входу (6), включено и воспроизводит аудио. • Увеличьте уровень громкости на устройстве, подключенном к дополнительному входу. • Увеличьте уровень громкости на динамике.
Не удается подключить динамик к сопряженному устройству <i>Bluetooth®</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Если устройство предлагает ввести пароль, введите 4 нуля (0000). • Выключите динамик Hercules с помощью кнопки питания (1) и снова включите его повторным нажатием кнопки питания (1). • Удалите динамик Hercules WAE® из списка сопряженных устройств, сохраненных на другом устройстве <i>Bluetooth®</i> (подробнее см. в руководстве по эксплуатации этого устройства). Затем снова выполните сопряжение динамика и устройства.
Не удается выполнить сопряжение динамика Hercules с другим устройством <i>Bluetooth®</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите кнопку сопряжения <i>Bluetooth®</i> (5) на динамике для входа в режим сопряжения. • Убедитесь, что на другом устройстве функция <i>Bluetooth®</i> включена. • Возможно, устройство <i>Bluetooth®</i> находится вне зоны доступа: переместите его ближе к динамику. • Убедитесь, что устройство <i>Bluetooth®</i> поддерживает передачу аудио (протокол AD2P). • Переместите устройство <i>Bluetooth®</i> и/или динамик от возможных источников помех: беспроводных телефонов, микроволновых печей, WiFi маршрутизаторов и любых других устройств <i>Bluetooth®</i>. • По мере возможности выключите все другие устройства <i>Bluetooth®</i> в зоне доступа или отключите на них функцию <i>Bluetooth®</i>. • Выключите динамик Hercules с помощью кнопки питания (1) и снова включите его повторным нажатием кнопки питания (1). • Очистите сохраненный список сопряженных устройств в памяти динамика: нажмите кнопку сопряжения <i>Bluetooth®</i> (5) и удерживайте не менее 5 секунд. Полоса индикации (4) мигает синим 3 раза, и динамик WAE NEO входит в режим готовности к сопряжению с новыми устройствами.

<p>Плохое качество звука в режиме дополнительного устройства</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Уменьшите громкость звука на внешнем устройстве. • Убедитесь, что разъем типа мини-джек 3,5 кабеля правильно подключен к разъему дополнительного хвоста (6) на задней стороне динамика.
<p>Плохое качество звука в режиме <i>Bluetooth®</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Возможно, устройство <i>Bluetooth®</i> находится вне зоны доступа: переместите его ближе к динамику. • Переместите устройство <i>Bluetooth®</i> и/или динамик от возможных источников помех: беспроводных телефонов, микроволновых печей, WiFi маршрутизаторов и любых других устройств <i>Bluetooth®</i>. • Если на устройстве <i>Bluetooth®</i> одновременно запущено несколько приложений, закройте все ненужные приложения. Одновременная работа множества приложений сокращает внутренние ресурсы, необходимые для передачи аудио. • Отключите сеть WiFi. • Удалите сопряжение между устройством <i>Bluetooth®</i> и динамиком, затем снова выполните сопряжение. Эта процедура должна устранить любые возможные проблемы, возникшие при первом сопряжении.

7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

При возникновении проблем с устройством посетите сайт <http://ts.hercules.com> и выберите свой язык. На этом сайте имеется доступ к различным ресурсам (Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ), последние версии драйверов и ПО), которые помогут устранить проблему. Если устранить ее не удастся, можно обратиться в службу технической поддержки Hercules («Technical Support»):

По электронной почте:

Чтобы воспользоваться услугами технической поддержки по электронной почте, сначала зарегистрируйтесь на сайте (<http://ts.hercules.com>). Предоставленные вами сведения помогут нашим специалистам быстрее разрешить вашу проблему.

Щелкните ссылку **Product Registration** на левой стороне страницы «Technical Support» и выполните указания на экране.

Если вы уже зарегистрированы, введите имя пользователя и пароль в поля **Username** и **Password** и щелкните **Login** (Войти).

8. СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ГАРАНТИИ

Корпорация Guillemot Corporation S.A. (далее — «Guillemot») гарантирует своим клиентам во всем мире, что в данном изделии Hercules не будет выявлено никаких дефектов материалов и производства в течение гарантийного периода, который равен сроку предъявления претензии по соответствию для данного изделия. В странах Европейского Союза этот срок соответствует двум (2) годам с момента поставки изделия Hercules. В других странах гарантийный период равен сроку предъявления претензии по соответствию для изделия Hercules, определяемому соответствующим законодательством страны, в которой проживал потребитель на момент приобретения изделия Hercules (если подобные претензии не действуют в соответствующей стране, гарантийный период равняется одному (1) году с первоначальной даты приобретения изделия Hercules).

В случае обнаружения дефектов изделия во время гарантийного периода незамедлительно обратитесь в службу технической поддержки, сотрудники которой определяют дальнейшую процедуру. Если дефект будет подтвержден, изделие следует вернуть по месту приобретения (или в любое другое место, указанное службой технической поддержки).

В рамках действия гарантии дефектное изделие будет, по усмотрению службы технической поддержки, отремонтировано или заменено. В мере, разрешенной применимым законодательством, полная ответственность компании Guillemot и ее дочерних компаний (в том числе косвенный ущерб) ограничивается ремонтом или заменой изделия Hercules. В мере, разрешенной применимым законодательством, компания Guillemot отказывается от любых гарантий коммерческой пригодности или пригодности для определенной цели. Настоящая гарантия не ущемляет прав потребителя, предоставляемых ему применимыми законами в отношении продажи потребительских товаров.

Настоящая гарантия не распространяется: (1) на ситуации, когда изделие было видоизменено, открыто, модифицировано или получило повреждения в результате недопустимого или неправильного использования, небрежности или несчастного случая, естественного износа или любой другой причины, не связанной с дефектом материалов или производства; (2) на ситуации, когда указания службы технической поддержки не были выполнены; (3) на ПО, выпущенное не компанией Guillemot, так как на такое ПО распространяется отдельная гарантия соответствующего производителя; (4) на случаи продажи изделия с открытого аукциона.

Данная гарантия не подлежит передаче.

Ответственность

В мере, разрешенной применимым законодательством, компания Guillemot Corporation S.A. (далее — «Guillemot») и ее дочерние предприятия отказываются от любой ответственности за любой ущерб, вызванный одним или несколькими из следующих факторов: (1) видоизменение, вскрытие или модификация изделия; (2) несоблюдение инструкций по сборке; (3) недопустимое или неправильное использование, небрежность, несчастный случай (например, физическое воздействие); (4) естественный износ. В мере, разрешенной применимым законодательством, компания Guillemot и ее дочерние предприятия отказываются от любой ответственности за любой ущерб, не связанный с дефектами материалов или изготовления, в отношении данного изделия.

9. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ



После окончания срока службы данное изделие не следует утилизировать вместе с бытовым мусором. Его нужно доставить в пункте сбора отходов электрического и электронного оборудования.

Данное указание подтверждается соответствующим символом, нанесенным на изделие, руководство пользователя или упаковку.

В зависимости от свойств, материалы могут передаваться в повторную переработку. Повторная переработка отходов электрического и электронного оборудования может внести значительный вклад в сохранение окружающей среды.

Обратитесь в местные органы власти за информацией о ближайшем пункте приема таких отходов.

Сведения об утилизации

- 1) Если на изделии обозначен символ перечеркнутого мусорного бака, это означает, что такой продукт подлежит действию стандартов Директивы ЕС 2002/96/ЕС.
- 2) Все электронное и электрическое оборудование должно утилизироваться отдельно от бытового мусора, с помощью пунктов сбора, авторизованных органами власти.
- 3) Надлежащая утилизация старого оборудования позволяет сократить потенциальное негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека.
- 4) Для получения дополнительных сведений о надлежащей утилизации старого оборудования обратитесь в местные органы власти, службу по утилизации отходов или в магазин, где вы приобретали это оборудование.

Торговые марки

Hercules® является зарегистрированной торговой маркой корпорации Guillemot Corporation S.A. Bluetooth® марка и логотип являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. iOS является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой корпорации Cisco в США и других странах и используется по лицензии. Все остальные торговые марки и названия брендов являются собственностью соответствующих владельцев. Иллюстрации могут не соответствовать внешнему виду/функциям конкретного изделия.

Заявление о соответствии директивам ЕС

Настоящим корпорация GUILLEMOT CORPORATION утверждает, что устройство WAE NEO соответствует обязательным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 1999/5/ЕС. С Заявлением о соответствии можно ознакомиться по адресу:

http://www.hercules.com/certificates/wireless_speaker/DoC-WAE-NEO.pdf



Компания Hercules является подразделением корпорации Guillemot Corporation.

Авторские права

© Guillemot Corporation S.A. 2013. Все права защищены.

Данный документ не может быть воспроизведен целиком или частично, резюмирован, передан, транскрибирован, сохранен в поисковой системе или переведен на какой-либо язык или компьютерный язык в любой форме и любыми средствами, электронными, механическими, магнитными, фотокопировальными, записывающими, вручную или иным образом, без предварительного письменного разрешения от корпорации Guillemot Corporation S.A.