

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	2
2.	HOPARLÖRE GENEL BAKIŞ	2
2.1.	Hoparlörün ön yüzüne genel bakış	2
2.2.	Hoparlörün konektörlerine genel bakış	2
3.	HOPARLÖRÜN KULLANILMASI.....	3
3.1.	Bir Bluetooth® aygıti eşleştirme.....	3
3.2.	Başka bir müzik kaynağı bağlama	4
3.3.	Hoparlörü açma ve şarj etme	4
3.4.	Hoparlörün konumlandırılması	4
4.	WAE UYGULAMASI	5
4.1.	İşik kılavuzu ayarları	5
4.2.	Bildirim ayarları.....	6
5.	ÖZELLİKLER VE GÜVENLİK TALİMATLARI	7
5.1.	Kutu içeriği.....	7
5.2.	Teknik özellikler.....	7
5.3.	Güvenlik talimatları.....	7
6.	SORUN GİDERME	8
7.	TEKNİK DESTEK	10
8.	TÜKETİCİ GARANTİ BİLGİSİ.....	11
	Sorumluluk	11
9.	ÇEVRE SERTİFİKASYONLARI VE ÖNERİLER	12


1. GİRİŞ

Hercules WAE kablosuz hoparlörü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hoparlörünüzle iOS aygitinizden veya Bluetooth® kablosuz teknolojisi bulunan her türlü aygıttan müzik dinleyebilir ve tamamen özgür şekilde müziğinize dolaşabilirsiniz.

2. HOPARLÖRE GENEL BAKIŞ

2.1. Hoparlörün ön yüzüne genel bakış


Hoparlörün ön yüzünde aşağıdaki düğmeler ve göstergeler bulunmaktadır:

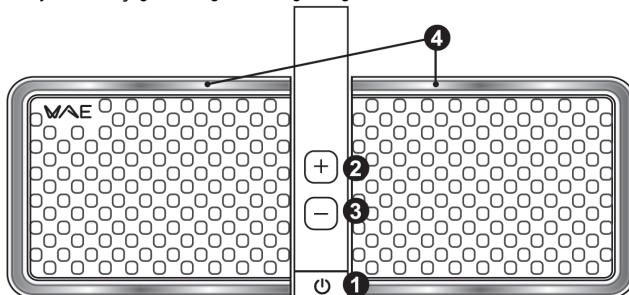

- | | |
|---|--|
| (1) Açıma/Kapama düğmesi ve pil durum göstergesi: | (2) Ses seviyesi + düğmesi |
| - Hoparlör açıkken yanık kalır | (3) Ses seviyesi - düğmesi |
| - Hoparlör şarj olurken yanıp söner | (4) Işık kılavuzu – bağlantı durumu göstergesi: |
| - Pil seviyesi %20'nin altına indiğinde hızlı hızlı yanıp söner | - Mavi: Bluetooth® işlevi. Yanıp söner = eşleştirme modu / yanıp söner = bağlı değil / yanar = bağlı |
| - Hoparlör kapalıken yanmaz | - Yeşil: yedek giriş bağlı |

2.2. Hoparlörün konektörlerine genel bakış

Hoparlörün arka yüzünde aşağıdaki düğmeler ve konektörler bulunmaktadır:

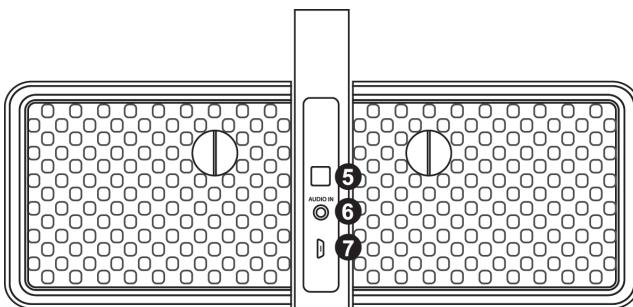

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| (5) Bluetooth® eşleştirme düğmesi | (7) Güç adaptörü konektörü |
| (6) Yedek giriş konektörü | |

3. HOPARLÖRÜN KULLANILMASI


3.1. Bir Bluetooth® aygıtı eşleştirme

“Eşleştirme” terimi, iletişim kurmak için bir akıllı telefon veya Bluetooth® aygitını hoparlörünüzü bağlamayı ifade eder. İki aygit eşleştirildiğinde ilgili bilgi her iki aygitin da hafızasına kayıt edilir. Bir aygit hoparlörle eşleştirildiğinde yeniden eşleştirme gereklidir.

WAE NEO 8 aygıta kadar eşleştirme bilgisini kaydedebilir. Bluetooth® eşleştirme düğmesine (5) uzun süreli (en az 5 saniye) basmak önceden eşleştirilmiş aygitlar listesini silmenizi sağlar. Işık kılavuzu (4) 3 kez mavi yanıp söner, WAE NEO yeni aygitlar eşleştirmek için hazırlıdır.

İlk aygıti bağlama:

Hoparlör ilk kez açığınızda hoparlör otomatik olarak eşleştirme modundadır: Işık kılavuzu (4) mavi renkte hızlı bir şekilde yanıp söner.

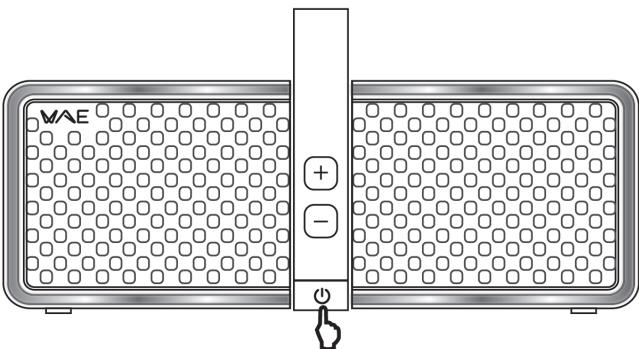

Aygitinizda Bluetooth® işlevini etkinleştirin. Aygitinizin Bluetooth® ayarlarına ulaşarak listeden WAE NEO hoparlörünü seçin. Aygitınız parola isterse **0000** girin.

Aygitınız bağlılığında ışık kılavuzu mavi renkte yanık kalır ve ardından söner.

NFC aygıtları bağlama:

Hoparlörünüza açın. Aygitınızda NFC işlevinin etkinleştirildiğinden emin olun ve ardından aygitınızı WAE NEO hoparlörünün üst yüzünde bulunan NFC etiketinin yanına koyn.

Algılama 10 saniyeye kadar sürebilir. İstenildiğinde eşleştirmeyi onaylayın.

Not: Güç tasarruf etmek için hoparlörünüz, Bluetooth® bağlantısı yoksa 5 dakika sonra otomatik olarak kapanır. Hoparlörü yeniden açmak için Açıma/Kapama düğmesine (1) basın.

Ek aygıtlar bağlama:

- 1- Hoparlörünze başka aygıtlar bağlamak için hoparlörünüzün üzerindeki Bluetooth® eşleştirme düğmesine (5) basın. Işık kılavuzu (4) hızlı yanıp sönmeye başlar.
- 2- Aygitınızda Bluetooth® işlevini etkinleştirin. Aygitinizin Bluetooth® ayarlarına ulaşarak listeden WAE NEO hoparlörünü seçin.

3.2. Başka bir müzik kaynağı bağlama

Hoparlörünüzে başka herhangi bir müzik kaynağı bağlayabilirsiniz: Örneğin iPod, başka tip MP3 çalarlar ya da cep telefonu. Bunun için:

- 1- Erkek/erkek mini jak (3,5 mm) kablosunun (ürünle verilmeyen) bir ucunu yedek giriş konektörüne (6) ve kablonun diğer ucunu müzik kaynağınızın ses çıkışına bağlayın.
- 2- Harici müzik kaynağını maksimum ses seviyesine ayarlayın ve hoparlörün ses seviyesi düğmelerini kullanarak ses seviyesini ayarlayın.


Not: Bluetooth® moduna dönmek için mini-jak kablosunu ayırın.

3.3. Hoparlörü açma ve şarj etme

Hoparlörünüzü ambalajından ilk çıkardığınızda şarj etmeniz gereklidir.

Ürünle verilen mikro USB/USB kablosunu hoparlörün arka kısmındaki güç adaptörü konektörüne (7) ve güç adaptörünün üzerindeki USB portuna bağlayın; ardından güç adaptörünü elektrik prizine takın.

Pil durum göstergesi (1) tüm şarj işlemi boyunca yanıp söner.

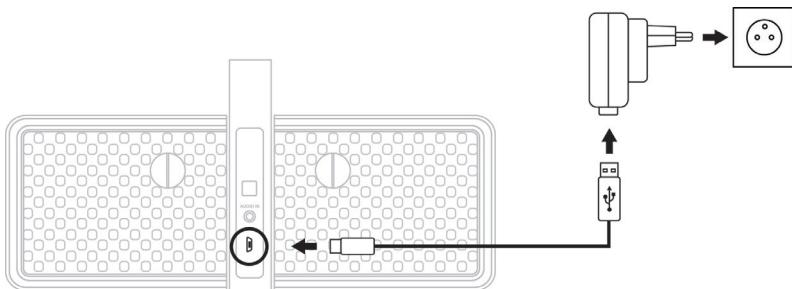

3.4. Hoparlörün konumlandırılması

Hercules kablosuz hoparlörün ses kalitesi kapalı mekanlarda, odanın neresine yerleştirildiğine bağlı olarak değişir.

Hoparlör kapalı mekanlarda bir odadan diğerine taşıyacaksanız aşağıdaki noktaları aklınızda bulundurun:

- Olası en iyi sesi elde etmek için hoparlörü yeren yüksekliği 70 ile 120 cm arasında olan bir raf, mobilya, masa veya başka herhangi düz bir zemine yerleştirin.
- Bas yanıtını iyileştirmek için hoparlör tercihen bir duvarın yanına yerleştirilmelidir. Hoparlör duvardan ne kadar uzağa yerleştirilirse bas seviyesi o kadar düşer.
- Çalışırken hoparlör daima tabanı yere paralel olacak şekilde yerleştirilmelidir. Diğer tüm pozisyonlar düşük ses kalitesine neden olur.
- Düşük ses kalitesine neden olacağinden hoparlörü dar, etrafi çevrili bir yere yerleştirmeyin.

Açık mekanlarda ses dağılımı daha yüksektir ve düşük ses kalitesine neden olur. Ses dağılımini azaltmak için hoparlörü kendinize yakın bir yere yerleştirin.

4. WAE UYGULAMASI

WAE uygulaması Apple App Store ve Google Play'den ücretsiz indirilebilir. Uygulama aşağıdaki özellikleri sunar:

- Müzik kitaplığınızdan ve aktarma hizmetlerinden (Spotify, Deezer, SoundCloud...) tüm dosyaları çalmanızı sağlayan bir audio çalar
- Ekolayzer işlevi
- Doğrudan uygulamada mevcut gelişmiş hoparlör kontrolleri
- Bekleme
- Işık kılavuzu ayarları




4.1. Işık kılavuzu ayarları

WAE uygulaması ışık kılavuzu efektlerini kişiselleştirmenizi sağlar.

	<p>Custom (Özel) modu: Bir renk seçin, yoğunluğu müziğin ritmine otomatik olarak değişir.</p> <p>En fazla 3 favori renk seçebilirsiniz. Bunun için istediğiniz rengi seçin, ardından ekrandaki yıldız düğmesine dokunun.</p>
---	---

	<p>Mood (Hava) modu: Hoparlörünüzün renk ve ışık yoğunluğunu özelleştirin.</p> <p>En fazla 3 favori renk seçebilirsiniz. Bunun için istediğiniz rengi seçin, ardından ekranın sağ taraflı yıldız düğmesine dokunun.</p>
	<p>İşık kılavuzunu kapatmak için üstteki kayar düğmeyi OFF konumuna alın.</p>

4.2. Bildirim ayarları

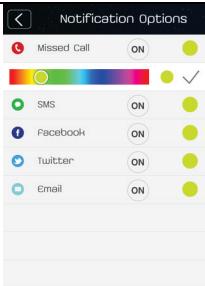	<p>WAE uygulamasında, telefonunuzda bir uyarı görüntülendiğinde bilgilendirilmek için bildirimleri etkinleştirebilirsiniz: kaçan çağrılar, SMS, Facebook, Twitter veya gelen e-posta.</p>
	<p>Her bir bildirim tipini bağımsız şekilde yönetebilirsiniz: açık veya kapalı ve renk tercihiniz.</p>

5. ÖZELLİKLER VE GÜVENLİK TALİMATLARI

5.1. Kutu içeriği

- 1 Hercules kablosuz hoparlör
- 1 USB güç adaptörü
- 1 mikro USB/USB kablosu
- Kullanma kılavuzu

5.2. Teknik özellikler

Maksimum çıkış gücü	15 W RMS
Frekans yanıtı	80 Hz – 20 kHz
İletim teknolojisi	Bluetooth® 3.0 ve AD2P
Boyutlar	340 mm (G) x 140 mm (D) x 120 mm (Y)
Pil ömrü	<ul style="list-style-type: none"> - Işık efektleriyle: %80 maksimum ses seviyesinde 8 saat - Işık efektleri olmadan: %80 maksimum ses seviyesinde 15 saat
Özellikler	<ul style="list-style-type: none"> - 1 yedek giriş (3,5 mm mini jak biçiminde) - 2 ses seviyesi düğmesi - 1 Bluetooth® eşleştirme düğmesi - USB güç adaptörü için 1 mikro USB konektörü
Pil	Sarj edilebilir lityum polimer pil
Güç kaynağı	AC/DC 5V – 2 A

5.3. Güvenlik talimatları

- Düşmesini engellemek için hoparlörünüüz düz bir zemine yerleştirin.
- İçindeki bileşenlere hasar verme ihtimali olduğundan hoparlörünüzün içini asla açmayın.
- Bu hoparlör, ıllıman bir ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için hoparlörünüzü şunlardan uzak tutun:
 - Yağmur veya nem ve tüm sıvılar (su, kimyasal ürünler veya diğer sıvılar),
 - Isıtıcı gibi ısı kaynakları, sobalar veya diğer ısı üreten aygıtlar (amfiler dahil),
 - Doğrudan güneş ışığı.
- Hoparlörünüüz su damlalarına veya sıçramalarına maruz bırakmayın.
- Hoparlörünüzün üzerine asla sıvı dolu eşyalar (bardak, vazo...) koymayın.
- Hoparlörünüzün üzerine asla açık alev kaynağı (örneğin mum) koymayın.
- Uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız hoparlörü tamamen ayırarak kapatın.
- Temizlik öncesi hoparlörü ayırarak kapatın. Nemli bir bez kullanın ve aerosol temizlik maddeleri kullanmaktan kaçının.
- Etiketler hoparlörün alt kısmında yer almaktadır.
- Hoparlörün güç kaynağını veya aksesuarlarını, üretici firmadan veya yetkili temsilcisinin teknik özelliklerine uyarak değiştirin.
- Bu ürünün içinde kullanıcı tarafından onarılabilecek parçalar mevcut değildir. Onarım işlemleri üretici firma veya yetkili temsilcisi tarafından yapılmalıdır.
- Sadece bu kılavuzda belirtilen tipte ve şu tasarım özelliklerine sahip bir güç adaptörü kullanın: Giriş: 100/240 VAC, 50/60 Hz, 0,5 A; Çıkış: 5 VDC, 2 A.

UYARI: PİL, YANLIŞ TIPTE BİR PILLE DEĞİŞTİRİLİRSE PATlama TEHLİKESİ. PİLLERİN ATILMASINA DAIR TALİMATLARI İZLEYİN.

6. SORUN GİDERME

Sorun	Olası çözümler
Hoparlör açılmıyor	<ul style="list-style-type: none"> Pil tamamen boşalmış olabilir. Pili şarj etmek ve hoparlörü beslemek için hoparlörü bir elektrik prizine bağlayın. Hoparlörün bağlı olduğu elektrik prizinin ana şebekeden beslendiğinden emin olun.
Hoparlör bağlı gözüküyor (ışık kılavuzu (4) mavi yanıyor) ama ses çıkmıyor	<ul style="list-style-type: none"> Bölgedeki eşleştirilmiş tüm aygıtları kapatın veya Bluetooth® işlevlerini devreden çıkarın, ardından çalmak için kullanmak istediğiniz aygıti yeniden bağlayın. Açma/Kapama düğmesini (1) basarak Hercules hoparlörü kapatın, ardından Açıma/Kapama düğmesini (1) bir kez daha yeniden açın.
Bluetooth® aygitinden gönderilen ses hoparlörde duyulmuyor	<ul style="list-style-type: none"> Hoparlörünüzün sesinin devreden çıkarılmadığını ve ses seviyesi ayarının minimumda olmadığını kontrol edin. Bluetooth® kaynağının devrede olduğunu ve ses seviyesi ayarının yeterince yüksek olduğunu kontrol edin. Bluetooth® aygitınız menzil dışında olabilir: hoparlöre yaklaştırın. Açma/Kapama düğmesini (1) basarak Hercules hoparlörü kapatın, ardından Açıma/Kapama düğmesini (1) bir kez daha yeniden açın.
Yedek kaynaktan gönderilen ses hoparlörde duyulmuyor	<ul style="list-style-type: none"> Yedek giriş konektörüne (6) bağlı aygıtın açık olduğunu ve bir parça çalındığını kontrol edin. Yedek giriş konektörüne bağlı aygıtın ses seviyesi ayarını artırın. Hoparlörün ses seviyesi ayarını artırın.
Hoparlör, eşleştirilmiş bir Bluetooth® aygitina bağlayamıyorum	<ul style="list-style-type: none"> Aygıtınız parola isterse 4 sıfır (0000) girin. Açma/Kapama düğmesini (1) basarak Hercules hoparlörü kapatın, ardından Açıma/Kapama düğmesini (1) bir kez daha yeniden açın. Hercules WAE® hoparlörü, Bluetooth® aygitinizde kayıtlı eşleştirilmiş aygıtlar listesinden kaldırın (daha fazla bilgi için aygıtınızın kullanma kılavuzuna başvurun). Ardından hoparlör ile aygıtı yeniden eşleştirin.
Hercules hoparlörü, Bluetooth® aygitıyla eşleştiremiyorum	<ul style="list-style-type: none"> Hoparlörün Bluetooth® eşleştirme düğmesine (5) basarak eşleştirme modunu etkinleştirin. Eşleştirmek istediğiniz aygıtta Bluetooth® işlevinin devrede olduğunu kontrol edin. Bluetooth® aygitınız menzil dışında olabilir: hoparlöre yaklaştırın. Bluetooth® aygitinizin audio aktarımını (AD2P protokolü) desteklediğini kontrol edin. Bluetooth® aygıtınızı ve/veya hoparlörü, parazite neden olabilecek tüm aygıtlardan uzaklaştırın: kablosuz telefonlar, mikrodalga fırınlar, WiFi modemleri ve diğer tüm Bluetooth® aygıtları. Mümkünse cıvardaki diğer tüm Bluetooth® aygıtlarını kapatın veya Bluetooth® işlevlerini devre dışı bırakın. Açma/Kapama düğmesini (1) basarak Hercules hoparlörü kapatın, ardından Açıma/Kapama düğmesini (1) bir kez daha yeniden açın. Hoparlörün kayıtlı eşleştirilen aygıtlar listesini silin: Hoparlörün Bluetooth® eşleştirme düğmesine (5) basıp en az 5 saniye basılı tutun. Işık kılavuzu (4) 3 kez mavi yanıp söner, WAE NEO yeni aygıtlar eşleştirmek için hazırlıdır.
Yedek modunda kötü ses kalitesi	<ul style="list-style-type: none"> Yedek kaynağında ses seviyesi ayarını düşürün. Kablonun 3,5 mm mini-jaklı fisinin hoparlörün arka tarafındaki yedek giriş konektörüne (6) düzgün bağlandığını kontrol edin.

<i>Bluetooth®</i> modunda kötü ses kalitesi	<ul style="list-style-type: none"><i>Bluetooth®</i> aygıtınız menzil dışında olabilir: hoparlöre yaklaşırın.<i>Bluetooth®</i> aygıtınızı ve/veya hoparlörü, parazite neden olabilecek tüm aygıtlardan uzaklaştırın: kablosuz telefonlar, mikrodalga fırınları, WiFi modemleri ve diğer tüm <i>Bluetooth®</i> aygıtları.<i>Bluetooth®</i> aygıtında aynı anda birkaç uygulama çalışıyorsa gereksiz tüm uygulamaları kapatın. Birden fazla uygulamanın aynı anda çalıştırılması audio iletişim için gerekli dahili kaynakları azaltır.WiFi ağınıza devre dışı bırakın.<i>Bluetooth®</i> aygıtınızla hoparlör arasındaki eşleştirmeyi silin ve ardından her iki aygıti yeniden eşleştirin. Bu şekilde ilk eşleştirme sırasında oluşmuş olabilecek tüm sorunlar ortadan kaldırılabilir.
---	---

7. TEKNİK DESTEK

Ürününüzle ilgili bir sorunla karşılaşırsanız lütfen <http://ts.hercules.com> adresine giderek dilinizi seçin. Bu adresden sorununuzu çözmenize yardımcı olacak çeşitli hizmetlere (Sık Sorulan Sorular (SSS), sürücülerin ve yazılımın en son sürümleri) erişebilirsiniz. Sorun devam ederse Hercules ürünleri teknik destek servisine ("Teknik Destek") başvurabilirsiniz:

E-posta ile:

Teknik Destek servisimize **e-posta** ile ulaşmak için öncelikle <http://ts.hercules.com/> web sitesinden online olarak kayıt olmanız gerekmektedir. Sağlayacağınız bilgiler, teknisyenlerimiz tarafından sorununuzun mümkün olan en kısa sürede çözülmesinde yardımcı olacaktır.

Product Registration (Ürün Kaydi) bağlantısına tıklayın ve ekranда görüntülenen talimatları izleyin. Ürününüzü daha önce kayıt ettiğiniz **Username** (Kullanıcı adı) ve **Password** (Parola) alanlarına bilgilerinizi girerek **Login** (Giriş yap) düğmesine tıklayın.

8. TÜKETİCİ GARANTİ BİLGİSİ

İşbu Hercules ürünü, malzeme ve işçilik hatalarına karşı, müşterinin kusurlu ürünün ücretinin iade edilmesi veya değiştirilmesi talebinde bulunabileceği süreye karşılık gelen garanti süresince dünya çapında Guillemot Corporation S.A. (bundan sonra "Guillemot" olarak ifade edilecektir) garantisini altındadır. Avrupa Birliği ülkelerinde bu süre, Hercules ürününün tesliminden itibaren iki (2) seneye karşılık gelir. Diğer ülkelerde garanti süresi, Hercules ürünü ile ilgili olarak, Hercules ürününün satın alıldığı tarihte müşterinin ikamet ettiği ülkede geçerli yasalara uygun şekilde, müşterinin kusurlu ürünün ücretinin iade edilmesi veya değiştirilmesi talebinde bulunabileceği süreye karşılık gelir (İlgili ülkede bu tür bir düzenleme mevcut değilse garanti süresi Hercules ürününün satın alıldığı asıl tarihten itibaren bir (1) yıl olacaktır).

Garanti süresi içinde ürünlerde hata veya kusur tespit edilmesi durumunda derhal izlenecek yöntem ile ilgili size bilgi verecek olan Teknik Destek servisimize başvurun. Hata veya kusur onaylanırsa ürünün satın alıldığı yere (ya da Teknik Destek servisi tarafından belirlenen yere) iade edilmesi gerekmektedir. İşbu garanti kapsamında müşterinin kusurlu ürünü, Teknik Destek servisinin insiyatifine bağlı olarak, onarılacak veya değiştirilecektir. Yürürlükte olan yasaların izin verdiği durumlarda, Guillemot ve bağıllarının tüm sorumluluğu (dolaylı hasarlar da dahil olmak üzere) Hercules ürününün onarılması veya değiştirilmesi ile sınırlıdır. Yürürlükte olan yasaların izin vermesi halinde Guillemot, ticarete elverişlilik veya belirli bir amaca uygunluk ile ilgili tüm garantileri reddeder. Tüketim mallarının satışına ilişkin tüketicinin yasal hakları işbu garantiden etkilenmemektedir.

İşbu garanti aşağıdaki durumlar için geçerli değildir: (1) Ürün modifiye edilmişse, açılmışsa, üzerinde değişiklik yapılmışsa, uygunsuz veya kötü kullanım, ihmal, kaza, normal aşınma ya da malzeme veya üretim hatası ile ilgili olmayan nedenlerden dolayı hasar görmüşse; (2) Teknik Destek servisi tarafından sağlanan talimatlara uyulmamışsa; (3) Guillemot tarafından yayınlanmamış yazılım için işbu garanti geçerli değildir, söz konusu yazılımı yayınlayan firma tarafından sağlanan özel garanti hükümlerine tabidir; (4) ürün açık artırma ile satılmışsa.

Bu garanti devrolunamaz.

Sorumluluk

Yürürlükte olan yasaların izin vermesi halinde, Guillemot Corporation S.A. (bundan sonra "Guillemot" olarak ifade edilecektir) ve bağılları aşağıdakilerin biri veya daha fazlasından kaynaklanan her türlü hasara karşı tüm sorumluluğu reddeder: (1) Ürün modifiye edilmişse, açılmışsa, üzerinde değişiklik yapılmışsa; (2) montaj talimatlarına uyulmamışsa; (3) uygunsuz veya kötü kullanım, ihmal, kaza (örneğin bir darbe); (4) normal aşınma. Yürürlükte olan yasaların izin vermesi halinde, Guillemot ve bağılları ürünü ile ilgili malzeme veya üretim hatası ile ilgili olmayan her türlü hasara karşı tüm sorumluluğu reddeder.

9. ÇEVRE SERTİFİKASYONLARI VE ÖNERİLER



Çalışma ömrünün sonunda bu ürün, normal evsel atıklarla atılmamalı ve geri dönüşüm maksadıyla Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazların (WEEE) imha edilmesi için mevcut toplama noktalarına bırakılmalıdır.

Bu maksatla ürünün, kullanma kılavuzunun veya ambalajın üzerinde yandaki simge bulunmaktadır.

Özelliklerine bağlı olarak malzemelerin geri dönüşümü yapılabilir. Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazların (WEEE) geri dönüşüm ve başka şekillerde işlenmesi sayesinde çevrenen korunmasına önemli katkıda bulunabilirsiniz.

Size en yakın toplama noktası ile ilgili bilgi almak için lütfen yerel mercilere başvurunuz.

Çöpe atma bilgisi

- 1) Ürünün üzerinde çarpı işaretü ile çizilmiş tekerlekli bir çöp tenekesi simgesi varsa bu, ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC standartlarına uygun olduğunu gösterir.
- 2) Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, evsel atıklardan ayrı olarak hükümet veya yerel mercilere tarafından belirlenmiş toplama merkezlerine teslim edilmek suretiyle atılmalıdır.
- 3) Eski ürününüң düzgün şekilde atılması, çevre ve sağlığa yönelik olası olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olacaktır.
- 4) Eski ürününüң uygun şekilde atmak ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen yerel mercilere, atık bertaraf hizmeti sağlayan kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız mağazaya danışın.

Ticari markalar

Hercules®, Guillemot Corporation S.A.'nın tescilli ticari markasıdır. *Bluetooth®* marka adı ve logosu, *Bluetooth®* SIG, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır. iOS, ABD'de ve/veya diğer ülkelerde Cisco'nun tescilli ticari markasıdır ve lisans ile kullanılır. Diğer tüm ticari markalar ile marka adları işbu belgede tanınmış olup ilgili sahiplerine aittir. Fotoğraflar bağlayıcı değildir.

AB direktiflerine uygunluk beyanı

GUILLEMOT CORPORATION işbu WAE NEO adlı cihazın Direktif 1999/5/EC'nin temel şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanına şu adresen ulaşabilirsiniz:

http://www.hercules.com/certificates/wireless_speaker/DoC-WAE-NEO.pdf



Hercules, Guillemot Corporation'ın bir grubudur.

Telif hakkı

© Guillemot Corporation S.A. 2013. Tüm hakları saklıdır.

Bu dokümanın Guillemot Corporation S.A.'dan önceden yazılı izin alınmadan her ne şekilde veya araçla olursa olsun, elektronik, mekanik, manyetik olarak, fotokopi yoluyla, kaydederek, manuel veya başka şekilde, tamamen veya kısmen kopyalanması, özeltenmesi, iletilmesi, kaydedilmesi veya saklanması ya da herhangi bir dile veya bilgisayar diline çevrilmesi yasaktır.