

SPIS TREŚCI

| | | |
|------|--|----|
| 1. | WSTĘP | 2 |
| 2. | OGÓLNE INFORMACJE O GŁOŚNIKU | 2 |
| 2.1. | Omówienie przedniego panelu głośnika | 2 |
| 2.2. | Omówienie złącza głośnika | 2 |
| 3. | KORZYSTANIE Z GŁOŚNIKA | 3 |
| 3.1. | Parowanie urządzenia <i>Bluetooth®</i> | 3 |
| 3.2. | Podłączanie innego źródła muzyki | 4 |
| 3.3. | Włączanie i ładowanie głośnika | 4 |
| 3.4. | Ustawianie głośnika | 4 |
| 4. | APLIKACJA WAE | 5 |
| 4.1. | Ustawienia paska świetlnego | 5 |
| 4.2. | Ustawienia powiadomień | 6 |
| 5. | ELEMENTY I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA | 7 |
| 5.1. | Zawartość opakowania | 7 |
| 5.2. | Dane techniczne | 7 |
| 5.3. | Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa | 7 |
| 6. | ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW | 8 |
| 7. | WSPARCIE TECHNICZNE | 10 |
| 8. | INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI DLA KLIENTA | 11 |
| | Odpowiedzialność | 11 |
| 9. | CERTYFIKATY ŚRODOWISKOWE I ZALECENIA DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA | 12 |


1. WSTĘP

Dziękujemy za zakup głośnika bezprzewodowego Hercules WAE. Umożliwia on słuchanie muzyki z urządzenia z systemem iOS lub dowolnego innego urządzenia wyposażonego w technologię łączności bezprzewodowej *Bluetooth*® oraz zapewnia pełną swobodę przemieszczania się ze słuchanymi utworami.

2. OGÓLNE INFORMACJE O GŁOŚNIKU

2.1. Omówienie przedniego panelu głośnika


Na przednim panelu głośnika znajdują się następujące przyciski i kontrolki:

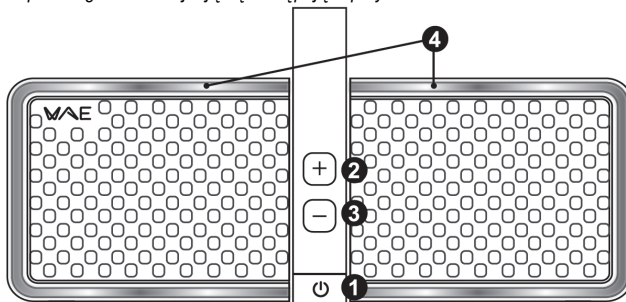

- | | |
|---|--|
| <p>(1) Przycisk włączania/wyłączania i kontrolka stanu akumulatora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Świeci światłem stałym, gdy głośnik jest włączony. - Miga podczas ładowania akumulatora głośnika. - Miga szybko, gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 20%. - Nie świeci, gdy głośnik jest wyłączony. | <p>(2) Przycisk zwiększania głośności</p> <p>(3) Przycisk zmniejszania głośności</p> <p>(4) Pasek świetlny — kontrolka stanu połączenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolor niebieski: funkcja <i>Bluetooth</i>®. - Szybkie miganie = tryb parowania / miganie = brak połączenia / światło stałe = aktywne połączenie - Kolor zielony: urządzenie podłączone do wejścia AUX |
|---|--|

2.2. Omówienie złączy głośnika

Na tylnym panelu głośnika znajdują się następujące przyciski i złącza:

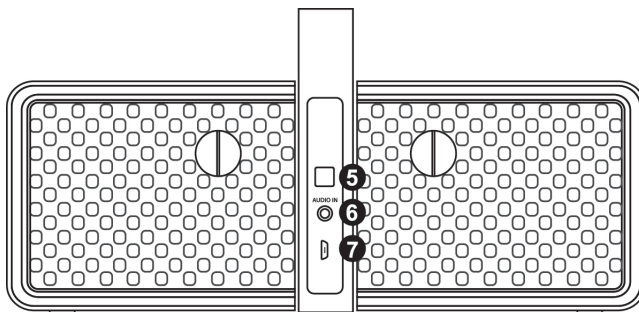

- | | |
|---|-----------------------------|
| <p>(5) Przycisk parowania <i>Bluetooth</i>®</p> <p>(6) Złącze wejścia AUX</p> | <p>(7) Złącze zasilacza</p> |
|---|-----------------------------|

3. KORZYSTANIE Z GŁOŚNIKA


3.1. Parowanie urządzenia *Bluetooth*®

„Parowanie” oznacza połączenie smartfonu lub urządzenia *Bluetooth*® z głośnikiem w celu umożliwienia komunikacji. Po sparowaniu dwóch urządzeń w pamięci każdego z nich są zapisywane odpowiednie informacje. Urządzenia raz sparowanego z głośnikiem nie trzeba parować ponownie.

W głośniku WAE NEO można zapisać dane parowania maksymalnie 8 urządzeń. Długie (co najmniej 5-sekundowe) naciśnięcie przycisku parowania *Bluetooth*® (5) powoduje wyczyszczenie zapisanej listy sparowanych urządzeń. Pasek świetlny (4) miga wówczas 3 razy na niebiesko, a głośnik WAE NEO jest gotowy do parowania nowych urządzeń.

Podłączanie pierwszego urządzenia:

Po pierwszym włączeniu zasilania głośnika automatycznie przechodzi on w tryb parowania: pasek świetlny (4) miga szybko na niebiesko.

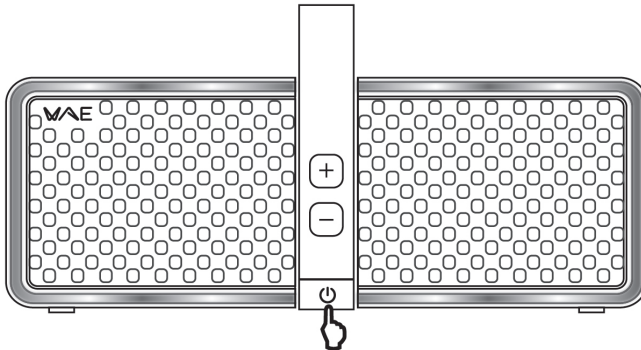

Włącz funkcję *Bluetooth*® w urządzeniu. Wejdź do ustawień *Bluetooth*® w urządzeniu i wybierz z listy głośnik WAE NEO. Jeśli urządzenie wyświetli prośbę o podanie hasła, wprowadź **0000**.

Po podłączeniu urządzenia pasek świetlny przez chwilę świeci światłem stałym na niebiesko, a następnie wyłącza się.

Podłączanie urządzeń NFC:

Włącz głośnik. Upewnij się, że w urządzeniu jest włączona funkcja NFC, a następnie zbliż urządzenie do tagu NFC znajdującego się na górnym panelu głośnika WAE NEO.

Wykrzywanie może potrwać do 10 sekund. Po wyświetleniu stosownej prośby potwierdź parowanie.

Uwaga: w celu zaoszczędzenia energii głośnik wyłącza się automatycznie po 5 minutach braku połączenia *Bluetooth*®. Aby włączyć głośnik ponownie, naciśnij przycisk włączania/wyłączania (1).

Podłączanie dodatkowych urządzeń:

- 1 Aby połączyć głośnik z innym urządzeniem, naciśnij przycisk parowania *Bluetooth*® (5) w głośniku. Pasek świetlny (4) zacznie szybko migać.
- 2 Włącz funkcję *Bluetooth*® w urządzeniu. Wejdź do ustawień *Bluetooth*® w urządzeniu i wybierz z listy głośnik WAE NEO.

3.2. Podłączanie innego źródła muzyki

Do głośnika można podłączyć dowolne źródło muzyki, na przykład iPod, inny odtwarzacz MP3 lub telefon komórkowy. W tym celu:

- 1 Podłącz jedną końcówkę kabla z dwoma męskimi złączami minijack 3,5 mm (do nabycia osobno) do wejścia AUX (6), a drugą końcówkę — do wyjścia audio w źródle muzyki.
- 2 Ustaw w zewnętrznym źródle muzyki maksymalną głośność i za pomocą przycisków głośności w głośniku wyreguluj głośność dźwięku.


Uwaga: aby wrócić do trybu Bluetooth®, wystarczy odłączyć kabel ze złączami minijack.

3.3. Włączanie i ładowanie głośnika

Po pierwszym wyjęciu głośnika z opakowania należy go naładować.

Podłącz znajdujący się w zestawie kabel Micro USB/USB do złącza zasilacza (7) znajdującego się z tyłu głośnika oraz do portu USB zasilacza, a następnie podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego.

Kontrolka stanu akumulatora (1) miga przez cały czas ładowania.

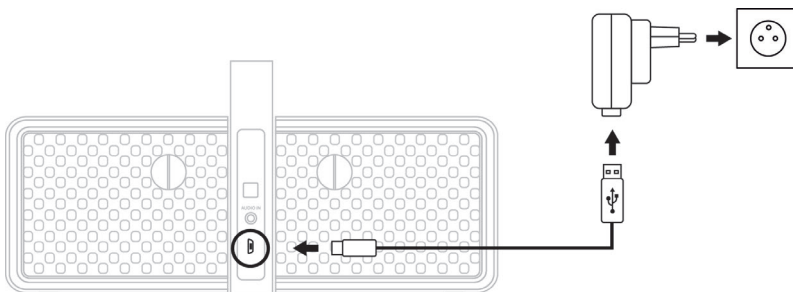

3.4. Ustawianie głośnika

Wewnątrz budynków jakość dźwięku wytwarzanego przez głośnik bezprzewodowy Hercules zależy od tego, w którym miejscu pomieszczenia głośnik się znajduje.

W przypadku przenoszenia głośnika z jednego pomieszczenia do drugiego pamiętaj o następujących kwestiach:


- Chcąc uzyskać najlepszy możliwy dźwięk, ustaw głośnik na półce, meblu, biurku lub innej płaskiej powierzchni na wysokości 70–120 cm od podłogi.
- Najlepiej jest ustawić głośnik w pobliżu ściany, aby wzmocnić brzmienie basów. Im większa odległość głośnika od ściany, tym niższy poziom basów.
- Działający głośnik powinien zawsze stać na podstawie: każde inne położenie skutkuje pogorszeniem jakości dźwięku.
- Nie ustawiaj głośnika w wąskiej, zamkniętej przestrzeni, ponieważ spowoduje to pogorszenie jakości dźwięku.

Na zewnątrz budynków dźwięk rozprasa się bardziej, co prowadzi do pogorszenia jego jakości. Aby złagodzić skutki rozproszenia dźwięku, ustaw głośnik blisko siebie.

4. APLIKACJA WAE

Aplikacja WAE jest dostępna bezpłatnie na stronie App Store firmy Apple i na stronie Google Play. W aplikacji dostępne są następujące funkcje:

- Odtwarzacz audio umożliwiający odtwarzanie wszystkich plików znajdujących się w bibliotece muzycznej oraz plików z usług strumieniowych (Spotify, Deezer, SoundCloud...)
- Korektor
- Zaawansowane funkcje sterowania głośnikiem bezpośrednio w aplikacji
- Tryb gotowości
- Ustawienia paska świetlnego

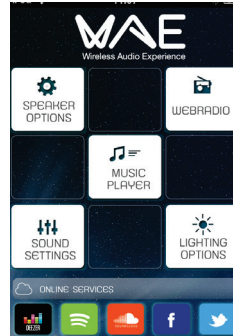


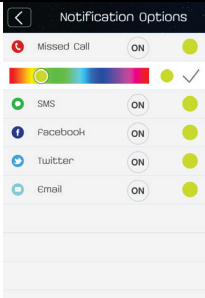
4.1. Ustawienia paska świetlnego

Aplikacja WAE umożliwia dostosowywanie efektów paska świetlnego.

| | |
|--|--|
| | <p>Tryb Party (<i>Impreza</i>): kolor i natężenie światła zmieniają się automatycznie w rytm muzyki.</p> |
| | <p>Tryb Custom (<i>Niestandardowe</i>): gdy wybierzesz kolor, jego natężenie będzie zmieniać się automatycznie w rytm muzyki.</p> <p>Możesz określić do 3 ulubionych kolorów. W tym celu wybierz żądany kolor, a następnie dotknij przycisku gwiazdki na ekranie.</p> |

| | |
|---|---|
|  | <p>Tryb Mood (<i>Nastrój</i>): umożliwia dostosowanie koloru i natężenia światła w głośniku.</p> <p>Możesz określić do 3 ulubionych kolorów. W tym celu wybierz żądany kolor, a następnie dotknij przycisku gwiazdki na ekranie.</p> |
|  | <p>Przesuwając górny suwak w położenie OFF (<i>WYŁ.</i>), możesz wyłączyć pasek świetlny.</p> |

4.2. Ustawienia powiadomień

| | |
|--|--|
|  | <p>W aplikacji WAE można włączyć powiadomienia informujące o alertach wyświetlanych w telefonie: nieodebrane połączenie, SMS, Facebook, Twitter lub odebranie wiadomości e-mail.</p> |
|  | <p>Poszczególnymi typami powiadomień (również niewłączonymi) można zarządzać niezależnie, zmieniając ponadto ich kolory.</p> |

5. ELEMENTY I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

5.1. Zawartość opakowania

- 1 głośnik bezprzewodowy Hercules
- 1 zasilacz USB
- 1 kabel Micro USB/USB
- Instrukcja obsługi

5.2. Dane techniczne

| | |
|----------------------------|--|
| Maksymalna moc wyjściowa | 15 W RMS |
| Pasma przenoszenia | 80 Hz–20 kHz |
| Technika transmisji | Bluetooth® 3.0 i AD2P |
| Wymiary | 340 mm (szer.) x 140 mm (gł.) x 120 mm (wys.) |
| Czas działania akumulatora | - Z efektami świetlnymi: 8 godzin przy 80% głośności maksymalnej - Bez efektów świetlnych: 15 godzin przy 80% głośności maksymalnej |
| Elementy | - 1 wejście AUX (minijack 3,5 mm) - 2 przyciski głośności - 1 przycisk parowania Bluetooth® - 1 złącze Micro USB do podłączania zasilacza USB |
| Akumulator | Akumulator litowo-polimerowy |
| Zasilacz | Prąd zmienny/stały 5V – 2 A |

5.3. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Ustaw głośnik na płaskiej powierzchni, aby wyeliminować ryzyko jego upadku.
- Nie otwieraj głośnika, ponieważ grozi to uszkodzeniem jego elementów wewnętrznych.
- Głośnik jest przeznaczony do użytku w klimacie umiarkowanym.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru i wyładowań elektrycznych, głośnik należy trzymać z dala od:
 - deszczu i wilgoci oraz wszelkich płynów (wody, środków chemicznych i innych cieczy);
 - źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piecyki i inne urządzenia wytwarzające ciepło (w tym wzmacniacze);
 - bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie ustawiaj głośnika w miejscu, w którym byłby narażony na zachlapanie wodą.
- Nigdy nie stawiaj na głośniku przedmiotów wypełnionych płynem (kieliszków, wazonów itp.).
- Nigdy nie stawaj na głośniku źródeł nieosłoniętego płomienia (np. świec).
- Jeśli nie zamierzasz korzystać z głośnika przez dłuższy czas, całkowicie go odłącz i wyłącz go.
- Chcąc wyczyścić głośnik, najpierw go odłącz i wyłącz. Czyść go wilgotną szmatką i unikaj stosowania środków czyszczących w aerozolu.
- Oznaczenia znajdują się pod spodem głośnika.
- Wymieniając zasilacz lub akcesoria głośnika, przestrzegaj specyfikacji producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela.
- Produkt nie zawiera elementów wewnętrznych przeznaczonych do naprawy przez użytkownika. Czynności serwisowe może wykonywać wyłącznie producent lub jego autoryzowany przedstawiciel.
- Korzystaj wyłącznie z zasilacza o typie określonym w niniejszej instrukcji oraz następujących parametrach znamionowych: wejście: prąd zmienny 100/240 V, 50/60 Hz, 0,5 A; wyjście: prąd stały 5 V, 2 A.

OSTRZEŻENIE: ZAGROŻENIE WYBUCEM W PRZYPADKU WYMIANY AKUMULATORA NA AKUMULATOR/BATERIĘ NIEWŁAŚCIWEGO TYPU. PRZESTRZEGAJ INSTRUKCJI DOTYCZĄCYCH UTYLIZACJI AKUMULATORÓW.

6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| Problem | Możliwe rozwiązania |
|--|---|
| Głośnik nie włącza się | <ul style="list-style-type: none"> Akumulator może być rozładowany. Podłącz głośnik do gniazda elektrycznego, aby naładować akumulator i móc włączyć głośnik. Sprawdź, czy do gniazda elektrycznego, do którego podłączony jest głośnik, jest doprowadzone zasilanie z sieci elektrycznej. |
| Głośnik sygnalizuje połączenie (pasek świetlny (4) świeci na niebiesko), ale nie słychać dźwięku | <ul style="list-style-type: none"> Wyłącz wszystkie sparowane urządzenia znajdujące się w pobliżu lub wyłącz w nich funkcję <i>Bluetooth®</i>, a następnie ponownie podłącz urządzenie, którego chcesz używać do odtwarzania. Wyłącz głośnik Hercules przez naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania (1), a następnie włącz głośnik ponownie, jeszcze raz naciskając przycisk włączania/wyłączania (1). |
| Z głośnika nie słychać dźwięku pochodzącego z urządzenia <i>Bluetooth®</i> | <ul style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy w głośniku nie jest wyłączony dźwięk i czy nie jest ustawiony minimalny poziom głośności. Sprawdź, czy źródło <i>Bluetooth®</i> jest aktywne i czy ustawienie głośności nie jest zbyt niskie. Urządzenie <i>Bluetooth®</i> może być poza zasięgiem: zbliz je do głośnika. Wyłącz głośnik Hercules przez naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania (1), a następnie włącz głośnik ponownie, jeszcze raz naciskając przycisk włączania/wyłączania (1). |
| Z głośnika nie słychać dźwięku pochodzącego ze źródła dodatkowego | <ul style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy urządzenie podłączone do wejścia AUX (6) jest włączone i czy jest w nim odtwarzany utwór. Zwiększ głośność w urządzeniu podłączonym do wejścia AUX. Zwiększ głośność w głośniku. |
| Nie mogę połączyć głośnika ze sparowanym urządzeniem <i>Bluetooth®</i> | <ul style="list-style-type: none"> Jeśli urządzenie wyświetli prośbę o podanie hasła, wprowadź 4 zera (0000). Wyłącz głośnik Hercules przez naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania (1), a następnie włącz głośnik ponownie, jeszcze raz naciskając przycisk włączania/wyłączania (1). Usuń głośnik Hercules WAE® z listy sparowanych urządzeń w urządzeniu <i>Bluetooth®</i> (więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia). Następnie ponownie sparuj głośnik i urządzenie. |
| Nie mogę sparować głośnika Hercules z moim urządzeniem <i>Bluetooth®</i> | <ul style="list-style-type: none"> Naciśnij przycisk parowania <i>Bluetooth®</i> (5) w głośniku, aby włączyć tryb parowania. Sprawdź, czy w urządzeniu, które chcesz sparować, jest włączona funkcja <i>Bluetooth®</i>. Urządzenie <i>Bluetooth®</i> może być poza zasięgiem: zbliz je do głośnika. Sprawdź, czy urządzenie <i>Bluetooth®</i> obsługuje transmisję audio (protokół AD2P). Odsuń urządzenie <i>Bluetooth®</i> i/lub głośnik od innych urządzeń mogących powodować zakłócenia: telefonów bezprzewodowych, kuchenek mikrofalowych, routerów WiFi i wszystkich innych urządzeń <i>Bluetooth®</i>. Jeśli to możliwe, wyłącz wszystkie pozostałe urządzenia <i>Bluetooth®</i> znajdujące się w pobliżu lub wyłącz w nich funkcję <i>Bluetooth®</i>. Wyłącz głośnik Hercules przez naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania (1), a następnie włącz głośnik ponownie, jeszcze raz naciskając przycisk włączania/wyłączania (1). Wyczyść zapisaną w głośniku listę sparowanych urządzeń: naciśnij przycisk parowania <i>Bluetooth®</i> (5) i przytrzymaj go przez co najmniej 5 sekund. Pasek świetlny (4) zamiga wówczas 3 razy na niebiesko, a głośnik WAE NEO będzie gotowy do parowania nowych urządzeń. |

| | |
|--|--|
| Słaba jakość dźwięku w trybie źródła dodatkowego (AUX) | <ul style="list-style-type: none"> • Zmniejsz głośność w źródle dodatkowym. • Sprawdź, czy umieszczony na kablu wtyk minijack 3,5 mm jest prawidłowo podłączony do wejścia AUX (6) z tyłu głośnika. |
| Słaba jakość dźwięku w trybie <i>Bluetooth</i> ® | <ul style="list-style-type: none"> • Urządzenie <i>Bluetooth</i>® może być poza zasięgiem: zbliż je do głośnika. • Odsuń urządzenie <i>Bluetooth</i>® i/lub głośnik od innych urządzeń mogących powodować zakłócenia: telefonów bezprzewodowych, kuchenek mikrofalowych, routerów WiFi i wszystkich innych urządzeń <i>Bluetooth</i>®. • Jeśli w urządzeniu <i>Bluetooth</i>® jest jednocześnie uruchomionych kilka aplikacji, zamknij mniej ważne z nich. Jednoczesne działanie wielu aplikacji zmniejsza ilość zasobów wewnętrznych potrzebnych do przesyłania dźwięku. • Wyłącz sieć WiFi. • Usuń sparowanie między urządzeniem <i>Bluetooth</i>® i głośnikiem, a następnie sparuj je ponownie. Czynność ta powinna wyeliminować ewentualne problemy powstałe podczas pierwotnego parowania. |

7. WSPARCIE TECHNICZNE

Jeśli będziesz mieć problem z zakupionym produktem, wejdź na stronę <http://ts.hercules.com> i wybierz swój język. Znajdziesz na niej wiele funkcjonalnych narzędzi (FAQ, najnowsze wersje sterowników i oprogramowania), które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu. Jeśli problem nadal będzie istniał, możesz skontaktować się z działem wsparcia technicznego Hercules („Wsparcie techniczne”):

Wysyłając e-mail:

By móc skontaktować się z naszym działem wsparcia technicznego przez e-mail, musisz się najpierw zarejestrować na stronie internetowej <http://ts.hercules.com/>. Udzielone informacje pomogą naszym technikom w jak najszybszym rozwiązaniu twojego problemu.

Kliknij na **Product Registration (Rejestracja produktu)** i postępuj zgodnie z poleceniami pojawiającymi się na ekranie. Jeśli już zarejestrowałeś swój produkt, wpisz swoje dane w pola **Username (Nazwa użytkownika)** i **Password (Hasło)**, a następnie kliknij na **Login (Zaloguj)**.

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI DLA KLIENTA

Firma Guillemot Corporation S.A. („Guillemot”) udziela klientowi obowiązującej na całym świecie gwarancji, że niniejszy produkt Hercules będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres gwarancji równy limitowi czasu, w którym klient może występować z roszczeniami z tytułu wad niniejszego produktu. W krajach Unii Europejskiej jest to okres dwóch (2) lat od dostarczenia produktu Hercules. W innych krajach okres gwarancji jest równy limitowi czasu, w którym klient może występować z roszczeniami z tytułu wad produktu Hercules zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym klient mieszkał w dniu zakupu produktu Hercules. (Jeśli przepisy danego kraju nie przewidują występowania z takimi roszczeniami, okres gwarancji będzie wynosił jeden (1) rok od pierwotnej daty zakupu produktu Hercules).

Jeśli w okresie gwarancji wystąpią objawy mogące świadczyć o wadzie produktu, należy niezwłocznie skontaktować się z działem pomocy technicznej, który wskaże dalszy sposób postępowania. W razie potwierdzenia wady produkt należy zwrócić w punkcie zakupu (lub innym miejscu wskazanym przez dział pomocy technicznej).

W ramach niniejszej gwarancji wadliwy produkt zostanie naprawiony lub wymieniony, zgodnie z decyzją działu pomocy technicznej. Jeśli zezwala na to obowiązujące prawo, całkowita odpowiedzialność firmy Guillemot i jej podmiotów zależnych (łącznie z odpowiedzialnością za szkody wtórne) ogranicza się do naprawy lub wymiany produktu Hercules. Jeśli zezwala na to obowiązujące prawo, firma Guillemot wyłącza wszelkie gwarancje pokupności i przydatności do określonego celu. Niniejsza gwarancja nie wpływa na prawa klienta wynikające z przepisów dotyczących sprzedaży dóbr konsumenckich.

Niniejsza gwarancja nie obowiązuje: (1) w przypadku, gdy produkt został zmodyfikowany, otwarty, zmieniony albo uszkodzony na skutek nieodpowiedniego lub nadmiernego użytkowania, niedbałości, wypadku, normalnego zużycia lub z innego powodu niezwiązanego z wadą materiałową ani produkcyjną; (2) w razie nieprzestrzegania instrukcji podanych przez dział pomocy technicznej; (3) w odniesieniu do oprogramowania niewydanego przez firmę Guillemot, jako że oprogramowanie to jest objęte szczegółową gwarancją zapewnianą przez jego wydawcę; (4) w przypadku sprzedania produktu na aukcji publicznej.

Niniejsza gwarancja nie podlega przeniesieniu.

Odpowiedzialność

Jeśli zezwala na to obowiązujące prawo, firma Guillemot Corporation S.A. („Guillemot”) i jej podmioty zależne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez co najmniej jeden z następujących czynników: (1) modyfikację lub otwarcie produktu bądź wprowadzenie w nim zmian; (2) nieprzestrzeganie instrukcji montażu; (3) nieodpowiednie lub nadmierne użytkowanie, niedbałość, wypadek (na przykład uderzenie); (4) normalne zużycie. Jeśli zezwala na to obowiązujące prawo, firma Guillemot i jej podmioty zależne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody niezwiązane z wadą materiałową lub produkcyjną produktu.

9. CERTYFIKATY ŚRODOWISKOWE I ZALECENIA DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA



Gdy użyteczność tego produktu dobiegnie końca, nie należy go wyrzucać razem z odpadami domowymi, lecz odnieść go do wyspecjalizowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), gdzie zostanie on poddany recyklingowi.

Potwierdza to symbol, jaki znajduje się na produkcie, podręczniku użytkownika lub opakowaniu.

Zależnie od ich rodzaju wiele surowców można odzyskać. Recykling i inne formy przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znacznie pomagają chronić środowisko naturalne.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbliższego punktu zbiórki, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

Informacje dotyczące utylizacji

- 1) Jeśli na produkcie znajduje się symbol przekreślonego kubła na odpady, oznacza to, że produkt spełnia standardy określone w dyrektywie Unii Europejskiej 2002/96/WE.
- 2) Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego, ale oddać do utylizacji w punkcie zbiórki wyznaczonym przez władze centralne lub lokalne.
- 3) Właściwa utylizacja zużytego produktu przyczyni się do ograniczenia jego negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzi.
- 4) Aby uzyskać więcej informacji na temat właściwego sposobu utylizacji produktu, skontaktuj się z miejscowymi władzami, zakładem oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Znaki towarowe

Hercules® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Guillemot Corporation S.A. Nazwa i logo marki *Bluetooth®* są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy *Bluetooth® SIG, Inc.* OS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco w USA i/lub innych krajach i jest używany na podstawie licencji. Wszystkie inne znaki towarowe i nazwy marek są za takie uznawane i stanowią własność odpowiednich podmiotów. Ilustracje nie są wiążące prawnie.

Deklaracja zgodności z dyrektywami UE

Niniejszym GUILLEMOT CORPORATION oświadcza, że urządzenie **WAE NEO** jest zgodne z istotnymi wymogami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Deklarację zgodności można sprawdzić pod następującym adresem:

http://www.hercules.com/certificates/wireless_speaker/DoC-WAE-NEO.pdf



Hercules jest oddziałem firmy Guillemot Corporation.

Prawa autorskie

© Guillemot Corporation S.A. 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejszej publikacji nie wolno powielać w całości ani w części, streszczać, przysyłać, przepisywać, przechowywać w systemie wyszukiwania informacji ani tłumaczyć na jakikolwiek język ludzki lub komputerowy w jakiegokolwiek formie i jakimikolwiek środkami — elektronicznymi, mechanicznymi, magnetycznymi, przez fotokopiowanie, rejestrowanie, ręcznie lub w inny sposób — bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Guillemot Corporation S.A.