

INHOUD

1.	INLEIDING.....	2
1.1.	Specificaties	2
1.2.	Overzicht van voorzijde speaker.....	3
1.3.	Overzicht van achterzijde speaker.....	3
1.4.	Overzicht van afstandsbediening.....	3
1.5.	Overzicht van USB-stick	4
1.6.	Veiligheidsinstructies	4
2.	DE SPEAKER GEBRUIKEN.....	5
2.1.	De speaker plaatsen	5
2.2.	Muziek uitzenden vanaf uw pc.....	5
2.3.	Een Bluetooth®-apparaat koppelen.....	7
2.4.	WAE-applicatie	8
2.5.	Een ander Bluetooth®-apparaat koppelen	10
2.6.	Afstandsbediening	10
2.7.	Een andere muziekbron aansluiten	11
3.	VERHELPEM VAN PROBLEMEN	12
4.	TECHNISCHE ONDERSTEUNING.....	14
5.	GARANTIE	14
6.	CERTIFICERINGEN EN AANBEVELINGEN MET BETREKKING TOT HET MILIEU ...	15

1. INLEIDING

Wij willen u graag bedanken voor de aanschaf van de Hercules WAE draadloze speaker. Hiermee kunt u naar muziek luisteren die op uw pc staat of op uw notebook met Windows®, Mac of Linux, of op een smartphone of ander apparaat met Bluetooth®, en kunt u uw muziek overal mee naar toe nemen.

Inhoud van de doos


- 1 Hercules draadloze speaker
- 1 draadloze USB-audiostick
- 1 afstandsbediening met magneet
- 1 voedingsadapter
- Handleiding

1.1. Specificaties

Maximaal uitgangsvermogen	90 W RMS
Frequentiebereik	20 - 20.000 Hz
Zendtechnologie	- Draadloze verzending van audio met 2,4 GHz technologie - Bluetooth® 3.0 & A2DP
Afmetingen	204 mm (H) x 370 mm (B) x 201 mm (D)
Features	- 1 extra ingang (3,5 mm mini-jack) - 1 Aan/uit-knop - 2 volumeknoppen - 1 knop voor het selecteren van de audiobron - 1 knop voor het koppelen van de afstandsbediening - 1 connector voor de voedingsadapter
Voedingsadapter	AC/DC 24 V -3,75 A
USB-stick	USB Audio Class – 2,4 GHz draadloos verzenden van audio
Afstandsbediening	2,4 GHz radiofrequentie (RF4CE)

1.2. Overzicht van voorzijde speaker

Aan de voorzijde van de speaker bevinden zich de volgende knoppen en indicators:

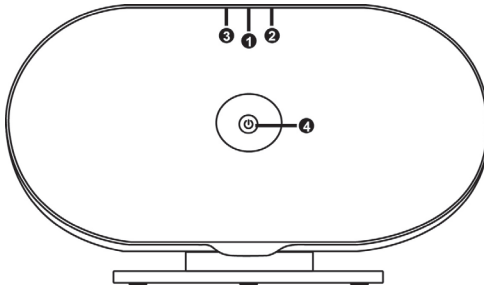

(1) Ingang-selectie, indicator geselecteerde ingang en indicator verbindingstatus:

- Groen: draadloze audio van USB-stick

- Oranje: Bluetooth®-verbinding

- Uit: extra ingang geselecteerd


(2) Knop Volume +

(3) Knop Volume -

(4) Aan/uit-indicatorlampje

1.3. Overzicht van achterzijde speaker

Aan de achterzijde van de speaker bevinden zich de volgende knoppen en aansluitingen:

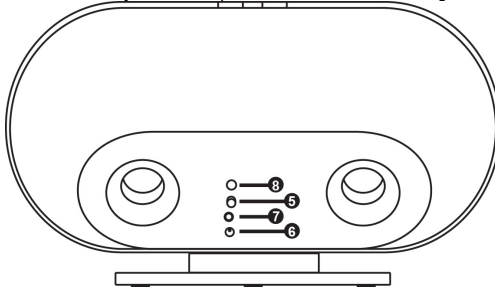


(5) Aan/uit-knop

(6) Power supply connector

(7) Connector extra ingang (Aux)

(8) Knop voor het koppelen van de afstandsbediening

1.4. Overzicht van afstandsbediening

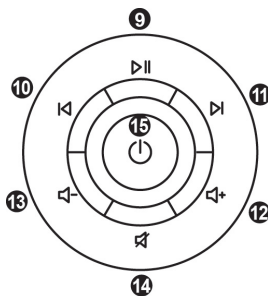

(9) Afspelen/pauzeren

(10) Vorige

(11) Volgende


(12) Volume +

(13) Volume -

(14) Mute (dempen)

(15) Standby

1.5. Overzicht van USB-stick

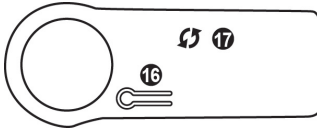

- (16) Knop voor koppelen
(17) Indicator voor verbinding

1.6. Veiligheidsinstructies

- Plaats de speaker op een vlakke ondergrond om te voorkomen dat deze omvalt.
- Maak de speaker nooit open, omdat het gevaar bestaat dat daarbij interne onderdelen worden beschadigd.
- Deze speaker is bestemd voor gebruik in een gematigde omgeving.
- Voorkom brand en elektrische ontlading, en stel de speaker niet bloot aan:
 - regen, vocht en andere vloeistoffen, zoals water en chemische producten
 - hittebronnen als cv-radiatoren, open haard en andere warmte producerende apparaten (met inbegrip van versterkers)
 - direct zonlicht.
- Stel de speaker niet bloot aan druppelend of spetterend water.
- Zet nooit een met vloeistof gevuld object zoals een glas water of een vaas bloemen op de speaker.
- Plaats nooit open vuurbronnen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- Maak alle aansluitingen van de speaker los als u deze langere tijd niet gaat gebruiken.
- Zorg er voor dat de stekker van de speaker die in het stopcontact zit altijd goed bereikbaar is.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de speaker schoonmaakt. Gebruik een vochtige doek voor het reinigen en vermijd het gebruik van schoonmaakmiddelen in spuitbussen.
- De onderkant van de speaker is voorzien van markeringen.
- Door de stroomstekker uit het stopcontact te halen, kunt het apparaat volledig uit zetten.
- Bij het vervangen van de voedingsadapter of andere accessoires van de speaker dient u de specificaties van de fabrikant of zijn bevoegde vertegenwoordiger in acht te nemen.
- Dit product bevat geen interne onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Onderhoud mag alleen door de fabrikant of zijn bevoegde vertegenwoordiger uitgevoerd worden.
- Gebruik alleen een voedingsadapter zoals gespecificeerd in de handleiding: Ingang: 100/240 VAC, 50/60 Hz, 0,5 A; Uitgang: 24 VDC, 3,75 A
- Specificaties van door gebruiker te vervangen batterij in de afstandsbediening: Type: CR2025, 3 V.

WAARSCHUWING: EXPLOSIEGEVAAR INDIEN BATTERIJ/ACCU DOOR VERKEERD TYPE WORDT VERVANGEN. VOLG DE AANWIJZINGEN VOOR HET MILIEUVRIENDELIJK VERWIJDEREN VAN BATTERIJEN.

2. DE SPEAKER GEBRUIKEN

2.1. De speaker plaatsen

Binnenshuis is de geluidskwaliteit van de Hercules draadloze speaker afhankelijk van de plaatsing in de kamer.

Denk aan het volgende als u de speaker binnenshuis in een andere ruimte gaat gebruiken:


- U krijgt de beste geluidswegave als de speaker 70 tot 120 cm van de vloer staat op een vlak oppervlak zoals een kast, werkblad of tafelblad.
- U krijgt de beste basweergave als de speaker dicht bij een wand staat. Hoe verder de speaker van de wand af staat, hoe minder diep de basweergave is.
- Plaats de speaker bij gebruik altijd op de voet: elke ander stand levert een verminderde geluidskwaliteit.
- Plaats de speaker nooit in een smalle, afgesloten ruimte. Dit levert een verminderde geluidskwaliteit.

Buiten wordt het geluid veel sneller verspreid waardoor de weergavekwaliteit minder is dan binnenshuis. Dit kunt u tegengaan door de speaker dichter bij te zetten.


2.2. Muziek uitzenden vanaf uw pc

Voordat u muziek die op uw computer staat kunt afspelen op de speaker, moet u de USB-stick in uw computer steken. Deze stick stuurt alle geluid van uw computer (muziek afgespeeld in iTunes, Windows Media Player of andere audiospelers, of het geluid van een webbrowser) naar de speaker.

Stap 1: sluit de USB-stick aan op uw computer. De USB-stick wordt automatisch geïnstalleerd. Als uw computer onder Windows draait verschijnt er na installatie een melding dat de USB-stick correct is geïnstalleerd.

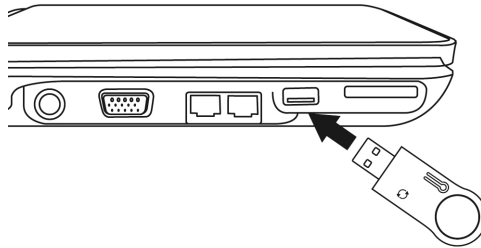

Stap 2: zet de speaker aan (als deze uit stond).

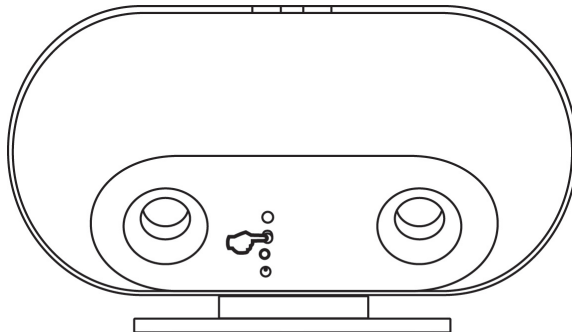

De indicator **(16)** van de USB-stick moet branden. De indicator **(1)** van de speakerverbindingsstatus moet groen worden en gaan branden.

Als dit niet het geval is, raadpleeg dan sectie 3 in deze handleiding.

Stap 3: de eerste keer dat u deze speaker gebruikt, moet u de USB-stick als standaard geluidskaart voor uw computer instellen.

- Als uw computer draait onder Windows 7, Vista of XP:


Ga naar **Start | Configuratiescherm | Hardware en geluiden** en open het volgende venster:



Selecteer de **Hercules Wireless Audio** speaker in dit venster en klik op **Als standaard instellen**.
Klik op **OK**.

- Als u een Mac gebruikt:

Ga naar **Systeemvoorkeuren | Geluid** en open het volgende venster:

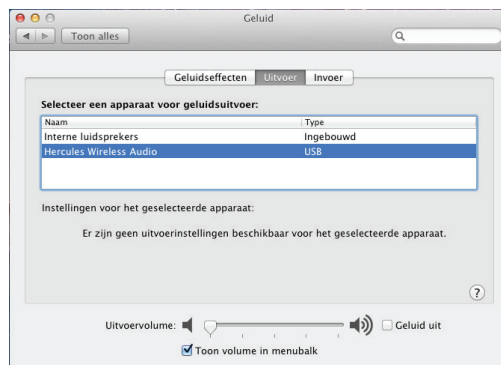

Selecteer op de tab **Uitvoer** de **Hercules Wireless Audio** en sluit het venster.

Uw systeem is nu gereed: u kunt al uw muziek afspelen op uw Hercules draadloze speaker.


Opmerking: als u weer terug wilt vallen op de geluidskaart in uw computer, hoeft u slechts de USB-stick los te koppelen.

2.3. Een Bluetooth®-apparaat koppelen

"Koppelen" betekent dat er via Bluetooth® een verbinding wordt gemaakt tussen de speaker en een smartphone of ander apparaat waarna de apparaten met elkaar kunnen communiceren. Wanneer twee apparaten zijn gekoppeld, is de koppelinformatie op beide apparaten opgeslagen. Wanneer een apparaat eenmaal is gekoppeld met de speaker, dan hoeft het niet opnieuw gekoppeld te worden om een verbinding te maken.

De speaker kan informatie van maximaal 8 apparaten opslaan.

Stap 1: zet de speaker aan (als deze uit stond).

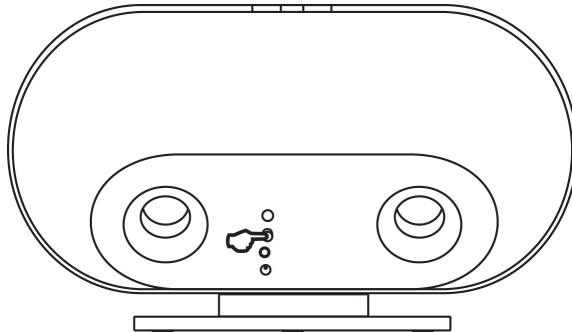

De Aan/uit-indicator (4) gaat aan en blijft branden.

Als de indicator niet gaat branden, raadpleeg dan sectie 3 verderop in deze handleiding.

Stap 2: druk op de knop voor het selecteren van de ingang (1). De indicator voor de verbindingstatus wordt oranje en gaat snel knipperen.

Stap 3: open het Bluetooth®-beheer op uw apparaat. Ga op een iOS-apparaat naar Instellingen / Algemeen / Bluetooth®.

Activeer Bluetooth® op uw apparaat en wacht totdat de speaker verschijnt in de lijst van ontdekte apparaten.

Tap op de **WAE-WBT06**-speaker om de verbinding tot stand te brengen.

Na een korte pauze is de verbinding gemaakt en moet het apparaat nu als **Verbonden** worden weergegeven in het Bluetooth®-beheer van uw apparaat.





Opmerking: als de WAE-WBT06-speaker niet wordt vermeld, controleer dan de indicator van de verbindingstatus (1). Als de indicator langzaam knippert, moet u het koppelproces opnieuw uitvoeren door gelijktijdig op de knoppen Volume + (2) en Volume – (3) te drukken.

2.4. WAE-applicatie


Bij uw speaker hoort een app die beschikbaar is op de App Store. Als u voor de eerste keer een iOS-apparaat met de speaker verbindt, verschijnt er een melding op het scherm waarin u gevraagd wordt de app te downloaden. Als u hierin toestemt, gaat u naar de App Store waar u de app kunt downloaden.

Ook voor Android is een app beschikbaar.

Deze app biedt de volgende functionaliteit:

- Een audiospeler voor het afspelen van alle bestanden in uw muziekbibliotheek
- Een Automix-functie voor naadloze overgangen tussen de tracks
- Een webradio met een lijst van de sterkste radiozenders in uw gebied
- Een equalizer
- Geavanceerde bediening van de speaker

- Bedien het volume van de speaker

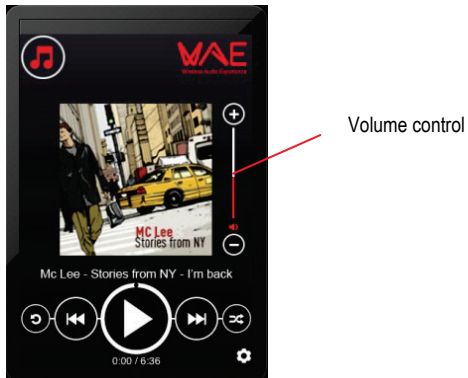

Merk op dat het volumeniveau van de speaker onafhankelijk is van de volume-instelling van uw apparaat.

- Selecteer het apparaat dat u wilt gebruiken om uw muziek op af te spelen.



- Selecteer uw favoriete audio-instellingen:



2.5. Een ander Bluetooth®-apparaat koppelen

Een ander apparaat koppelen:

- 1- Controleer dat Bluetooth® de geselecteerde ingang is. De indicator (1) voor de verbindingstatus wordt oranje.
- 2- Druk gelijktijdig op de knoppen Volume + (2) en Volume – (3) op de speaker.
- 3- Volg de in sectie 2.3 beschreven stappen voor het koppelen van het apparaat.

2.6. Afstandsbediening

Uw speaker wordt geleverd met een afstandsbediening die op RF-technologie werkt. Deze technologie zorgt er voor dat u, in tegenstelling tot de veelgebruikte IR-technologie, de afstandsbediening niet op het apparaat hoeft te richten om het te bedienen. De afstandsbediening werkt binnen een bereik van ongeveer 5 meter tot de speaker.

Met deze afstandsbediening kunt u zowel de computer als de speaker op afstand bedienen.

De afstandsbediening is voorzien van een magneet zodat hij eenvoudig aan de speaker gehangen kan worden als deze verplaatst wordt.

De afstandsbediening heeft 7 knoppen, die de volgende functies hebben:

- Afspelen/Pauzeren (9): start of pauzeert het afspelen van de muziek in het programma dat u hiervoor op de computer gebruikt.
- Vorige/Volgende (10) en (11): springt naar de vorige/volgende track in uw afspeellijst.
- Volume +/Volume – (12) en (13): verhoogt of verlaagt het volume.
- Mute (14): schakelt het geluid uit.
- Standby (15): zet de speaker in de standby-modus.

Opmerking 1: standby-modus zet de speaker niet helemaal uit. Hij blijft een beetje stroom verbruiken. Als u wilt dat de speaker helemaal geen accustroom gebruikt, druk dan op de Aan/uit-knop (5) op de speaker.

Opmerking 2: de bediening voor het afspelen werkt op uw pc via de USB-stick en is compatibel met de meeste muziekprogramma's waaronder iTunes, Windows Media Player, VLC, Winamp en Spotify (en meer). De bediening voor afspelen werkt echter niet in een webbrowser (Internet Explorer, Firefox, Safari...). In sommige gevallen moet het venster van het muziekprogramma actief zijn om te de afspelenbediening te laten werken.

Opmerking 3: het volume kan ook worden ingesteld met de knoppen Volume + (2) en Volume – (3) op de speaker zelf.


2.7. Een andere muziekbron aansluiten

U kunt elke andere audiobron op uw speaker aansluiten zoals een iPod, losse mp3-speler, tablet of smartphone. Dit doet u als volgt:

- 1- Sluit het ene einde van een mannetje mini-jack (3,5 mm) kabel (niet meegeleverd) aan op de extra ingang (7) en sluit het andere einde van de kabel aan op de audio-uitgang van de audiobron.
- 2- Druk op de knop voor het selecteren van de ingang (1) totdat de statusindicator uit gaat.
- 3- Zet het volume van de externe audiobron op maximum en gebruik de volumeknoppen op de speaker of de afstandsbediening om het gewenste volume in te stellen.

Opmerking: als u terug wilt naar de modus draadloze audio, druk dan nogmaals op de knop (1) voor het selecteren van de audiobron. Druk tweemaal op deze knop om de Bluetooth®-modus te selecteren.

3. VERHELPEN VAN PROBLEMEN

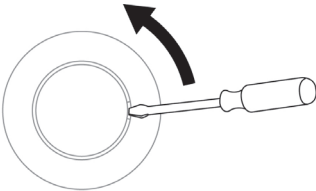Probleem	Mogelijke oplossingen
De speaker gaat niet aan	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of er stroom staat op het stopcontact waarop de speaker is aangesloten en dat de Aan/uit-knop (5) is ingeschakeld.
Draadloos geluid weergeven werkt niet. De verbindingsindicator (17) van de USB-stick of de Aan/uit-indicator (4) van de speaker knippert.	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de koppelknop (16) op de USB-stick: als het goed is, gaat de verbindingsindicator (17) van de USB-stick nu sneller knipperen. Druk gelijktijdig op de knoppen Volume + (2) en Volume – (3) op de speaker: De verbindingsindicator (17) van de USB-stick en de Aan/uit-indicator (4) stoppen met knipperen en blijven branden.
De afstandsbediening werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> Zet de speaker aan met de Aan/uit-knop (5). Druk op de speaker op de knop (8) voor het koppelen met de afstandsbediening: De indicator (1) voor de bronselectie gaat knipperen. Druk gelijktijdig op de knop Vorige (10) en de knop Volume – (13) op de afstandsbediening. <p>Als de procedure is gelukt, gaat de indicator (1) voor bronselectie uit. <i>De indicator (1) voor bronselectie knippert tijdens het koppelen van de afstandsbediening en gaat na korte tijd uit. Als het u in deze tijd niet lukt om de afstandsbediening te koppelen, herhaal dan de procedure.</i></p>
Vervang de batterij in de afstandsbediening	<ul style="list-style-type: none"> Open het klepje van het batterijvakje met behulp van een kleine schroevendraaier.  Verwijder de batterij en vervang deze door een nieuwe batterij van hetzelfde type (CR2025). Let bij het inleggen van de nieuwe batterij goed op de polariteit van de batterij zoals aangegeven in het batterijvakje van de afstandsbediening. Zet het klepje van het batterijvakje terug.
De speaker lijkt verbonden te zijn (de verbindingsindicator (1) brandt constant oranje) maar er is geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> Zet alle Bluetooth®-apparaten in de nabijheid uit of zet hun Bluetooth® uit. Sluit vervolgens het apparaat weer aan waarop u muziek wilt afspelen. Zet de Hercules-speaker uit door de Aan/uit-knop (5) op OFF te zetten. Zet de speaker daarna weer aan door de Aan/uit-knop (5) op ON te zetten.
De speaker geeft geen geluid weer van een Bluetooth®-apparaat	<ul style="list-style-type: none"> Controleer dat het geluid van de speaker niet is uitgeschakeld en dat volume niet op minimum is ingesteld. Controleer dat de Bluetooth®-bron actief is en dat het volume hoog genoeg staat. Uw Bluetooth®-apparaat is mogelijk buiten bereik: breng het dichter bij het apparaat. Zet de Hercules-speaker uit door de Aan/uit-knop (5) op OFF te zetten. Zet de speaker daarna weer aan door de Aan/uit-knop (5) op ON te zetten.

De speaker geeft geen geluid weer van het apparaat aangesloten op de extra ingang (Aux)	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer dat het apparaat aangesloten op de extra ingang (Aux) aan staat en muziek afspeelt. • Zet het volume hoger op het apparaat aangesloten op de extra ingang. • Zet het volume van de speaker hoger
Ik krijg de speaker niet verbonden met een gekoppeld Bluetooth®-apparaat	<ul style="list-style-type: none"> • Als uw apparaat een wachtwoord vereist, geef dan de code 0000 (vier nullen) op. • Zet de Hercules-speaker uit door de Aan/uit-knop (5) op OFF te zetten. Zet de speaker daarna weer aan door de Aan/uit-knop (5) op ON te zetten. • Verwijder de Hercules WAE-speaker uit de op uw Bluetooth®-apparaat opgeslagen lijst met gekoppelde apparaten (raadpleeg de handleiding van uw speaker voor meer informatie). Koppel vervolgens de speaker en het apparaat opnieuw.
Ik krijg de speaker niet gekoppeld met mijn Bluetooth®-apparaat	<ul style="list-style-type: none"> • Druk gelijktijdig op de knoppen Volume + (2) en Volume – (3) op de speaker om de koppelmodus te activeren. • Controleer dat de Bluetooth®-functie is geactiveerd op het apparaat waarmee u wilt koppelen. • Uw Bluetooth®-apparaat is mogelijk buiten bereik: breng het dichterbij het apparaat. • Controleer dat uw Bluetooth®-apparaat het AD2P-protocol ondersteunt dat nodig is voor het overbrengen van audio. • Breng uw Bluetooth®-apparaat en/of de speaker uit de buurt van elk apparaat dat mogelijk storing veroorzaakt: draadloze telefoons, magnetrons, WiFi-routers en alle andere Bluetooth®-apparatuur. • Zet indien mogelijk alle andere Bluetooth®-apparaten in de buurt uit of zet hun Bluetooth® uit. • Zet de Hercules-speaker uit door de Aan/uit-knop (5) op OFF te zetten. Zet de speaker daarna weer aan door de Aan/uit-knop (5) op ON te zetten. • Wis het geheugen met gekoppelde apparaten op de speaker. Houd de knoppen Volume + (2) en Volume – (3) op de speaker gelijktijdig 10 seconden ingedrukt. De indicator gaat uit en begint vervolgens snel te knipperen.
Slechte geluidskwaliteit bij weergave van apparaat aangesloten op extra ingang	<ul style="list-style-type: none"> • Zet het volume van het apparaat op de extra ingang lager. • Controleer dat de 3,5 mm mini-jack correct in de connector van de extra ingang steekt.
Slechte geluidskwaliteit bij weergave van apparaat verbonden via Bluetooth®	<ul style="list-style-type: none"> • Uw Bluetooth®-apparaat is mogelijk buiten bereik: breng het dichterbij het apparaat. • Breng uw Bluetooth®-apparaat en/of de speaker uit de buurt van elk apparaat dat mogelijk storing veroorzaakt: draadloze telefoons, magnetrons, WiFi-routers en alle andere Bluetooth®-apparatuur. • Als het Bluetooth®-apparaat meerdere applicaties tegelijk draait, sluit dan niet-gebruikte applicaties af. Het tegelijkertijd draaien van meerdere applicaties vermindert de hoeveelheid geheugen en processorcracht beschikbaar voor het verzenden en ontvangen van audio. • Schakel het WiFi-netwerk uit. • Annuleer het koppelen tussen uw Bluetooth®-apparaat en de speaker, en koppel vervolgens beide apparaten opnieuw. Dit helpt mogelijk problemen die zich hebben voorgedaan bij de eerste koppelpoging.

4. TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Mocht u problemen ondervinden met dit product, ga dan naar <http://ts.hercules.com> en selecteer uw taal. Deze webpagina biedt toegang tot verschillende opties die u kunnen helpen bij het oplossen van uw probleem, bijvoorbeeld de Knowledge Base met antwoorden op veelgestelde vragen raadplegen, of de meest recente drivers en software downloaden. Als het probleem niet kan worden verholpen met behulp van de informatie op de site, kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning voor Hercules-producten ("Technical Support").

Per e-mail:

Als u per [e-mail](mailto:) contact wilt opnemen met onze technische ondersteuning, moet u zich eerst online registreren op de webpagina <http://ts.hercules.com/>. Aan de hand van de door u verstrekte informatie kunnen onze technici het probleem zo snel mogelijk oplossen. Klik op **Productregistratie** en volg de instructies. Als u uw product al eerder hebt geregistreerd, voert u uw gegevens in bij **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** en klikt u op **Aanmelden**.

Per telefoon (als u geen internettoegang hebt):

België	078 16 60 56 Kosten van interlokaal gesprek	Van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 13:00 en van 14:00 tot 18:00
Nederland	0900 0400 118 Kosten van lokaal gesprek	Van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 13:00 en van 14:00 tot 18:00 (<i>Nederlands</i>) Van maandag t/m zaterdag van 9:00 tot 20:00 (<i>Engels</i>)

Openingstijden en telefoonnummers kunnen gewijzigd worden. Ga naar <http://ts.hercules.com> voor de actuele contactgegevens van Technical Support.

5. GARANTIE

Wereldwijd garandeert Guillemot Corporation S.A. ("Guillemot") de consument dat dit Hercules-product gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Indien u in de garantieperiode een defect meent te constateren aan dit product, neem dan onmiddellijk contact op met de Technical Support die u zal informeren over de te volgen procedure. Als het defect wordt bevestigd, dan dient het product te worden geretourneerd naar de plaats van aankoop (of een andere locatie die wordt opgegeven door Technical Support).

Binnen het gestelde van deze garantie wordt het defecte product van de consument gerepareerd of vervangen, zulks ter beoordeling van Technical Support. Indien toegestaan door van kracht zijnde wetgeving, beperkt de volledige aansprakelijkheid van Guillemot en haar dochterondernemingen (inclusief de aansprakelijkheid voor indirecte schade) zich tot het repareren of vervangen van het Hercules product. De wettelijke rechten van de klant volgens de wetgeving van toepassing op de verkoop van consumentproducten worden op generlei wijze beperkt door deze garantie.

Deze garantie is niet van kracht: (1) indien het product gemodificeerd, geopend of gewijzigd is, of beschadigd ten gevolge van oneigenlijk of onvoorzichtig gebruik, verwaarlozing, een ongeluk, normale slijtage, of enig andere oorzaak niet gerelateerd aan een materiaal- of fabricagefout; (2) indien u zich niet houdt aan de instructies zoals verstrekt door Technical Support; (3) op software die niet is gepubliceerd door Guillemot en daardoor onder de specifieke garantie valt zoals verstrekt door degene die deze software publiceert.

6. CERTIFICERINGEN EN AANBEVELINGEN MET BETREKKING TOT HET MILIEU



Gooi dit product na het einde van de levensduur niet weg met het normale afval, maar breng het naar het door uw gemeente aangewezen inzamelpunt voor elektrische en/of computerapparatuur.

Ter herinnering is hiertoe op het product, de gebruikshandleiding of de verpakking een symbool aangebracht.

De meeste materialen kunnen worden gerecycled. Dankzij recycling en andere methodes voor het verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparaten kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu.

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over een inzamelpunt bij u in de buurt.

Milieuverantwoord verwijderen

- 1) Als het product voorzien is van het symbool van een kliko met een kruis er door, dan betekent dit dat het product voldoet aan de standaarden van de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2) Alle elektrische en elektronische producten moeten gescheiden van het normale huisvuil worden verwijderd door ze aan te bieden bij een door de overheid of gemeente daartoe aangewezen inzamelpunt.
- 3) Een juiste verwijdering van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van eventuele negatieve effecten op het milieu en de gezondheid.
- 4) Voor meer informatie over de juiste wijze voor het verwijderen van uw oude product, raadpleegt u uw gemeente, uw vuilnisophaaldienst of de winkel waarin u het product hebt aangeschaft.

Handelsmerken

Hercules® is een geregistreerd handelsmerk van Guillemot Corporation S.A.. Intel® en Pentium® zijn geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation. Microsoft® Windows® 7, XP en Vista zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle overige handelsmerken en merknamen worden hierbij erkend als zijnde het eigendom van de respectieve eigenaren. Afbeeldingen zijn niet bindend.

Verklaring van conformiteit met EU-richtlijnen

Hierbij verklaart GUILLEMOT CORPORATION dat het **WAE-WBT06**-apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van conformiteit kan worden ingezien op de volgende website:

http://www.hercules.com/certificates/wireless_speaker/DoC-WBT06.pdf



Hercules is een divisie van Guillemot Corporation.

Copyright

© Guillemot Corporation S.A. 2012. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag geheel, noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, samengevat, uitgezonden, opgeslagen, vertaald in een taal of computertaal in geen enkele vorm of manier: elektronisch, mechanisch, magnetisch, in fotokopieën, opnames, in handleidingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Guillemot Corporation S.A..