

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.....	2
1.1. Conteúdo da embalagem.....	2
1.2. Especificações	2
1.3. Descrição do painel frontal do altifalante.....	3
1.4. Descrição das ligações do altifalante	3
1.5. Descrição do comando à distância.....	3
1.6. Descrição da chave USB.....	4
1.7. Instruções de segurança.....	4
2. UTILIZAÇÃO DO ALTIFALANTE.....	5
2.1. Posicionamento do altifalante	5
2.2. Transmitir música a partir do PC	5
2.3. Emparelhar um dispositivo Bluetooth®.....	7
2.4. Aplicação WAE	8
2.5. Emparelhar outro dispositivo Bluetooth®	10
2.6. Comando à distância	10
2.7. Ligação de outra fonte de música.....	11
3. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	12
4. SUPORTE TÉCNICO	14
5. GARANTIA	14
6. CERTIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES RELATIVAS AO AMBIENTE.....	15

1. INTRODUÇÃO

Obrigado por ter adquirido o altifalante sem fios Hercules WAE. Irá permitir-lhe ouvir faixas de música armazenadas num PC ou num computador portátil Windows®, Mac ou Linux, ou ainda num smartphone ou dispositivo Bluetooth®, e levar a sua música consigo para toda a parte.

1.1. Conteúdo da embalagem


- 1 altifalante sem fios Hercules
- 1 chave de áudio USB sem fios
- 1 comando à distância magnetizado
- 1 bloco de alimentação
- Manual do utilizador

1.2. Especificações

Potência de saída máxima	90 W RMS
Frequência de resposta	20 Hz - 20 kHz
Tecnologia de transmissão	- Transmissão de áudio sem fios a 2,4 GHz - Bluetooth® 3.0 e A2DP
Dimensões	204 mm (A) x 370 mm (C) x 201 mm (P)
Características	- 1 entrada auxiliar no formato minijaque de 3,5 mm - 1 botão Ligar/Desligar - 2 botões de volume - 1 botão de seleção da entrada de áudio - 1 botão de emparelhamento do comando à distância - 1 conetor para o bloco de alimentação
Bloco de alimentação	CA/CC 24 V - 3,75 A
Chave USB	USB Audio Class – transmissão de áudio sem fios a 2,4 GHz
Comando à distância	Radiofrequência a 2,4 GHz (RF4CE)

1.3. Descrição do painel frontal do altifalante

O altifalante possui botões e indicadores luminosos no painel frontal:

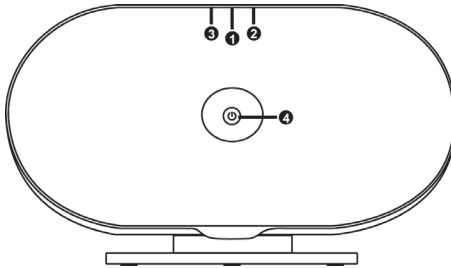

(1) Seleção da fonte, indicador luminoso da fonte selecionada e indicador luminoso do estado da ligação:

- Verde: áudio sem fios a partir do dongle USB
- Cor de laranja: ligação Bluetooth®
- Apagado: entrada auxiliar selecionada


(2) Botão de volume +

(3) Botão de volume -

(4) Indicador luminoso de funcionamento e estado da ligação

1.4. Descrição das ligações do altifalante

O altifalante possui os seguintes botões no painel posterior:

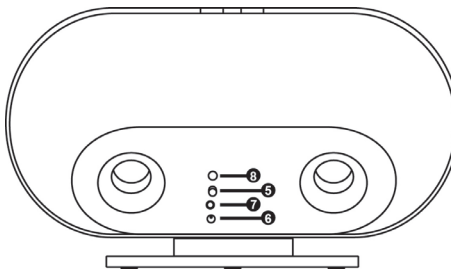


(5) Botão Ligar/Desligar

(6) Conector do bloco de alimentação

(7) Conector da entrada auxiliar

(8) Botão de emparelhamento do comando à distância

1.5. Descrição do comando à distância

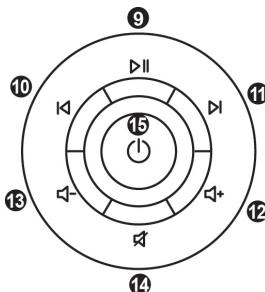

(9) Reprodução/pausa

(10) Anterior

(11) Seguinte


(12) Volume +

(13) Volume -

(14) Silenciar

(15) Hibernação

1.6. Descrição da chave USB

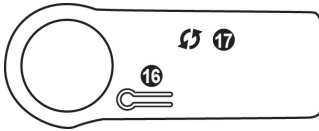

(16) Botão de emparelhamento

(17) Indicador luminoso de ligação

1.7. Instruções de segurança

- Coloque o altifalante numa superfície plana para evitar qualquer risco de queda.
- Nunca abra em circunstância alguma o altifalante, caso contrário poderá danificar os componentes internos.
- Este altifalante destina-se a ser utilizado em climas temperados.
- Para prevenir qualquer risco de incêndio ou descarga elétrica, mantenha o altifalante afastado:
 - da chuva ou humidade, bem como de qualquer fluido (água, produtos químicos ou qualquer outro líquido),
 - de fontes de calor, tais como radiadores, fogões ou qualquer outro aparelho emissor de calor (incluindo amplificadores),
 - dos raios diretos do sol.
- Evite expor o altifalante ao gotejamento de água ou a salpicos.
- Não coloque objetos com líquidos (copo, vaso, etc.) em cima do altifalante.
- Não colocar sobre o dispositivo fontes de chama nua, tais como velas acesas.
- Desligue completamente o altifalante caso preveja que não irá utilizá-lo durante um longo período de tempo.
- Verifique se a ficha de alimentação do altifalante ligada à tomada elétrica está facilmente acessível.
- Desligue o altifalante antes de efetuar qualquer limpeza. Utilize um pano húmido e evite o recurso a aerossóis.
- As marcas estão situadas sob o altifalante.
- A ficha do altifalante serve para desligar completamente o dispositivo.
- Substitua o transformador de corrente ou os respetivos acessórios de acordo com as especificações do fabricante ou do seu representante autorizado.
- Este produto não contém peças internas reparáveis pelo utilizador. A manutenção deverá ser efetuada pelo fabricante ou o seu representante autorizado.
- Utilize apenas a fonte de alimentação indicada no manual do utilizador: especificações nominais: Entrada: 100/240 VAC, 50/60 Hz, 0,5 A; Saída: 24 VDC, 3,75 A
- Informação relativa à bateria substituível pelo utilizador: Tipo – CR2025; Potência – 3 V.

ATENÇÃO: RISCO DE EXPLOÇÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO DE BATERIA INCORRETO. SIGA AS INSTRUÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO DAS BATERIAS.

2. UTILIZAÇÃO DO ALTIFALANTE

2.1. Posicionamento do altifalante

No interior, a qualidade do som do altifalante sem fios Hercules varia em função do respetivo posicionamento na divisão.

Se mover o altifalante para o interior da divisão ou de uma divisão para outra, tenha em mente os seguintes aspetos:


- Para obter o melhor som possível, coloque o altifalante numa prateleira, móvel, secretária ou plataforma a uma altura entre 70 e 120 cm do chão.
- De preferência, coloque o altifalante próximo de uma parede para melhorar os graves. Quando mais afastado estiver da parede, mais os graves diminuirão.
- Durante o funcionamento, posicione sempre o altifalante sobre a respetiva base; qualquer outra posição diminuirá a qualidade do som.
- Não coloque o altifalante num local estreito e fechado, caso contrário o som perderá qualidade.

No exterior, a dispersão do som é mais importante e pode diminuir a qualidade sonora. Para atenuar essa perda, coloque o altifalante perto de si.


2.2. Transmitir música a partir do PC

Para transmitir a música do computador para o altifalante, é necessário ligar a chave USB ao computador. Esta última irá enviar todos os sons reproduzidos a partir do computador (leitor de música do tipo iTunes, Windows Media Player ou outro, assim como os sons provenientes de um browser de Internet).

Etapa 1: Ligue a chave USB ao computador. A chave USB é instalada automaticamente. Note que, no caso dos computadores que funcionam com o Windows, uma mensagem informa-o de que a chave USB está instalada corretamente.

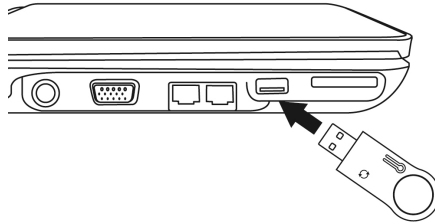

Etapa 2: Ligue o altifalante se este estiver desligado.

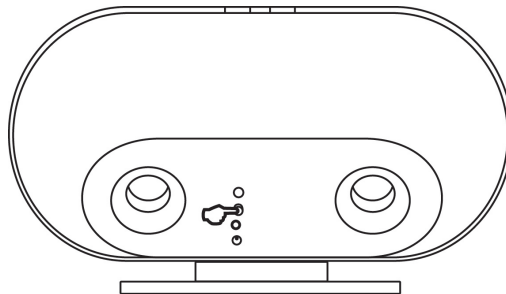


O indicador luminoso do dongle USB (16) deverá estar aceso continuamente. O indicador luminoso do estado da ligação do altifalante (1) deverá mudar para verde e ficar aceso continuamente.

Se não for esse o caso, consulte a secção 3 do manual.

Etapa 3: Aquando da primeira utilização, é necessário seleccionar a chave USB como placa de som predefinida do computador.

- Se o seu computador funciona com o Windows 7, Vista ou XP:

Vá até **Iniciar > Painel de Controlo > Hardware e Som > Som** e abra a seguinte janela:

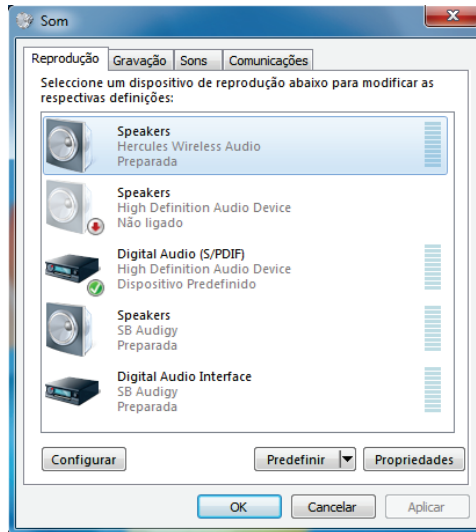


Nesta janela, seleccione a placa **Hercules Wireless Audio** e clique em **Predefinir**.

Clique em **OK**.

- Se utiliza um Mac:

Vá até **System Preferences (Preferências do sistema) > Sound (Som)** e abra a seguinte janela:

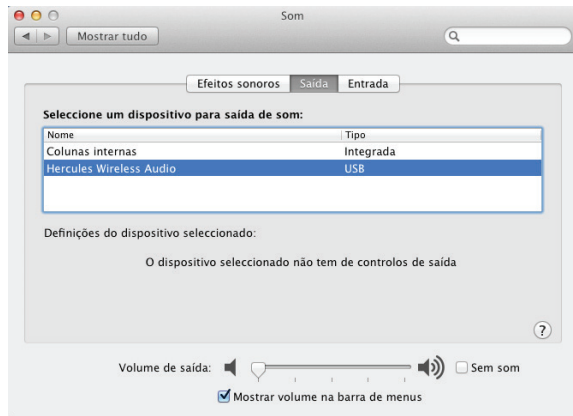

No separador **Output** (Saída), clique na placa **Hercules Wireless Audio** e feche a janela.

O seu sistema está pronto para ser utilizado. Pode agora transmitir todas as suas músicas com o altifalante sem fios Hercules.


Nota: Se pretender utilizar novamente a placa de som do computador, apenas terá de desligar o altifalante.

2.3. Emparelhar um dispositivo Bluetooth®

"Emparelhar" significa ligar um smartphone ou um dispositivo Bluetooth® ao altifalante, a fim de estabelecer comunicação. Quando dois dispositivos estão emparelhados, as informações relevantes são armazenadas na memória de ambos os dispositivos. Depois de emparelhar um dispositivo com o altifalante, não será necessário emparelhá-lo de novo.

O altifalante pode armazenar informações de até 8 dispositivos.

Passo 1: Ligue o altifalante, se ainda não o fez.

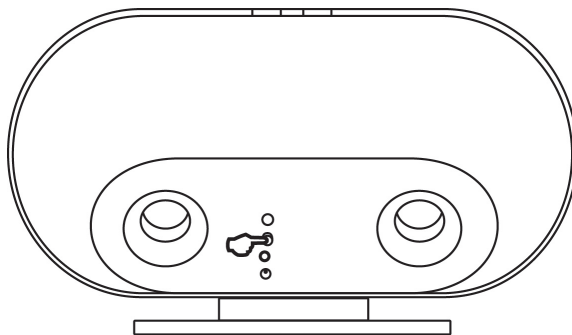

O indicador luminoso On/Off (4) acende-se e permanece aceso.

Se não se acender, consulte a secção 3 mais à frente neste manual.

Passo 2: Prima o botão de seleção da fonte (1); o indicador luminoso do estado da ligação muda para cor de laranja e pisca rapidamente.

Passo 3: Abra a funcionalidade de gestão Bluetooth® do seu dispositivo. Se utiliza um dispositivo iOS, seleccione Settings (Definições) / General (Geral) / Bluetooth®.

Ative a funcionalidade Bluetooth® do seu dispositivo e aguarde que o altifalante surja na lista de dispositivos detetados.

Localize o altifalante **WAE-WBT06** e em seguida toque nele para estabelecer ligação ao altifalante.

Após alguns instantes, a ligação é configurada; o dispositivo deverá ser visível agora como **Connected** (Ligado) na respetiva funcionalidade de gestão Bluetooth®.



Nota: Se o altifalante WAE-WBT06 não for visível, verifique o indicador luminoso do estado da ligação (1). Se estiver a piscar lentamente terá de recomeçar o processo de emparelhamento premindo os botões Volume + (2) e Volume - (3) em simultâneo.


2.4. Aplicação WAE

É fornecida uma aplicação com o seu altifalante, que pode ser transferida da App Store. Quando liga um dispositivo iOS ao altifalante pela primeira vez, surge uma notificação no ecrã, convidando-o a transferir a aplicação. Se seleccionar **Yes** (Sim), será encaminhado para a App Store, onde poderá transferir a aplicação.

Note que também está disponível uma aplicação para Android.

Esta aplicação oferece as seguintes funcionalidades:

- Um leitor de áudio que lhe permite ler todos os ficheiros da sua biblioteca de música
- Uma funcionalidade Automix que oferece transições suaves entre faixas
- Uma funcionalidade de rádio Web que lhe fornece uma lista das melhores estações de rádio na sua zona ou em qualquer outra parte
- Uma funcionalidade de equalizador
- Controlos avançados do altifalante disponíveis diretamente na aplicação
 - o Controle a definição do volume do altifalante

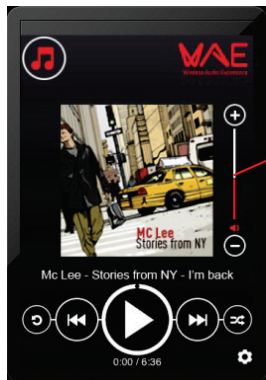

Controlo do volume

Note que a definição do volume do altifalante é independente da definição do volume do seu dispositivo.

- o Seleccione o dispositivo que pretende utilizar para reproduzir música.



- Seleccione as suas definições de áudio favoritas.



2.5. Emparelhar outro dispositivo Bluetooth®

Para emparelhar outro dispositivo:

- 1- Certifique-se de que a fonte selecionada é Bluetooth®. O indicador luminoso do estado da ligação (1) muda para cor de laranja.
- 2- Prima os botões Volume + (2) e Volume – (3) do altifalante em simultâneo.
- 3- Siga os passos descritos na secção 2.3 para emparelhar o seu dispositivo.

2.6. Comando à distância

O seu altifalante é fornecido com um comando à distância que lhe permite não ter de apontá-lo ao altifalante, como sucede com um comando à distância por infravermelhos. O comando à distância funcionará dentro de um raio de 5 metros à volta do altifalante.

O comando à distância permite-lhe controlar remotamente o computador e o altifalante. Este comando está magnetizado, pelo que fica perfeitamente seguro ao altifalante durante o transporte.

Possui 7 botões com as seguintes funções:

- Reprodução/pausa (9): Pausa ou ativa a reprodução da aplicação de música que utiliza no seu computador.
- Seguinte/Anterior (10 e 11): Passa para a faixa seguinte/anterior da sua lista pessoal.
- Volume +/Volume - (12 e 13): Aumenta ou diminui o som do computador.
- Silenciar (14): Corta o som do computador.
- Hibernação (15): Coloca o altifalante em modo de hibernação.

Nota 1: O modo de hibernação não corta totalmente a alimentação do altifalante. Para garantir que o altifalante deixa de consumir a energia fornecida pela bateria, terá de premir o botão Ligar/Desligar (5) do altifalante.

Nota 2: Os controlos de reprodução funcionam com o PC através do dongle USB e são compatíveis com a maioria dos leitores de música, como o iTunes, Windows Media Player, VLC, Winamp ou Spotify (e muitos outros). Em contrapartida, os controlos não funcionam com a reprodução a partir de um browser de Internet (Internet Explorer, Firefox, Safari, etc.). Em certos casos, a janela do leitor de áudio deverá estar ativa para que os comandos de reprodução funcionem.

Nota 3: É igualmente possível controlar o volume no altifalante por meio dos botões Volume + (2) e Volume - (3).


2.7. Ligação de outra fonte de música

Pode ligar qualquer outra fonte de música ao altifalante, como, por exemplo, um leitor de áudio portátil do tipo iPod, leitor de MP3 ou telemóvel. Para tal:

- 1- Ligue a extremidade de um cabo de tipo minijaque de 3,5 mm (não incluído) ao conector de entrada auxiliar (7) e em seguida a outra extremidade à saída de áudio do leitor.
- 2- Prima o botão de seleção da fonte **(1)** até o indicador luminoso do estado da ligação se apagar.
- 3- Regule o volume do leitor externo para o máximo e utilize os botões de volume do altifalante ou do comando à distância para ajustar o som.

Nota: Para voltar para o modo de áudio sem fios, basta premir o botão de seleção da fonte **(1)** uma vez (ou duas vezes para selecionar o modo Bluetooth®).

3. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

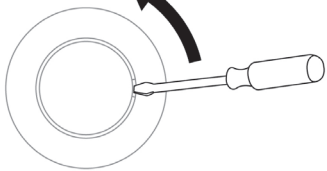Problema	Soluções possíveis
O altifalante não liga	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que a tomada elétrica do altifalante está ligada à rede e que o botão Ligar/Desligar (5) está premido.
A reprodução de áudio sem fios não funciona, o indicador luminoso do dongle USB (17) ou o indicador On/Off do altifalante (4) está a piscar.	<ul style="list-style-type: none"> • Prima o botão de emparelhamento (16) no dongle USB: o indicador luminoso do dongle USB (17) deverá começar a piscar mais rapidamente. • Prima em simultâneo os botões Volume + (2) e Volume – (3) no altifalante: o indicador luminoso do dongle USB (17) e o indicador On/Off do altifalante (4) param de piscar e mantêm-se acesos.
O comando à distância não está a funcionar.	<ul style="list-style-type: none"> • Prima o botão Ligar/Desligar (5) para ligar o altifalante. • Prima o botão de emparelhamento do comando à distância (8) no altifalante: o indicador luminoso da fonte (1) começa a piscar. • Prima em simultâneo o botão Anterior (10) e o botão Volume – (13) no comando à distância. <p>Se o procedimento foi bem-sucedido, o indicador de seleção da fonte (1) apaga-se.</p> <p><i>O indicador de seleção da fonte (1) pisca durante o emparelhamento do comando à distância e apaga-se ao fim de um curto período de tempo. Se não conseguiu emparelhar o comando à distância durante este período de tempo, recomece o procedimento.</i></p>
Substituir a pilha no comando à distância	<ul style="list-style-type: none"> • Abra o compartimento da pilha com uma chave de fendas pequena.  <ul style="list-style-type: none"> • Remova a pilha CR2025 e substitua-a por uma nova pilha do mesmo tipo. Respeite a polaridade indicada na patilha de metal da placa eletrônica (no interior do comando à distância) que está em contacto com a pilha. • Volte a fechar o compartimento da pilha.
O altifalante parece estar ligado (o indicador luminoso de ligação (1) muda para cor de laranja e fica aceso continuamente), mas não há som	<ul style="list-style-type: none"> • Desligue todos os dispositivos Bluetooth® na zona ou desative a respetiva funcionalidade Bluetooth® e em seguida volte a ligar o dispositivo que pretende utilizar para a reprodução. • Regule o botão Ligar/Desligar(5) para OFF para desligar o altifalante Hercules e em seguida volte a ligá-lo regulando o botão Ligar/Desligar(5) para ON.
Não se ouve som de um dispositivo Bluetooth® no altifalante	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que o som do altifalante não está desativado e que o volume não está no mínimo. • Certifique-se de que a fonte Bluetooth® está ativa e que o volume é suficientemente alto. • O dispositivo Bluetooth® poderá estar fora de alcance; aproxime-o do dispositivo. • Regule o botão Ligar/Desligar(5) para OFF para desligar o altifalante Hercules e em seguida volte a ligá-lo regulando o botão Ligar/Desligar(5) para ON.

<p>Não se ouve som de uma fonte auxiliar no altifalante</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que o dispositivo ligado à entrada auxiliar está em funcionamento e a reproduzir uma faixa. • Aumente o volume no dispositivo ligado à entrada auxiliar. • Aumente o volume do altifalante.
<p>Não consigo ligar o altifalante a um dispositivo Bluetooth® emparelhado</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se o dispositivo solicitar uma palavra-passe, introduza 4 zeros (0000). • Regule o botão Ligar/Desligar(5) para OFF para desligar o altifalante Hercules e em seguida volte a ligá-lo regulando o botão Ligar/Desligar(5) para ON. • Remova o altifalante Hercules WAE da lista de dispositivo emparelhados armazenada no seu dispositivo Bluetooth® (para mais informações, consulte o manual do utilizador do altifalante). Em seguida, emparelhe novamente o altifalante e o dispositivo.
<p>Não consigo emparelhar o altifalante Hercules com o meu dispositivo Bluetooth®</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prima os botões Volume + (2) e Volume – (3) do altifalante em simultâneo para ativar o modo de emparelhamento. • Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth® está ativada no dispositivo que pretende ligar. • O dispositivo Bluetooth® poderá estar fora de alcance; aproxime-o do dispositivo. • Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth® suporta a funcionalidade de transferência de áudio (protocolo AD2P). • Afaste o dispositivo Bluetooth® e/ou altifalante de qualquer dispositivo que possa causar interferência, como telefones sem fios, fornos micro-ondas, routers WiFi e todos os outros dispositivos Bluetooth®. • Se possível, desligue todos os outros dispositivos Bluetooth® na zona ou desative a respetiva funcionalidade Bluetooth®. • Regule o botão Ligar/Desligar(5) para OFF para desligar o altifalante Hercules e em seguida volte a ligá-lo regulando o botão Ligar/Desligar(5) para ON. • Elimine a tabela de emparelhamento do altifalante. Prima continuamente os botões Volume + (2) e Volume – (3) em simultâneo durante 10 segundos. O indicador luminoso apaga-se e em seguida começa a piscar rapidamente.
<p>Fraca qualidade do som em modo auxiliar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diminua o volume na fonte auxiliar. • Certifique-se de que a minificha de 3,5 mm está corretamente inserida no conector.
<p>Fraca qualidade do som em modo Bluetooth®</p>	<ul style="list-style-type: none"> • O dispositivo Bluetooth® poderá estar fora de alcance; aproxime-o do dispositivo. • Afaste o dispositivo Bluetooth® e/ou altifalante de qualquer dispositivo que possa causar interferência, como telefones sem fios, fornos micro-ondas, routers WiFi e todos os outros dispositivos Bluetooth®. • Se houver várias aplicações a funcionar simultaneamente no dispositivo Bluetooth®, feche quaisquer aplicações não essenciais. A execução de várias aplicações em simultâneo reduz os recursos internos necessários para a transmissão de áudio. • Desative a rede WiFi. • Cancele o emparelhamento entre o dispositivo Bluetooth® e o altifalante e em seguida emparelhe novamente ambos os dispositivos. Isto poderá remover quaisquer problemas que possam ter sido registados durante o emparelhamento inicial.

4. SUPORTE TÉCNICO

Se tiver algum problema com o seu produto, vá até <http://ts.hercules.com> e selecione a sua língua. A partir daqui poderá aceder a vários utilitários (Perguntas frequentes (FAQ), versões mais recentes dos controladores e software) que podem ajudá-lo a resolver o seu problema. Se o problema se mantiver, pode contactar o serviço de suporte técnico dos produtos Hercules ("Technical Support"):

Por correio eletrónico:

Para tirar partido do suporte técnico por correio eletrónico, primeiro terá de se registar online (<http://ts.hercules.com>). As informações que fornecer ajudarão os nossos agentes a resolver o seu problema mais rapidamente. Clique em **Product Registration** no lado esquerdo da página Technical Support e siga as instruções que surgirem no ecrã. Se já se registou, preencha os campos **Username** e **Password** e depois clique em **Login**.


5. GARANTIA

A Guillemot Corporation S.A. ("Guillemot"), a nível mundial, garante ao consumidor que este produto Hercules estará isento de defeitos de materiais e de falhas de fabrico durante um período de dois (2) anos a partir da data de compra original. No caso de o produto apresentar algum defeito durante o período da garantia, contacte imediatamente o Suporte Técnico, que lhe indicará o procedimento a tomar. Se esse defeito se confirmar, o produto terá de ser devolvido ao respetivo local de compra (ou qualquer outro local indicado pelo Suporte Técnico).

No âmbito da presente garantia, e por opção do Suporte Técnico, o produto defeituoso do consumidor será reparado ou substituído. Sempre que a lei em vigor o autorizar, a responsabilidade total da Guillemot e das suas filiais (incluindo em danos indiretos) está limitada à reparação ou substituição do produto Hercules. Os direitos legais do consumidor no que concerne à legislação aplicável à venda de bens de consumo não são afetados pela presente garantia.

A presente garantia não será aplicada: (1) se o produto tiver sido modificado, aberto ou alterado, ou tiver sofrido danos em resultado de uma utilização incorreta ou abusiva, negligência, acidente, desgaste normal ou qualquer outra causa não relacionada com um defeito de material ou falha de fabrico; (2) em caso de incumprimento das instruções fornecidas pelo Suporte Técnico; (3) a software que não tenha sido publicado pela Guillemot, estando esse software sujeito a uma garantia específica fornecida pela respetiva editora.

6. CERTIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES RELATIVAS AO AMBIENTE

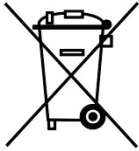

No fim da sua vida útil, este produto não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico comum, mas sim deixado num ponto de recolha de resíduos de equipamento elétrico e eletrónico (REEE) para reciclagem.

Isto é confirmado pelo símbolo visível no produto, no Manual do utilizador ou na caixa.

De acordo com as suas características, os materiais podem ser reciclados. Através da reciclagem e de outras formas de processamento de resíduos de equipamento elétrico e eletrónico, pode dar um contributo significativo no sentido de ajudar a proteger o ambiente.

Contacte as autoridades locais para se informar sobre o ponto de recolha mais perto de si.

Informações relativas à eliminação

- 1) Se o produto apresenta o símbolo de um caixote do lixo com rodas cortado, isso significa que está em conformidade com as normas da diretiva europeia 2002/96/CE.
- 2) Todos os produtos elétricos e eletrónicos deverão ser eliminados separadamente dos resíduos domésticos através de pontos de recolha designados pelo governo ou pelas autoridades locais.
- 3) A eliminação do seu produto antigo contribuirá para prevenir o impacto potencial para o ambiente e a saúde.
- 4) Para mais informações sobre a eliminação do seu produto antigo, consulte as autoridades locais, o serviço de eliminação de resíduos ou a loja onde adquiriu o produto.

Marcas registadas

Hercules® é uma marca registada da Guillemot Corporation S.A. Intel® e Pentium® são marcas registadas da Intel Corporation. Microsoft® Windows® XP, Vista e 7 são marcas comerciais ou marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países. Todas as outras marcas comerciais e nomes de marcas reconhecidos nacional ou internacionalmente são igualmente reconhecidos pelo presente documento. As ilustrações não são vinculativas.

Declaração de conformidade com as diretivas da UE

A GUILLEMOT CORPORATION declara através do presente documento que o aparelho **WAE-WBT06** está em conformidade com as exigências essenciais e outras disposições pertinentes da diretiva 1999/5/CE. A declaração de conformidade pode ser consultada no sítio Web:
http://www.hercules.com/certificates/wireless_speaker/DoC-WBT06.pdf



Hercules é uma divisão da Guillemot Corporation

Copyright

© Guillemot Corporation S.A. 2012. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, resumida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de pesquisa ou traduzida para outra língua ou linguagem informática, para qualquer fim ou por qualquer meio, eletrónico, mecânico, magnético, manual, fotocópias, gravações ou outros, sem a autorização expressa por escrito da Guillemot Corporation S.A.