

فهرس المحتويات

2	مقدمة	-1
2	1-1 محتوى اللعبة	
2	2-1 المواصفات	
3	3-1 وصف واجهة السماعه	
3	4-1 وصف توصيلات السماعه	
3	5-1 وصف جهاز التحكم عن بعد	
4	6-1 وصف فلاشه الـ USB	
4	7-1 تعليمات الأمان	
5	استخدام السماعه	-2
5	1-2 وضع السماعه	
5	2-2 بث الموسيقى من الكمبيوتر الشخصي الخاص بك	
7	3-2 إقران جهاز Bluetooth®	
8	4-2 تطبيق WAE	
10	5-2 إقران جهاز Bluetooth® آخر	
10	6-2 التحكم عن بعد	
11	7-2 توصيل مصدر موسيقي آخر	
12	التصليح	-3
14	الدعم الفني	-4
14	معلومات الضمان	-5
15	توصيات حماية البيئة	-6

1- مقدمة

نشرك على اقتنائك لسמاعة Hercules اللاسلكية WAE. ستتمكن من الاستماع إلى مسارات الموسيقى المخزنة على كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر محمول يعمل بنظام التشغيل® Windows أو Mac أو Linux أو هاتف ذكي أو جهاز Bluetooth® واصطحاب الموسيقى الخاصة بك في أي مكان.

1-1 محتوى العلبة

- 1 سماعة Hercules لاسلكية
- 1 فلاشة USB صوتية لاسلكية
- 1 جهاز تحكم عن بعد جَدَاب
- 1 وحدة تغذية بالطاقة
- دليل المستخدم


2-1 المواصفات

90 واط RMS	قدرة خروج قصوى
20 هرتز – 20 كيلو هرتز	استجابة التردد
بث صوتي لاسلكي بقدرة 2.4 جيجا هرتز Bluetooth® 3.0 & A2DP (ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم)	تقنية البث
204 مم (عرض) x 370 مم (طول) x 201 مم (ارتفاع)	الأبعاد
<ul style="list-style-type: none"> - 1 مدخل إضافي لموصل صوت 3.5 مم - 1 زر OFF/ON - 2 زر صوت - 1 زر اختيار دخول المواد الصوتية - 1 زر اقتران جهاز التحكم عن بعد - 1 فتحة توصيل بوحدة التغذية بالطاقة 	الخصائص
24 فولت تيار مستمر/متردد - 3.75 أمبير	وحدة التغذية
USB Audio Class – بث صوتي لاسلكي بقدرة 2.4 جيجا هرتز	فلاشة الـ USB
ترددات لاسلكية 2.4 جيجا هرتز (RF4CE)	التحكم عن بعد

3-1 وصف واجهة السماعة

تحتوي السماعة على الأزرار والمؤشرات التالية على الوجه الأمامي الخاص بها:


- (1) تحديد الإدخال وضوء مؤشر الإدخال المحدد وضوء مؤشر حالة الاتصال:
- أخضر: صوت لاسلكي من دونجـل USB
- برتقالي: إيقاف تشغيل Bluetooth®
- إيقاف التشغيل: مدخل إضافي محدد
- (2) رز زيادة الصوت
- (3) رز تخفيض الصوت
- (4) ضوء مؤشر On/Off

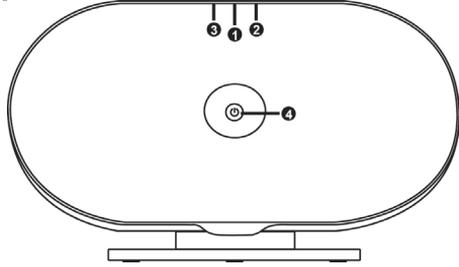

4-1 وصف توصيلات السماعة


تحتوي السماعة على الأزرار التالية في وجهها الخلفي:

- (5) رز ON/OFF
- (6) فتحة توصيل وحدة التغذية بالطاقة
- (7) فتحة توصيل المدخل الإضافي
- (8) رز اقتران جهاز التحكم عن بعد

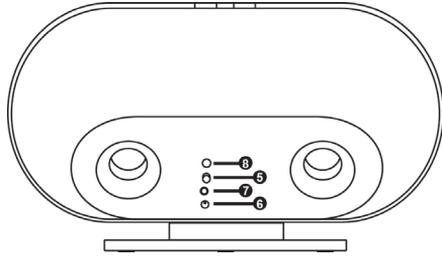


5-1 وصف جهاز التحكم عن بعد

- (9) تشغيل/إيقاف مؤقت
- (10) السابق
- (11) التالي
- (12) زيادة الصوت
- (13) تخفيض الصوت
- (14) صامت
- (15) وضع الإسبات

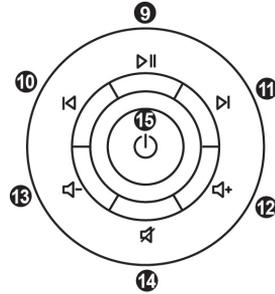

6-1 وصف فلاشة الـ USB

(16) زر الاقتران
(17) مؤشر الاتصال

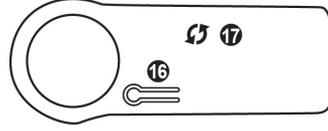

7-1 تعليمات الأمان

- ضع السماعة الخاصة بك على سطح مستو حتى تتجنب أي مجازفة تنجم عن سقوطها.
- لا تقم في أي حال من الأحوال بفتح السماعة، فإنت بهذا ربما تتسبب في تلف المكونات الداخلية.
- صممت هذه السماعة لتستخدم في جو معتدل.
- لتجنب أي احتمال لوقوع حريق أو تفريغ كهربوي، احرص على كون السماعة بعيدة عن :
 - المطر أو الرطوبة، أو أي مانع (ماء، منتجات كيميائية، أو أي سائل آخر)،
 - مصادر الحرارة مثل المبردات، البوتاجازات، أو أي جهاز ينبعث منه حرارة (يشمل ذلك المضخات الإلكترونية)،
 - أشعة الشمس المباشرة
- تجنب تعريض السماعة لقطرات ماء أو لأي سوائل.
- لا تضع أي شيء ممتلئ بسائل (كوب، إناء، ...) على السماعة.
- تجنب وضع مصادر لهب مكشوفة، كالشموع المشتعلة، على الجهاز.
- أطفئ السماعة تماماً إن كنت لا تنوي تشغيلها لفترة طويلة.
- احرص على إبقاء كابل التغذية الكهربائية الخاص بالسماعة والمتصل بالمقيس، في مكان يسهل الوصول إليه.
- قم بإطفاء السماعة قبل أي عملية تنظيف. استخدم قطعة مبللة من القماش وتجنب أي منتج من منتجات الهباء الجوي (اسبراي).
- بيانات العلامة التجارية تقع أسفل السماعة.
- يستخدم كابل التوصيل (مأخذ التيار) للسماعة كوسيلة لفصل السماعة بشكل كامل.
- قم بتبديل المحول التيار أو ملحقاته مع مراعاة مواصفات المصنع أو الجهة المعتمدة التي تمثلها.
- لا يحتوي هذا المنتج على أي قطعة داخلية يمكن تصليحها من قبل المستخدم، بل يجب أن تتم عملية الصيانة لدى الجهة المصنعة أو جهة معتمدة تمثلها.
- استخدم فقط وحدة تغذية بالطاقة تكون مواصفاتها كذلك الموضحة في الدليل: الخواص الرمزية: مدخل: 240/100 فولت تيار متردد، 60/50 هرتز، 0,5 أمبير، مخرج: 24 فولت تيار مباشر، 3,75 أمبير
- المعلومات المتعلقة بالبطارية التي يمكن استبدالها بواسطة المستخدم : النوع: CR2025 ، القدرة : 3 فولت.
- تحذير: يمكن حدوث انفجار إن تم تبديل البطارية بأخرى غير مطابقة للمواصفات. اتبع التعليمات المتعلقة بفصل البطاريات.

2- استخدام السماعة


1-2 وضع السماعة


- في الداخل، تختلف جودة صوت سماعة Hercules اللاسلكية حسب وضعها في الغرفة. إن قمت بنقل السماعة في داخل الغرفة أو من غرفة لأخرى، فخذ النقاط التالية بعين الاعتبار:
- حتى تحصل على أفضل صوت ممكن، قمت بوضع السماعة على خزانتة، أو قطعة أثاث، أو مكتب، أو لوح يبلغ ارتفاعه بين 70 و120 سم من الأرض.
 - يفضل وضع السماعة بجوار حائط لتحسين درجة الصوت. كلما ابتعدت على الحائط، كلما انخفض ارتفاع الصوت.
 - عند التشغيل، قم دوماً بوضع السماعة على قاعدتها، فأني وضع آخر فيسقلل من جودة الصوت.
 - لا تضع السماعة في مكان ضيق أو مغلق، لأن الصوت سيكون ذو جودة منخفضة.
- في الخارج، يكون تشتت الصوت أكبر، ويمكن أن يقلل من جودة الصوت. لتخفيف هذا الفقد في الصوت، قم بوضع السماعة قريباً منك.

2-2 بث الموسيقى من الكمبيوتر الشخصي الخاص بك

عندما ترغب في بث الموسيقى من جهاز الحاسوب الخاص بك في السماعة، فإنه من الضروري توصيل فلاشة الـ USB في جهاز الحاسوب الخاص بك. ستقوم السماعة بتشغيل كل الأصوات التي تتبعث من جهازك (قراءة الموسيقى من نوع iTunes، أو Windows Media Player، أو امتداد آخر وكذلك الأصوات المتولدة من أحد برامج تصفح الانترنت).

المرحلة الأولى: قم بتوصيل فلاشة الـ USB إلى جهاز الحاسوب الخاص بك. يتم تنصيب الفلاشة بشكل تلقائي. لاحظ أنه بالنسبة لأجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام Windows، سوف تظهر رسالة تؤكد لك أنه تم تنصيب فلاشة الـ USB بشكل صحيح.

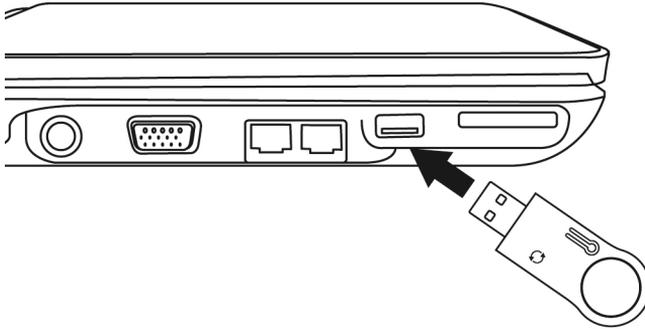

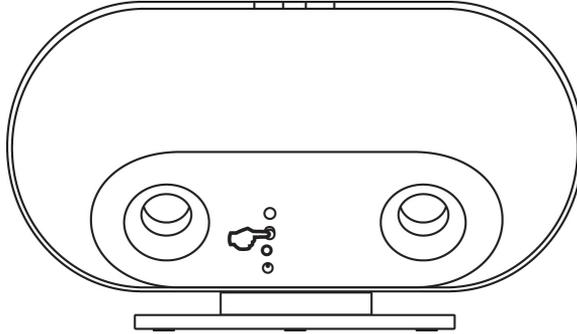

يجب أن يضيء مؤشر دونجل USB (16) بشكل ثابت. يجب أن يضيء مؤشر حالة اتصال السماعة (1) باللون الأخضر وبشكل ثابت.

المرحلة الثالثة: عند إجراء أول استخدام، يجب ضبط فلاشة الـ USB ككارت صوت افتراضي على حاسوبك.

- إن كان الحاسوب الخاص بك يعمل بنظام Windows 7، أو Vista، أو XP :

اذهب إلى قائمة **Sound / Hardware and Sound / Control Panel / Start** وافتح النافذة التالية :




في هذه النافذة، قم باختيار البطاقة **Hercules Wireless Audio** واضغط على **Set Default**.

اضغط على **OK**.

- إن كنت تستخدم حاسوب من نوع Mac :

اذهب إلى **Sound / System Preferences** وافتح النافذة التالية :

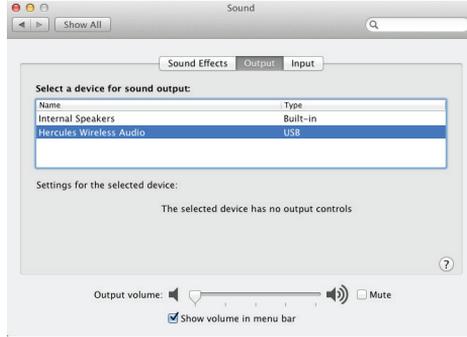


في التوييب **Output**، قم بالضغط على بطاقة **Hercules Wireless Audio** وأغلق النافذة. أصبح نظامك جاهزاً، يمكنك الآن بث موسيقاك الخاصة على سماعة Hercules اللاسلكية. ملحوظة : إن كنت تود استخدام بطاقة صوت حاسوبك الخاص من جديد، فيكفي أن تقوم بفضل فلاشة الـ **USB**.

3-2 إقران جهاز Bluetooth®

المقصود بـ "الإقران" هو توصيل هاتف ذكي أو جهاز Bluetooth® بالسماعة لإنشاء اتصال. وعند إقران جهازين، يتم تخزين المعلومات ذات الصلة في ذاكرة الجهازين. وعند إقران جهاز ما بالسماعة، فلا يحتاج إلى الإقران مرة أخرى.

حيث يمكن للسماعة تخزين المعلومات الخاصة بثمانية أجهزة.

الخطوة 1: قم بتشغيل السماعة إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.

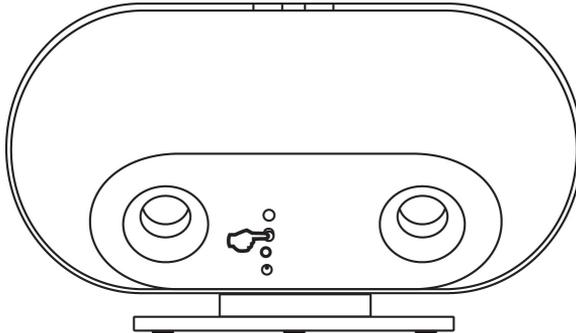

يضىء مؤشر On/Off (4) ويبقى مضيئاً.

إذا لم يضيء، فيرجى الرجوع إلى القسم 3، من هذا الدليل.

الخطوة 2: اضغط على زر تحديد الإدخال (1)؛ يتحول ضوء مؤشر حالة الاتصال إلى اللون البرتقالي ويومض بشكل سريع.

الخطوة 3:

افتح ميزة إدارة Bluetooth® في جهازك. إذا كنت تستخدم جهاز iOS، فحدد إعدادات/عام/Bluetooth®.

قم بتنشيط ميزة Bluetooth® في جهازك وانتظر حتى تظهر السماعفة في قائمة الأجهزة التي تم اكتشافها.

حدد موقع سماعة WAE-WBT06 ثم اضغط عليها للاتصال بها.

وبعد فترة قصيرة، يتم إعداد الاتصال؛ ويجب أن يظهر الجهاز الآن كمتصل في ميزة إدارة Bluetooth® في جهازك.



ملاحظة: إذا لم تكن سماعة WAE-WBT06 مرتبطة، فتتحقق من ضوء مؤشر حالة الاتصال (1). إذا كان يومض ببطء، فيجب عليك إعادة الإقران عن طريق الضغط على زري زيادة الصوت + (2) وتخفيض الصوت - (3) بشكل متزامن.

2-4 تطبيق WAE

تطبيق متوفر مع السماعة الخاصة بك ويمكنك أيضاً تنزيله من مخزن التطبيقات. عند توصيل جهاز iOS بالسماعة للمرة الأولى، يظهر إشعار على الشاشة يدعوك لتنزيل التطبيق. إذا حددت **نعم**، فسيتم توجيهك لمخزن التطبيقات حيث يمكنك تنزيل التطبيق.


الرجاء ملاحظة توفر تطبيق لنظام Android.

ويوفر هذا التطبيق الميزات التالية:

- تشغيل صوتي يمكنك من تشغيل جميع الملفات الموجودة في مكتبة الموسيقى

- ميزة دمج تلقائي توفر تنقلاً سلساً بين المسارات

- ميزة راديو الإنترنت التي توفر قائمة بأفضل محطات الراديو في منطقتك أو في أي مكان آخر
- ميزة المعادل
- تتوفر عناصر تحكم في السماعه متقدمة مباشرة في التطبيق
 - التحكم في إعداد مستوى صوت السماعه

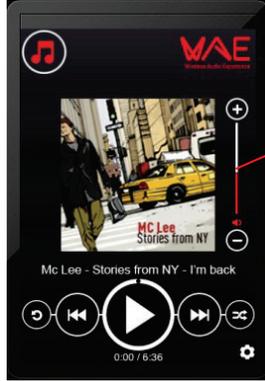

عنصر التحكم بالصوت

- يرجى ملاحظة أن إعداد مستوى صوت السماعه مستقل عن إعداد مستوى صوت الجهاز.
- حدد الجهاز الذي تريد استخدامه لتشغيل الموسيقى.





2-5 إقران جهاز Bluetooth® آخر

لإقران جهاز آخر:

- 1- تأكد من أن الإدخال المحدد هو Bluetooth®. يتحول لون مؤشر حالة الاتصال (1) إلى اللون البرتقالي.
- 2- اضغط على زرّي زيادة الصوت + وخفض الصوت - (3) للسماعة بشكل متزامن.
- 3- اتبع الخطوات المذكورة في القسم 3.2 لإقران جهازك.

2-6 التحكم عن بعد

تم تسليمك السماعة مع جهاز تحكم عن بعد يعمل بالترددات اللاسلكية يجعلك لست في حاجة لتوجيهه مباشرة نحو السماعة، كما هو الحال في أجهزة التحكم عن بعد التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء. سوف يعمل جهاز التحكم عن بعد الخاص بك إن كنت تقع على بعد 5 متر من السماعة.

يسمح لك جهاز التحكم عن بعد بالتحكم في جهاز الحاسوب الخاص بك وكذلك السماعة عن بعد. جهاز التحكم عن بعد هذا جذاب المنظر، ويمكن وضعه بسهولة على السماعة عند نقلها. الجهاز مزود بـ 7 أزرار ووظائفها كالتالي:

- تشغيل/إيقاف مؤقت (9): يعمل هذا الزر على إيقاف أو تشغيل برنامج الصوت التي تستخدمه على الحاسوب الخاص بك.
- التالي/السابق (01 و 11): يقوم هذا الزر بالذهاب إلى المسار التالي/السابق في قائمة التشغيل الخاصة بك.
- Volume+/Volume- (21 و 13): يقوم هذا الزر بزيادة أو بخفض صوت الحاسوب الخاص بك.
- صامت (14): يقوم هذا الزر بقطع الصوت عن الحاسوب الخاص بك.
- وضع الإسبات (15)

ملحوظة 1: لا يقطع وضع الإسبات تغذية السماعة بالطاقة بشكل كامل. للتأكد من كون السماعة لم تعد تستهلك البطارية، يجب الضغط على الزر OFF/ON الموجود في السماعة.

ملاحظة 2: تعمل عناصر التحكم في التشغيل مع الكمبيوتر الشخصي الخاص بك عبر دونجل USB، وهي متوافقة مع معظم مشغلات الموسيقى مثل iTunes أو Windows Media Player أو VLC أو Winamp أو Spotify (وغير ذلك كثير). وفي المقابل، لا تعمل الإعدادات عند التشغيل من خلال متصفح انترنت (Internet explorer، Firefox، Safari، ...). في بعض الحالات، يجب أن تكون نافذة مشغل الصوت مفعلة، حتى تعمل أوامر التشغيل.


ملحوظة 3: يمكن كذلك التحكم في صوت السماعة بالاستعانة بزر + Volume (2) و - Volume (3).

7-2 توصيل مصدر موسيقي آخر

يمكنك توصيل أي مصدر موسيقي آخر بالسماعة الخاصة بك، على سبيل المثال مشغل صوت محمول من نوع iPod، أو قارئ MP3، أو هاتف محمول. لفعل ذلك:

- 1- قم بتوصيل طرف موصل الصوت من نوع 3.5 مم (غير مرفق بالسماعة) بفتحة الدخول الإضافية (7)، قم وصل الطرف الثاني بمخرج الصوت بمشغل الصوت الخاص بك.
 - 2- اضغط على زر تحديد المصدر (1) حتى ينطفئ ضوء مؤشر حالة الاتصال.
 - 3- اضغط مشغل الموسيقى الخاص بك على أعلى درجة صوت، واستخدم مفاتيح صوت السماعة أو جهاز التحكم عن بعد لضبط الصوت.
- ملاحظة:** للتبديل مرة أخرى إلى وضع الصوت اللاسلكي، ما عليك إلا الضغط على زر تحديد المصدر (1) مرة واحدة (أو مرتين لتحديد وضع Bluetooth®)

3- التصليح

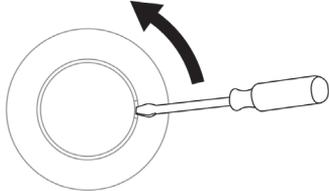المشكلة	الحلول الممكنة
لا يمكن تشغيل السماعة	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن اتصال المنفذ الكهربائي المتصل به سماعتك بالموصلات الرئيسية، وتشغيل زر On/Off (5).
تشغيل الصوت اللاسلكي لا يعمل أو أن مؤشر اتصال دونجل USB (17) أو مؤشر اتصال دونجل On/Off السماعة (4) يومض.	<ul style="list-style-type: none"> اضغط على زر الإقران (16) على دونجل USB: يجب أن يبدأ مؤشر اتصال دونجل USB (17) في الوميض بشكل أسرع. اضغط على زرّي زيادة الصوت (2) + وخفض الصوت - (3) على السماعة: يتوقف مؤشر اتصال دونجل USB (17) ومؤشر On/Off السماعة (17) عن الوميض ويضيء بشكل ثابت.
جهاز التحكم عن بعد لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> قم بتشغيل السماعة عن طريق الضغط على الزر On/Off (5). اضغط على زر إقران جهاز التحكم عن بعد (8) على السماعة: يبدأ مؤشر تحديد المصدر (1) في الوميض. بشكل متزامن اضغط على زر السابق (10) وتخفيض الصوت - (13) على لوحة التحكم. إذا كان الإجراء صحيحًا، يتم إيقاف تشغيل مؤشر تحديد المصدر (1). يومض مؤشر تحديد المصدر (1) أثناء إقران جهاز التحكم عن بعد، ويتوقف بعد فترة قصيرة. إذا لم تنجح عملية إقران جهاز التحكم عن بعد خلال هذه الفترة، فقم بإعادة تطبيق الإجراء.
تغيير بطارية جهاز التحكم عن بعد	<ul style="list-style-type: none"> قم بفتح غطاء حجيرة البطارية باستخدام مفك براغي صغير.  <ul style="list-style-type: none"> قم بإزالة البطارية من النوع CR2025 واستبدالها ببطارية جديدة من نفس النوع. التزم بعلامة القطبية المشار إليها على الشريط المعدني للقطب الكهربائي (داخل جهاز التحكم عن بعد) المتصل بالبطارية. قم بإعادة وضع غطاء حجيرة البطارية.
تبدو السماعات كأنها متصلة (يضيء مؤشر الاتصال (1) باللون البرتقالي بشكل ثابت)، لكن لا يوجد صوت	<ul style="list-style-type: none"> قم بإيقاف تشغيل كل أجهزة Bluetooth® في المنطقة أو إيقاف ميزة Bluetooth® بها، ثم أعد توصيل الجهاز الذي تريد استخدامه في التشغيل. قم بإيقاف تشغيل سماعة Hercules بتحريك زر ON/OFF (5) إلى OFF، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى بتحريك زر ON/OFF (5) إلى ON.
لا يمكن سماع صوت من جهاز Bluetooth® عبر السماعة.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد أنك قمت بتنشيط صوت السماعة وأن إعداد مستوى الصوت ليس على الحد الأدنى. تأكد أن مصدر Bluetooth® نشط وأن إعداد مستوى الصوت عالٍ بدرجة كافية. ربما يكون جهاز Bluetooth® خارج النطاق. حركه إلى مسافة أقرب من الجهاز. قم بإيقاف تشغيل سماعة Hercules بتحريك زر ON/OFF (5) إلى OFF، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى بتحريك زر ON/OFF (5) إلى ON.
لا يمكن سماع صوت من مصدر إضافي عبر السماعة.	<ul style="list-style-type: none"> تأكد أن الجهاز المتصل بالمدخل الإضافي قيد التشغيل ويقوم بتشغيل مسار. قم بزيادة إعداد مستوى الصوت في الجهاز المتصل بالمدخل الإضافي. قم بزيادة إعداد مستوى الصوت في السماعة.

<ul style="list-style-type: none"> • إذا طلب الجهاز كلمة مرور، فأدخل أربعة أصفار (0000). • قم بإيقاف تشغيل سماعة Hercules بتحريك زر ON/OFF (5) إلى OFF، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى بتحريك زر (5) ON/OFF إلى ON. • قم بإزالة سماعة Hercules من قائمة الأجهزة المقترنة المخزنة على جهاز Bluetooth® (لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالسماعة). ثم قم بإقران السماعة والجهاز مرة أخرى. 	<p>لا أستطيع توصيل السماعة بجهاز Bluetooth® مقترن</p>
<ul style="list-style-type: none"> • اضغط على زرّي زيادة الصوت + (2) وتخفيض الصوت - (3) بشكل متزامن لتنشيط وضع الإقران. • تأكد من تنشيط ميزة Bluetooth® في الجهاز الذي تريد توصيله. • ربما يكون جهاز Bluetooth® خارج النطاق: حركه إلى مسافة أقرب من الجهاز. • تأكد من أن جهاز Bluetooth® يدعم ميزة نقل الصوت (بروتوكول AD2P). • قم بنقل جهاز Bluetooth® و/أو السماعة بعيدًا عن أي جهاز آخر قد يسبب التشويش: الهوائيات اللاسلكية وأفران الميكروويف وموجهات WiFi وكل أجهزة Bluetooth® الأخرى. • قم بإيقاف جميع أجهزة Bluetooth® الأخرى الموجودة في المنطقة أو قم بإيقاف ميزة Bluetooth® بها إذا أمكن. • قم بإيقاف تشغيل سماعة Hercules بتحريك زر ON/OFF (5) إلى OFF، ثم قم بتشغيلها مرة أخرى بتحريك زر (5) ON/OFF إلى ON. • احذف جدول الإقران الخاص بالسماعة. اضغط باستمرار على زر زيادة الصوت + (2) وزر تخفيض الصوت - (3) في نفس الوقت لمدة عشر ثوانٍ. سينطفئ مصباح المؤشر ثم يبدأ في الوميض بشكل سريع. 	<p>لا أستطيع إقران سماعة Hercules بجهاز Bluetooth® الخاص بي</p>
<ul style="list-style-type: none"> • قم بخفض إعداد مستوى الصوت في المصدر الإضافي. • تأكد أنك أدخلت الوصلة الصغيرة 3.5 مم في الموصل بشكل سليم. 	<p>جودة صوت رديئة في الوضع الإضافي</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ربما يكون جهاز Bluetooth® خارج النطاق: حركه إلى مسافة أقرب من الجهاز. • قم بنقل جهاز Bluetooth® و/أو السماعة بعيدًا عن أي جهاز آخر قد يسبب التشويش. الهوائيات اللاسلكية وأفران الميكروويف وموجهات WiFi وكل أجهزة Bluetooth® الأخرى. • إذا كانت هناك عدة تطبيقات قيد التشغيل في الوقت نفسه على جهاز Bluetooth®، فقم بإغلاق أي تطبيقات غير هامة. حيث يؤدي تشغيل عدة تطبيقات في نفس الوقت إلى تقليل الموارد الداخلية التي يتطلبها نقل الصوت. • قم بإيقاف شبكة WiFi. • قم بإلغاء الإقران بين جهاز Bluetooth® والسماعة ثم قم بإقران الجهازين مرة أخرى. فربما يؤدي هذا إلى إزالة أية مشاكل يكون قد تم تسجيلها أثناء عملية الإقران الأولى. 	<p>جودة صوت رديئة في وضع Bluetooth®</p>

4- الدعم الفني

إذا واجهت مشكلة مع المنتج الخاص بك، فيرجى الانتقال إلى <http://ts.hercules.com> وتحديد اللغة. فمن هناك ستتمكن من الوصول إلى الأدوات المساعدة المتنوعة (الأسئلة الشائعة، أحدث إصدارات برامج التشغيل والبرامج) التي قد تساعدك في حل مشكلتك. إذا استمرت المشكلة، فيمكنك الاتصال بخدمة الدعم الفني لمنتجات Hercules ("الدعم الفني"):

عن طريق البريد الإلكتروني:

للوصول إلى الدعم الفني الخاص بنا عبر البريد الإلكتروني، يجب أن تقوم أولاً بالتسجيل عبر الإنترنت على موقع ويب <http://ts.hercules.com>. حيث ستساعد المعلومات التي ستقدمها الفنيين في حل مشكلتك في أسرع وقت ممكن.

انقر فوق **Product Registration (تسجيل المنتج)** واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة. إذا قمت بتسجيل المنتج بالفعل، فيرجى إدخال معلومات المستخدم في الحقول **Username (اسم المستخدم)** و **Password (كلمة المرور)** ثم انقر فوق **Login (تسجيل الدخول)**.

5- معلومات الضمان

تضمن شركة Guillemot Corporation S.A العالمية ("Guillemot") للمستهلك أن يكون منتج Hercules هذا خاليًا من عيوب المواد وعيوب التصنيع لمدة عامين (2) من تاريخ الشراء الأصلي. وإذا ظهر بالمنتج أي عيوب خلال فترة الضمان، فاتصل على الفور بالدعم الفني، الذي سيرشدك إلى الإجراءات التي ستتبعها. في حالة التأكد من وجود العيب، يجب إعادة المنتج إلى مكان الشراء (أو أي موقع آخر يوجهك إليه الدعم الفني).

وفي سياق هذا الضمان، سيتم إما إصلاح المنتج المعيب الخاص بالمستهلك أو استبداله، حسب اختيار الدعم الفني. تقتصر كامل مسؤولية شركة Guillemot وفروعها (بما في ذلك الأضرار غير المباشرة) على إصلاح منتج Hercules أو استبداله، متى سُمح بذلك بموجب القانون المعمول به. لا تتأثر الحقوق القانونية للمستهلك والخاصة بالتشريع المطبق على بيع السلع الاستهلاكية بهذا الضمان. لا يتم تطبيق هذا الضمان: (1) إذا تم تعديل المنتج أو فتحه أو تغييره أو إذا تعرض للتلف نتيجة الاستخدام بشكل سيئ أو غير مناسب أو الإهمال أو حادث أو التآكل الطبيعي أو أي سبب آخر غير مرتبط بوجود عيب في المادة أو عيب في التصنيع؛ (2) في حالة عدم الالتزام بالتعليمات التي يقدمها الدعم الفني (3) على البرامج التي لم تنشرها Guillemot، حيث تخضع هذه البرامج لضمان محدد يقدمه ناشر هذه البرامج.

6- توصيات حماية البيئة

عند انتهاء العمر التشغيلي لهذا المنتج، يجب عدم التخلص منه مع النفايات المنزلية العادية لكن يجب القاءه في نقطة تجميع خاصة بالتخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية لإعادة التدوير.

ويتم التأكيد على هذا من خلال الرمز الموجود على المنتج أو دليل المستخدم أو الغلاف. يمكن إعادة تدوير المواد بناءً على خصائصها. ومن خلال إعادة التدوير والأشكال الأخرى لمعالجة نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية يمكنك المساهمة بشكل كبير في المساعدة في حماية البيئة.

يرجى الاتصال بالسلطات المحلية للحصول على معلومات عن أقرب نقطة تجميع إليك.



معلومات متعلقة بالتخلص من المنتج

- 1) إذا كان المنتج يحمل رمز سلة قمامة ذات عجلات، فهذا يعني أنه مطابق لمقاييس المبادرة الأوروبية 2002/96/EC.
- 2) يجب التخلص من كل المنتجات الكهربائية والإلكترونية بشكل منفصل عن النفايات المنزلية، وذلك من خلال نقاط تجميع محددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.
- 3) يسهم التخلص من منتجك القديم في الوقاية من التأثيرات المحتملة على البيئة والصحة.
- 4) لمزيد من المعلومات حول التخلص من منتجك القديم، يرجى الرجوع للسلطات المحلية، أو خدمة التخصص من النفايات، أو المتجر الذي اشتريته منه هذا المنتج.

العلامات التجارية

تعد Hercules® علامة تجارية لـ Guillemot Corporation S.A.، كما أن Intel® و Pentium® علامتان تجاريتان لشركة Intel Corporation. وتعد Microsoft® Windows® و Vista، XP، 2000، 7، ماركات أو علامات تجارين لـ Microsoft Corporation في الولايات المتحدة الأمريكية و/أو في دول أخرى. كل العلامات التجارية الأخرى وكل الأسماء الأخرى المعترف بها محلياً ودولياً، معترف بها أيضاً من قبل هذه العلامات التجارية. الرسوم التوضيحية غير مدرجة في التعاقد.

إقرار مطابقة لمبادرات الاتحاد الأوروبي

من خلال هذا الإقرار، تعلن GUILLEMOT CORPORATION أن جهاز **WAE-WBT06** مطابق للمتطلبات الأساسية والتدابير الأخرى ذات الصلة في مبادرة 1999/5/CE. يمكن الاطلاع على إقرار المطابقة من خلال هذا الرابط :

http://www.hercules.com/certificates/wireless_speaker/DoC-WBT06.pdf



تعد Hercules قسماً من Guillemot Corporation

Copyright

© Guillemot Corporation S.A. 2012. جميع الحقوق محفوظة.
لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل، أو اختصاره، أو نقله، أو نسخه، أو تخزينه في نظام بحث، أو ترجمته إلى أي لغة أو لغة إلكترونية، لأي غاية أو بأي وسيلة سواء أكانت إلكترونية، أو ميكانيكية، أو مغناطيسية، ودليل ، من خلال التصوير، والتسجيل، أو غير ذلك، دون الحصول على إذن كتابي صريح من Guillemot Corporation S.A.