
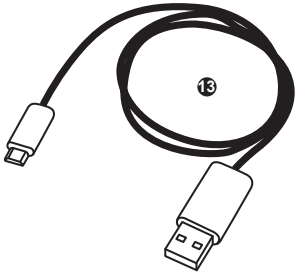
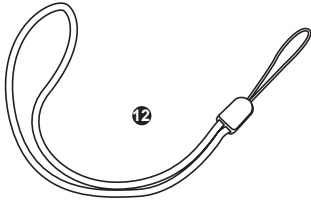
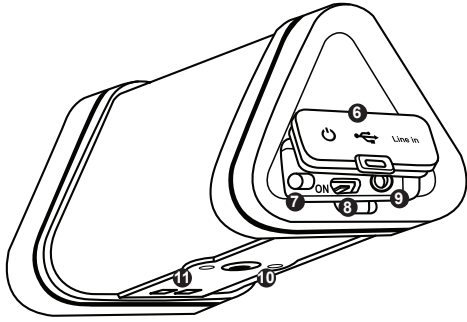


WAE Outdoor 04Plus

Wireless Audio Experience

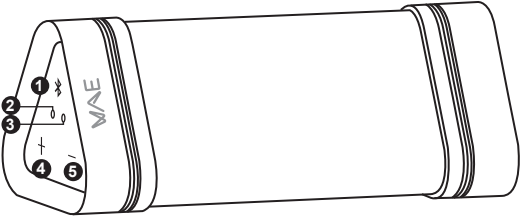

1. Να φορτιστεί πλήρως πριν από την πρώτη χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε το ηχείο WAE Outdoor 04Plus για πρώτη φορά, πρέπει να το φορτίσετε πλήρως. Συνδέστε την υποδοχή micro-USB του καλωδίου (13) στη θύρα micro-USB (8) του ηχείου WAE Outdoor 04Plus. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη θύρα USB σε υπολογιστή ή σε προσαρμογέα ρεύματος USB smartphone/tablet (5V/1A)*.

Ο τυπικός χρόνος φόρτισης είναι 3 ώρες.

Κατά τη φόρτιση, η λυχνία ένδειξης φόρτισης (8) παραμένει αναμμένη με πράσινο χρώμα. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη επιπέδου φόρτισης (8) σβήνει.

2. Πρώτα βήματα με το ηχείο σας

Για να ενεργοποιήσετε το ηχείο WAE Outdoor 04Plus, μετακινήστε τον διακόπτη on/off (7) στη θέση ON.

Όταν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, το ηχείο WAE Outdoor 04Plus είναι αμέσως έτοιμο για σύζευξη: η ένδειξη Bluetooth® (3) αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

- Ενεργοποιήστε την ασύρματη λειτουργία Bluetooth® σε smartphone/tablet, σε MP3 player ή σε υπολογιστή, και έπειτα, κάντε αναζήτηση για διαθέσιμες συσκευές με λειτουργία Bluetooth®.

- Επιλέξτε WAE Outdoor από τη λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές με λειτουργία Bluetooth® και προχωρήστε με τη σύζευξη (σε περίπτωση που απαιτείται κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε 0000).

Αφού ολοκληρωθεί η σύζευξη και η σύνδεση των συσκευών, η ένδειξη Bluetooth® (3) στο ηχείο WAE Outdoor 04Plus παραμένει αναμμένη με μπλε χρώμα. Τώρα είστε έτοιμοι να ακούσετε τη μουσική σας.

3. Ταυτόχρονη σύνδεση 2 συσκευών στο ηχείο WAE Outdoor 04Plus

Το ηχείο WAE Outdoor 04Plus διαθέτει τεχνολογία A2DP Multipoint, που σας επιτρέπει να συνδέσετε δύο smartphone/tablet ταυτόχρονα. Όταν το ηχείο WAE Outdoor 04Plus είναι συνδεδεμένο σε μια συσκευή (η λυχνία ένδειξης Bluetooth® (3) παραμένει αναμμένη με μπλε χρώμα), πατήστε το κουμπί Bluetooth® (1) δύο φορές: η ένδειξη Bluetooth® (3) αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

Το ηχείο σας WAE Outdoor 04Plus είναι τώρα έτοιμο για σύζευξη και σύνδεση με μια δεύτερη συσκευή.

Η αναπαραγωγή μουσικής μπορεί να γίνεται μόνο από ένα smartphone/tablet κάθε φορά. Για να περάσετε από τη μία συσκευή στην άλλη, κάντε παύση του κομματιού που παίζει στην πρώτη συσκευή και ξεκινήστε τη μουσική στη δεύτερη συσκευή.

Η εναλλαγή μεταξύ των συσκευών μπορεί να διαρκέσει από 3 έως 10 δευτερόλεπτα, ανάλογα με το μοντέλο του smartphone/tablet.

4. Αποσύνδεση Bluetooth® και νέα σύζευξη

Όταν το ηχείο WAE Outdoor 04Plus είναι συνδεδεμένο σε μια συσκευή (smartphone/tablet, MP3 player, υπολογιστή, κ.λπ.), πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Bluetooth® (1) για 3 δευτερόλεπτα για να αποσυνδεθεί η συνδεδεμένη συσκευή. Η λυχνία ένδειξης Bluetooth® (3) αναβοσβήνει με μπλε χρώμα υποδεικνύοντας ότι τώρα μπορείτε να κάνετε σύζευξη με μια νέα συσκευή Bluetooth®.

5. Διαγραφή της αποθηκευμένης λίστας συζευγμένων συσκευών

Το ηχείο WAE Outdoor 04Plus έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης πληροφοριών σύζευξης για έως και 8 συσκευές. Με ένα παρατεταμένο πάτημα (8 δευτερόλεπτα) του κουμπιού Bluetooth® (1) μπορείτε να διαγράψετε την αποθηκευμένη λίστα συζευγμένων συσκευών.

6. Κουμπί χειρισμού έντασης και μουσικής

Με τα κουμπί + και - (4 και 5) μπορείτε να ελέγχετε την ένταση του ηχείου WAE Outdoor 04Plus, ανεξάρτητα από τη συσκευή Bluetooth®, πατώντας σύντομα το αντίστοιχο κουμπί.

Για συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία Absolute Volume (AVRCP 1.4), ο έλεγχος του επιπέδου της έντασης γίνεται απευθείας από το ηχείο WAE Outdoor 04Plus.

Με τα κουμπί + και - (4 και 5) μπορείτε επίσης να μεταβείτε στο επόμενο ή το προηγούμενο κομμάτι, αντίστοιχα, πατώντας παρατεταμένα το αντίστοιχο κουμπί.

Με το ταυτόχρονο πάτημα και των δύο κουμπιών + και - (4 και 5) μπορείτε να πραγματοποιήσετε παύση του κομματιού ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή ενός κομματιού που είχε τεθεί σε παύση.

7. Είσοδος γραμμής

Μπορείτε να συνδέσετε το MP3 player απευθείας στην υποδοχή της εισόδου γραμμής του ηχείου (9).

8. Κατάσταση αναμονής

Όταν το ηχείο WAE Outdoor 04Plus δεν είναι συνδεδεμένο σε καμία συσκευή Bluetooth® για 10 λεπτά ή περισσότερο, περνάει σε κατάσταση αναμονής με σκοπό την εξοικονόμηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας. Μπορείτε να το επαναφέρετε από την κατάσταση αναμονής πατώντας το κουμπί Bluetooth® (1).

9. Protección IP66

Asegúrate de que la tapa protectora (6) esté correctamente cerrada para garantizar que el producto sea estanco al agua y al polvo.

* Δεν περιλαμβάνονται.

1. Κουμπί Bluetooth® (σύζευξη)
2. Ένδειξη χαμηλό επίπεδο μπαταρίας (κόκκινο χρώμα)
3. Ένδειξη Bluetooth® (μπλε χρώμα)
4. Ένταση + / Επόμενο κομμάτι
5. Ένταση - / Προηγούμενο κομμάτι
6. Κάλυμμα προστασίας
7. Συρόμενος διακόπτης On/Off
8. Θύρα micro-USB με ένδειξη φόρτισης
9. Υποδοχή εισόδου γραμμής
10. Σπειρώμα βιδώματος για στερέωση 1/4"
11. Αγκίστρο προσάρτησης για περικάρπιο
12. Περικάρπιο
13. Καλώδιο micro-USB σε USB