
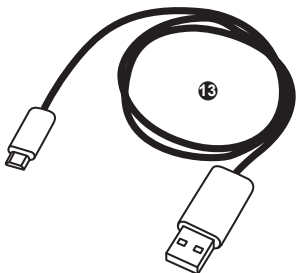
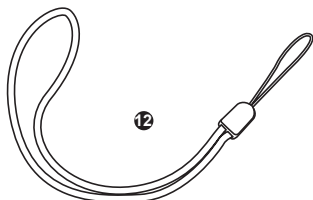
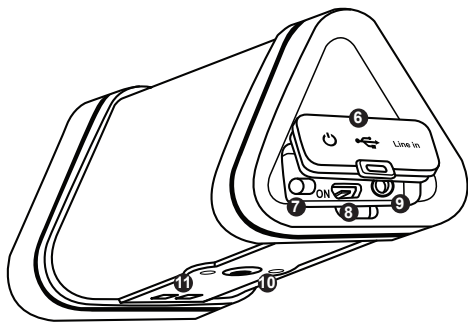


WAE Outdoor 04Plus

Wireless Audio Experience

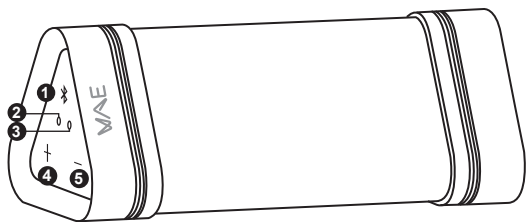

1. **Bluetooth®-knop (koppelen)**
2. **Laag accu-indicator (rood)**
3. **Bluetooth®-indicator (blauw)**
4. **Volume + / volgende track**
5. **Volume - / vorige track**
6. **Beschermkapje**
7. **Aan/uit-schakelaar**
8. **Micro-USB-poort met indicator voor accustatus**
9. **Lijningang-connector**
10. **Schroefdraad voor ¼" bevestiging**
11. **Lus voor vastmaken polsbandje**
12. **Polsbandje**
13. **Kabel voor micro-USB naar USB**

1. Laad de speaker volledig op voor eerste gebruik

Laad de WAE Outdoor 04Plus speaker volledig op voordat u hem de eerste keer gebruikt. Sluit de micro-USB-connector van de kabel (13) aan op de micro-USB-poort (8) op de WAE Outdoor 04Plus speaker. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van een computer of op een USB-oplader (5V/1A)* van een smartphone/tablet.

Het opladen van de accu duurt ongeveer 3 uur.

Tijdens het opladen, brandt de indicator voor de accustatus (8) continu groen. Wanneer de accu volledig is opgeladen, gaat de indicator voor de accustatus (8) uit.

2. Aan de slag met uw speaker

Schuif de Aan/uit-schakelaar (7) op ON om de WAE Outdoor 04Plus aan te zetten.

Wanneer u de WAE Outdoor 04Plus de eerste keer gebruikt, is de speaker gereed om gekoppeld te worden. De Bluetooth®-indicator (3) knippert blauw.

- Schakel de Bluetooth® draadloze technologie op uw smartphone, tablet, MP3-speler of computer in en zoek naar beschikbare Bluetooth®-apparaten.

- Selecteer WAE Outdoor in de lijst van beschikbare Bluetooth®-apparaten en koppel de apparaten. Als er om een toegangscode wordt gevraagd, geef dan 0000 op.

Zodra beide apparaten zijn gekoppeld en verbonden, blijft de Bluetooth®-indicator (3) op de WAE Outdoor 04Plus blauw branden. Uw apparaten zijn nu klaar om muziek te gaan afspelen.

3. Twee apparaten tegelijkertijd aansluiten op de WAE Outdoor 04Plus speaker

De WAE Outdoor 04Plus is uitgerust met A2DP Multipoint-technologie zodat u twee smartphones/tablets tegelijkertijd kunt verbinden met deze speaker. Terwijl de WAE Outdoor 04Plus speaker is verbonden met een apparaat (de Bluetooth®-indicator (3) brandt blauw), drukt u twee maal op de Bluetooth®-knop (1). De Bluetooth®-indicator (3) gaat nu blauw knipperen.

De WAE Outdoor 04Plus speaker kan nu met een tweede apparaat worden gekoppeld en verbonden. Er kan echter nooit muziek van twee apparaten tegelijkertijd worden afgespeeld. Om over te schakelen van het ene naar het andere apparaat, pauzeert u het afspelen op het eerste apparaat en start u het afspelen op het tweede apparaat.

Het omschakelen tussen apparaten kan 3 tot 10 seconden duren, afhankelijk van de gebruikte smartphone of tablet.

4. De Bluetooth®-verbinding verbreken en opnieuw koppelen

Als de WAE Outdoor 04Plus speaker met een apparaat zoals een smartphone of MP3-speler is gekoppeld, houdt u de Bluetooth®-knop (1) 3 seconden ingedrukt om de verbinding met het gekoppelde apparaat te verbreken. De Bluetooth®-indicator (3) knippert blauw om aan te geven dat er nu een ander Bluetooth®-apparaat kan worden gekoppeld.

5. De opgeslagen lijst met ooit gekoppelde apparaten wissen

De WAE Outdoor 04Plus speaker slaat informatie op over de 8 laatst gekoppelde apparaten. U kunt deze informatie wissen door de Bluetooth®-knop (1) 8 seconden ingedrukt te houden.

6. Bediening van volume en muziek afspelen

Door kort op de knoppen + en - (4 en 5) te drukken, stelt u het volumeniveau van de WAE Outdoor 04Plus speaker in onafhankelijk van de bedieningsknoppen op uw Bluetooth®-apparaat.

Bij apparaten die compatibel zijn met de Absolute Volume (AVRCP 1.4)-modus wordt het volume rechtstreeks door de WAE Outdoor 04Plus speaker geregeld.

Door langer op de knoppen + en - (4 en 5) te drukken, springt u naar de volgende of vorige track.

Door de knoppen + en - (4 en 5) tegelijkertijd in te drukken, pauzeert of herstart u het afspelen van een track.

7. Lijningang

U kunt een muziekapparaat rechtstreeks aansluiten op de lijningang (9).

8. Standby-modus

Als de WAE Outdoor 04Plus speaker 10 minuten of langer niet is verbonden met een Bluetooth®-apparaat, dan schakelt de speaker over naar de standby-modus om de accu te sparen. U haalt hem dan weer uit standby-modus door op de Bluetooth®-knop te drukken (1).

9. IP66-bescherming

Controleer dat het beschermkapje (6) goed dicht zit zodat het apparaat beschermd is tegen water en stof.

* *Niet meegeleverd.*