
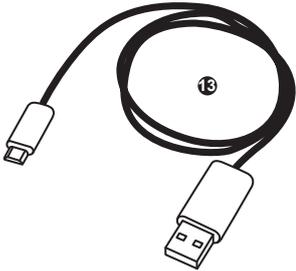
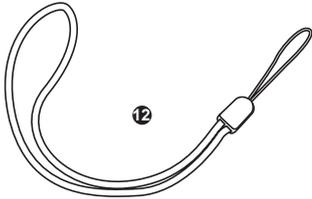
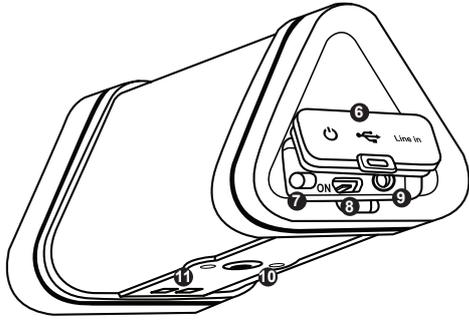


# WAE Outdoor 04Plus

Wireless Audio Experience

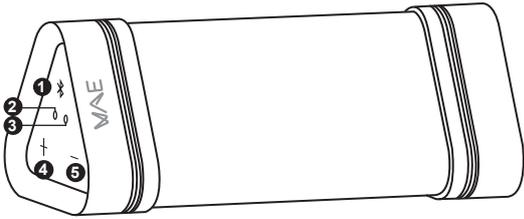

## 1. Carregar completamente antes da primeira utilização

Carregue completamente o seu altifalante WAE Outdoor 04Plus antes de utilizá-lo pela primeira vez. Ligue o conector micro-USB do cabo (13) à porta micro-USB (8) no altifalante WAE Outdoor 04Plus. Ligue a outra extremidade do cabo à porta USB num computador ou num transformador USB de smartphone/tablet (5 V/1 A)\*.

O tempo de carga padrão é de 3 horas.

Durante a carga, o indicador do nível de carga (8) mantém-se aceso a verde. Quando a bateria está completamente carregada, o indicador do nível de carga (8) apaga-se.

## 2. Utilizar o altifalante

Para ligar o altifalante WAE Outdoor 04Plus, ajuste o seletor de ligar/desligar (7) para ON.

Quando é utilizado pela primeira vez, o altifalante WAE Outdoor 04Plus está pronto para o emparelhamento: o indicador do Bluetooth® (3) pisca a azul.

- No smartphone/tablet, leitor de MP3 ou computador, ative a função da tecnologia Bluetooth® e procure dispositivos Bluetooth® disponíveis.

- Selecione WAE Outdoor na lista de dispositivos Bluetooth® disponíveis e proceda ao emparelhamento (se for necessário um código de acesso, introduza 0000).

Uma vez os dispositivos emparelhados e ligados, o indicador do Bluetooth® (3) no altifalante WAE Outdoor 04Plus mantém-se aceso a azul. Está agora pronto para reproduzir as suas músicas.

## 3. Ligar dois dispositivos ao altifalante WAE Outdoor 04Plus em simultâneo

O altifalante WAE Outdoor 04Plus dispõe da tecnologia A2DP Multipoint, que lhe permite ligar dois smartphones/tablets ao altifalante em simultâneo. Quando o altifalante WAE Outdoor 04Plus estiver ligado a um dispositivo (o indicador do Bluetooth® (3) mantém-se aceso a azul), prima o botão Bluetooth® (1) duas vezes: o indicador do Bluetooth® (3) começa a piscar a azul.

O altifalante WAE Outdoor 04Plus está agora pronto para o emparelhamento e a ligação a um segundo dispositivo.

Apenas um smartphone/tablet pode reproduzir música de cada vez. Para alternar entre dispositivos, interrompa a reprodução da faixa no primeiro dispositivo e inicie a reprodução no segundo dispositivo. A alternância entre dispositivos pode demorar entre 3 e 10 segundos, consoante os modelos de smartphones/tablets.

## 4. Terminar a ligação via Bluetooth® e efetuar um novo emparelhamento

Quando o WAE Outdoor 04Plus estiver ligado a um dispositivo (smartphone/tablet, leitor de MP3, computador, etc.), prima continuamente o botão Bluetooth® (1) durante 3 segundos para desligar o dispositivo ligado. O indicador do Bluetooth® (3) pisca a azul para indicar que já pode emparelhar outro dispositivo Bluetooth®.

## 5. Limpar a lista guardada de dispositivos emparelhados

O altifalante WAE Outdoor 04Plus pode guardar informações de emparelhamento para um máximo de 8 dispositivos. Uma pressão longa (8 segundos) no botão Bluetooth® (1) permite-lhe limpar a lista guardada de dispositivos emparelhados.

## 6. Controlos do volume e da música

Os botões + e - (4 e 5) permitem-lhe controlar o volume do altifalante WAE Outdoor 04Plus, independentemente dos controlos no dispositivo Bluetooth®, através de pressões curtas no botão correspondente.

Para os dispositivos que suportam o modo Absolute Volume (AVRCP 1.4), o respetivo nível do volume é controlado diretamente pelo altifalante WAE Outdoor 04Plus.

Os botões + e - (4 e 5) também lhe permitem mudar para a faixa seguinte ou faixa anterior, respetivamente, através de uma pressão longa no botão correspondente.

Prima os botões + e - (4 e 5) ao mesmo tempo para colocar uma faixa em pausa, ou para retomar a reprodução de uma faixa em pausa.

## 7. Entrada de linha

Pode ligar um leitor de MP3 diretamente ao conector da entrada de linha do altifalante (9).

## 8. Modo de espera

Quando o altifalante WAE Outdoor 04Plus não estiver ligado a nenhum dispositivo Bluetooth® durante 10 minutos ou mais, muda para o modo de espera a fim de poupar a carga da bateria. Para "despertá-lo" do modo de espera, prima o botão Bluetooth® (1).

## 9. Proteção IP66

Certifique-se de que a tampa de proteção (6) está devidamente fechada, para garantir a estanquidade do produto contra água e poeira.

\* Não incluído.

### 1. Botão Bluetooth® (emparelhamento)

### 2. Indicador de carga baixo da bateria (vermelho)

### 3. Indicador do Bluetooth® (azul)

### 4. Volume + / Faixa seguinte

### 5. Volume - / Faixa anterior

### 6. Tampa de proteção

### 7. Seletor de ligar/desligar

### 8. Porta micro-USB com indicador de carga

### 9. Conector da entrada de linha

### 10. Rosca de parafuso para armação de 1/4"

### 11. Aro de fixação da correia de pulso

### 12. Correia de pulso

### 13. Cabo USB/Micro-USB