
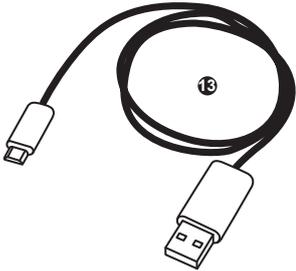
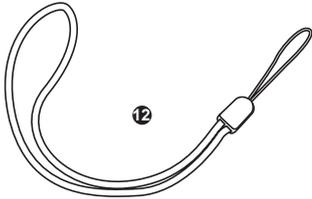
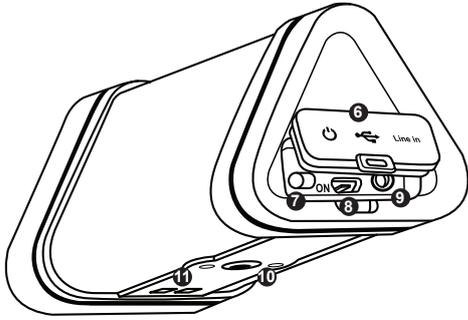


WAE Outdoor 04Plus

Wireless Audio Experience

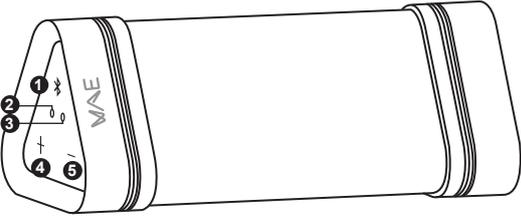

1. Полностью зарядить перед первым использованием

Полностью зарядите динамик WAE Outdoor 04Plus перед первым использованием. Подключите разъем микро-USB кабеля (13) к порту микро-USB (8) на динамике WAE Outdoor 04Plus. Другой конец кабеля подключите к USB-порту компьютера или сетевому USB-адаптеру от смартфона или планшетного компьютера (5 В, 1 А)*. Стандартное время зарядки составляет 3 часа.

Во время зарядки индикатор зарядки (8) загорается зеленым. После полного завершения зарядки индикатор зарядки (8) выключается.

2. Начало работы с динамиком

Для включения динамика WAE Outdoor 04Plus переведите переключатель питания (7) в положение ON.

При первом включении динамик WAE Outdoor 04Plus готов к сопряжению: индикатор Bluetooth® (3) мигает синим.

- Включите функцию беспроводной связи Bluetooth® на смартфоне, планшете, MP3-плеере или компьютере и выполните поиск доступных устройств Bluetooth®.

- Выберите динамик WAE Outdoor в списке доступных устройств Bluetooth® и выполните сопряжение (при запросе кода доступа введите 0000).

При выполненном сопряжении и подключении устройств индикатор Bluetooth® (3) на динамике WAE Outdoor 04Plus горит синим. Теперь все готово для воспроизведения музыки.

3. Одновременное подключение к динамику WAE Outdoor 04Plus двух устройств

Динамик WAE Outdoor 04Plus поддерживает многоточечную технологию A2DP Multipoint, что означает возможность одновременного подключения двух смартфонов или планшетных компьютеров. Подключив устройство к динамику WAE Outdoor 04Plus (индикатор Bluetooth® (3) загорается синим), дважды нажмите кнопку Bluetooth® (1): индикатор Bluetooth® (3) мигает синим.

Теперь динамик WAE Outdoor 04Plus готов к сопряжению и подключению второго устройства.

В единицу времени можно воспроизводить музыку только с одного источника. Для переключения между устройствами приостановите воспроизведение на одном устройстве и запустите на другом.

Переключение между устройствами может занять 3 — 10 секунд, в зависимости от модели смартфона/планшетного компьютера.

4. Отключение связи по Bluetooth® и новое сопряжение

Если к динамику WAE Outdoor 04Plus подключено какое-либо устройство (смартфон / планшет, MP3-аудиоплеер, компьютер и пр.), для его отключения удержите кнопку Bluetooth® (1) в течение 3 сек. Индикатор Bluetooth® (3) попеременно мигает красным и синим, что означает возможность подключения другого Bluetooth®-устройства.

5. Очистка сохраненного списка сопряженных устройств

Динамик WAE Outdoor 04Plus поддерживает сохранение данных о сопряжении до 8 устройств. Продолжительным (8 сек.) нажатием кнопки Bluetooth® (1) можно очистить список сохраненных сопрягаемых устройств.

6. Кнопки громкости и управления треком

С помощью кнопок + и - (4 и 5) можно регулировать громкость динамика WAE Outdoor 04Plus независимо от Bluetooth®-устройства: для этого следует кратко нажать на соответствующую кнопку.

В случае поддержки устройствами режима Absolute Volume (AVRCP 1.4) громкость контролируется непосредственно динамиком WAE Outdoor 04Plus.

С помощью кнопок + и - (4 и 5) можно также переходить, соответственно, к следующему или предыдущему треку: для этого следует долго нажать на соответствующую кнопку.

Одновременным нажатием на кнопки + и - (4 и 5) можно приостановить и возобновить воспроизведение трека.

7. Линейный вход

MP3-плеер можно подключить непосредственно к линейному входу (9) динамика.

8. режим ожидания

Если к динамику WAE Outdoor 04Plus не подключено устройство Bluetooth® в течение 10 минут, он переключается в режим ожидания в целях экономии заряда аккумулятора. Его можно вывести из режима ожидания нажатием кнопки Bluetooth® (1).

9. Защита IP66

Защитная крышка (6) должна быть плотно закрыта для обеспечения водо- и пыленепроницаемости устройства.

* Не входит в комплект.

1. Кнопка Bluetooth® (сопряжение)
2. Индикатор низкий уровень заряда аккумулятора (красный)
3. Индикатор Bluetooth® (синий)
4. Кнопка + / следующий трек
5. Кнопка - / предыдущий трек
6. Защитная крышка
7. Переключатель питания
8. Порт микро-USB с индикатором зарядки
9. Разъем линейного входа
10. Резьбовое отверстие под штатив 1/4"
11. Ушко крепления наручного ремешка
12. Наручный ремешок
13. Кабель с разъемами микро-USB/USB