
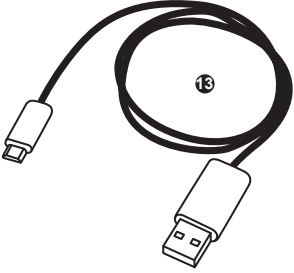
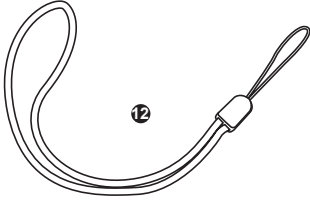
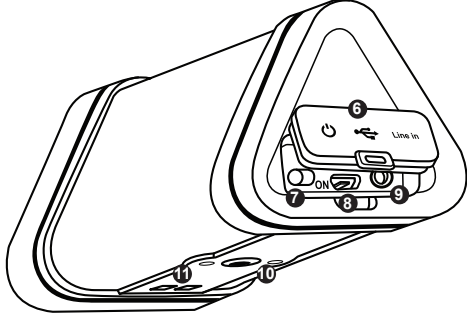


WAE Outdoor 04Plus

Wireless Audio Experience

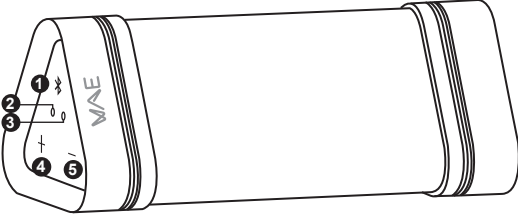

1. İlk kullanımdan önce dolana kadar şarj edin

İlk kez kullanmadan önce WAE Outdoor 04Plus hoparlörünüzü dolana kadar şarj edin. Kablo (13) üzerindeki Mikro USB konektörünü WAE Outdoor 04Plus üzerindeki Mikro USB portuna (8) bağlayın. Kablonun diğer ucunu bilgisayar veya akıllı telefon/tablet USB güç adaptörü (5V/1A)* üzerindeki USB portuna bağlayın.

Standart şarj süresi 3 saattir.

Şarj sırasında şarj göstergesi (8) yeşil yanık kalır. Pil tam şarj olduğunda şarj göstergesi (8) söner.

2. Hoparlörünüzle başlangıç

WAE Outdoor 04Plus hoparlörünüzü açmak için açma/kapama düğmesini (7) ÖN konumuna alın.

İlk kez kullanırken WAE Outdoor 04Plus hoparlörünüz eşleştirme için hazırdır: *Bluetooth*® göstergesi (3) mavi yanıp söner.

- Akıllı telefon/tablet, MP3 çalar veya bilgisayarınızda *Bluetooth*® kablosuz teknolojisi fonksiyonunu açarak kullanılabilir *Bluetooth*® aygıtları arayın.

- Kullanılabilir *Bluetooth*® aygıtlar listesinden WAE Outdoor'yi seçin ve eşleştirmeyi yapın (erişim kodu istenirse 0000 girin).

Aygıtlar eşleştirilip bağlandığında WAE Outdoor 04Plus üzerindeki *Bluetooth*® göstergesi (3) mavi yanar. Şimdi müzik çalmaya hazırsınız.

3. WAE Outdoor 04Plus hoparlöre aynı anda 2 aygıt bağlama

WAE Outdoor 04Plus hoparlörünüz A2DP Multipoint çok nokta teknolojisine sahip olup aynı anda iki akıllı telefon/tablet bağlamanıza imkan tanır. WAE Outdoor 04Plus hoparlörünüz bir aygıtla bağlıken (*Bluetooth*® göstergesi (3) mavi yanık kalır) *Bluetooth*® düğmesine (1) iki kez basın: *Bluetooth*® göstergesi (3) mavi yanıp söner.

WAE Outdoor 04Plus hoparlörünüz artık ikinci aygıtı eşleştirmek ve bağlamak için hazırdır.

Aynı anda sadece bir akıllı telefon/tablet müzik çalabilir. Aygıtlar arasında geçiş yapmak için ilk aygıtta çalınan parçayı duraklatın ve ikinci aygıtta çalmayı başlatın.

Aygıtlar arasında geçiş yapmak akıllı telefon/tablet modellerine bağlı olarak 3 ila 10 saniye sürebilir.

4. *Bluetooth*® ayırma ve yeni eşleştirme

WAE Outdoor 04Plus hoparlör bir aygıtla (akıllı telefon/tablet, MP3 çalar, bilgisayar...) bağlıken bağlı aygıtı ayırmak için *Bluetooth*® düğmesine (1) basın ve 3 saniye basılı tutun. *Bluetooth*® göstergesi (3) mavi yanıp söner ve yeni bir *Bluetooth*® aygıtının eşleştirilebileceğini gösterir.

5. Kayıtlı eşleştirilen aygıtlar listesinin silinmesi

WAE Outdoor 04Plus hoparlörünüz 8 aygıt kadar eşleştirme bilgisini kaydedebilir.

Bluetooth® düğmesine (1) uzun süreli (8 saniye) basarak kayıtlı eşleştirilen aygıtlar listesini silmenizi sağlar.

6. Ses seviyesi ve müzik kontrolleri

+ ve - düğmeleri (4 ve 5) WAE Outdoor 04Plus hoparlörünüzün ses seviyesini, *Bluetooth*® aygıtınızdaki kontrollerden bağımsız olarak, ilgili düğmeye kısa süreli basışlarla kontrol etmenizi sağlar.

Absolute Volume (AVRCP 1.4) modunu destekleyen aygıtlar için bunların ses seviyesi doğrudan WAE Outdoor 04Plus hoparlör tarafından kontrol edilir.

+ ve - düğmeleri (4 ve 5) ilgili düğmeye uzun süreli basarak suretiyle sırasıyla sonraki parçaya veya önceki parçaya geçmenizi de sağlar.

+ ve - düğmelerine (4 ve 5) aynı anda basarak parçayı duraklatmanızı veya duraklatılmış bir parçayı çalmaya devam ettirmenizi sağlar.

7. Line girişi

MP3 çalarınızı doğrudan hoparlörün line giriş konektörüne (9) bağlayabilirsiniz.

8. Bekleme modu

WAE Outdoor 04Plus hoparlör 10 dakika veya daha fazla süreyle herhangi bir *Bluetooth*® aygıtına bağlanmazsa pil gücünü korumak için bekleme moduna geçer. *Bluetooth*® düğmesine (1) basarak hoparlörünüzü bekleme modundan "uyandırabilirsiniz".

9. IP66 koruması

Ürünün su ve toz geçirmezliğini temin etmek için koruyucu kapak (6) düzgün bir şekilde kapatılmış olmalıdır.

* Ürünle verilmez.

1. *Bluetooth*® düğmesi (eşleştirme)

2. Düşük pil seviyesi göstergesi (kırmızı)

3. *Bluetooth*® göstergesi (mavi)

4. Ses şiddeti + / Sonraki parça

5. Ses şiddeti - / Önceki parça

6. Koruyucu kapak

7. Açma/kapama düğmesi

8. Şarj göstergeli mikro USB portu

9. Line giriş konektörü

10. 1/4" montaj için vida deliği

11. Bilek askısı takma halkası

12. Bilek askısı

13. Mikro USB - USB kablosu