
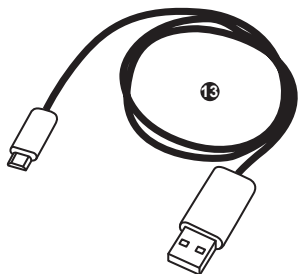
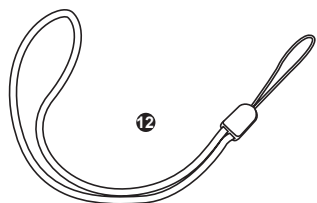
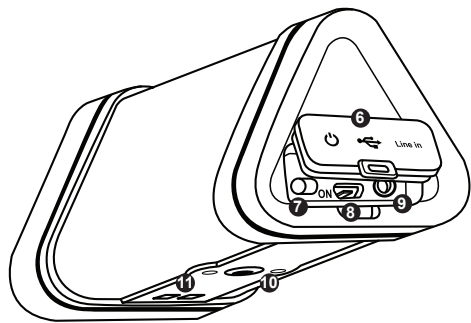


WAE Outdoor 04Plus

Wireless Audio Experience

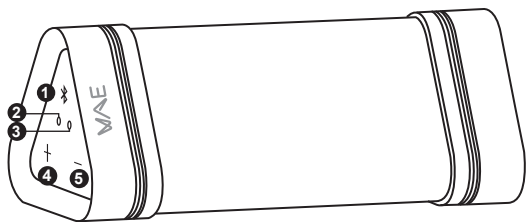

1. Bluetooth® (蓝牙) 按钮 (配对)
2. 低电量指示灯 (红色)
3. Bluetooth® (蓝牙) 指示灯 (蓝色)
4. 音量 + / 下一首
5. 音量 - / 上一首
6. 保护盖
7. “ON/OFF” (开/关) 按钮
8. Micro-USB 端口 (带充电指示灯)
9. 线路输入接口
10. ¼ 英寸螺纹安装
11. 腕带挂环
12. 腕带
13. Micro-USB 转 USB 电缆

安全说明

- 请将您的音箱放在平坦的表面上，以免出现音箱掉落的风险。
- 切勿拆开音箱，因为这样有可能会损坏其内部组件。
- 此音箱应用于温和环境。
- 为了预防火灾或放电风险，请使音箱远离热水器、火炉之类的热源或任何其他产生热量的设备（包括功放）。
- 若未正确安装接头保护盖，切勿让产品接触水滴或溅起的水花。
- 如果产品接触到含盐环境，则必须用清水（非盐水）冲洗。
- 禁止在此设备上放置明火源，如点燃的蜡烛。
- 如果长时间不使用音箱，请关闭音箱电源。
- 清洁音箱前请先关闭电源。使用湿布清洁，切勿使用喷雾清洁剂。
- 产品标识位于音箱底部。
- 按照制造商或其授权代表的规格要求更换配件。
- 此产品包含的内部零件均不能由用户修理。维护工作必须由制造商或其授权代表执行。

警告：如果更换的电池型号错误，会有爆炸风险。请按照电池弃置处理的说明处理废旧电池。

1. 首次使用前请充满电

首次使用前，请将您的 WAE Outdoor 04Plus 音箱充满电。将电缆 (13) 上的 Micro-USB 连接器连接至 WAE Outdoor 04Plus 音箱上的 Micro-USB 端口 (8)。将电缆的另一端连接至计算机上或智能手机/平板电脑 USB 电源适配器 (5V/1A)* 上的 USB 端口。标准充电时间为 3 小时。

充电期间，充电指示灯 (8) 保持绿色常亮。电池充满后，充电指示灯 (8) 熄灭。

2. 音箱入门指南

要打开 WAE Outdoor 04Plus 音箱，请将“ON/OFF”（开/关）按钮 (7) 设置为“ON”（开）。

首次使用时，您的 WAE Outdoor 04Plus 音箱就可以配对：Bluetooth®（蓝牙）指示灯 (3) 呈蓝色闪烁。

- 在智能手机/平板电脑、MP3 播放器或计算机上启用 Bluetooth®（蓝牙）无线技术功能，然后搜索可用的 Bluetooth®（蓝牙）设备。

- 在可用的 Bluetooth®（蓝牙）设备列表中选择 WAE Outdoor，然后执行配对（如需接入码，请输入 0000）。

设备完成配对并连接后，WAE Outdoor 04Plus 音箱上的 Bluetooth®（蓝牙）指示灯 (3) 保持蓝色亮起。现在即可开始播放您的音乐。

3. 同时将 2 台设备连接至 WAE Outdoor 04Plus 音箱

WAE Outdoor 04Plus 音箱采用 A2DP 多点技术，可同时连接两台智能手机/平板电脑。WAE Outdoor 04Plus 音箱连接到一台设备后（Bluetooth®（蓝牙）指示灯 (3) 保持蓝色亮起），按两次 Bluetooth®（蓝牙）按钮 (1)：Bluetooth®（蓝牙）指示灯 (3)

呈蓝色闪烁。

此时，WAE Outdoor 04Plus 音箱即可配对并连接第二台设备。

一次只能通过一台智能手机/平板电脑播放音乐。要在两台设备之间切换，可暂停第一台设备上播放的曲目，并在第二台设备上开始播放。

两台设备之间的切换需要 3 到 10 秒，具体取决于智能手机/平板电脑的型号。

4. 断开 Bluetooth®（蓝牙）连接和配对新连接

WAE Outdoor 04Plus 音箱连接至一台设备（智能手机/平板电脑、MP3 播放器、计算机...）后，可按住 Bluetooth®（蓝牙）按钮 (1) 保持 3 秒，以断开当前连接的设备。Bluetooth®（蓝牙）指示灯 (3) 呈蓝色闪烁，指示您此时可以配对和连接新 Bluetooth®（蓝牙）设备。

5. 清除保存的配对设备列表

WAE Outdoor 04Plus 音箱最多可以保存 8 台设备的配对信息。长按（8 秒）Bluetooth®（蓝牙）按钮 (1) 可以清除保存的配对设备列表。

6. 音量和音乐控制

“+”和“-”按钮 (4 和 5) 可以控制 WAE Outdoor 04Plus 音箱的音量，短按相应按钮可调节音量，与 Bluetooth®（蓝牙）设备上的音量控件互不干扰。

对于支持 Absolute Volume (AVRCP 1.4) 模式的设备，其音量由 WAE Outdoor 04Plus 音箱直接控制。

通过长按“+”和“-”按钮 (4 和 5)，还可分别切换到下一首或上一首曲目。同时按“+”和“-”按钮 (4 和 5) 可以暂停曲目或继续播放暂停的曲目。

7. 线路输入

您可以直接将 MP3 播放器连接至音箱的线路输入接口 (9)

8. 待机模式

当 WAE Outdoor 04Plus 音箱连续 10 分钟或更长的时间未连接到任何 Bluetooth®（蓝牙）设备时，为了节省电池电量，将切换到待机模式。您可以按下 Bluetooth®（蓝牙）按钮 (1) 将它从待机模式“唤醒”。

9. IP66 防护

确保保护盖 (6) 完全拧紧，以保证本产品防水防尘。

* 未提供。