

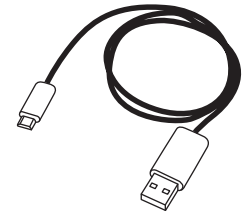
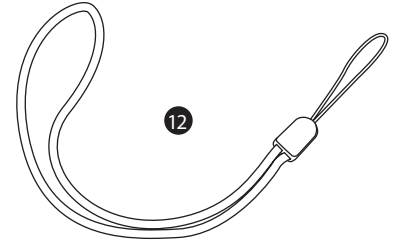


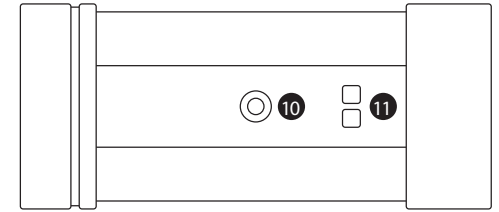

WAE Outdoor 04Plus FM  
Wireless Audio Experience

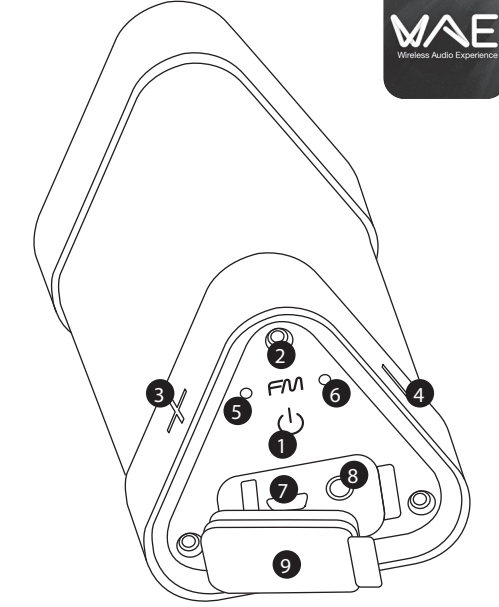

1. زر تشغيل/إيقاف

2. وضع راديو FM/Bluetooth

3. +/A (▶) / -/A (◀)

4. +/A (▶) / -/A (◀)

5. مؤشر البطارية

6. مؤشر FM/Bluetooth

7. دخل USB

8. دخل خط

9. غطاء واقعي

10. سن لولب لقطعة تركيب 1/4 بوصة

11. فتحة لتثبيت شريط معصم

12. شريط معصم

13. كابل USB مصغر إلى USB

1. الشحن بالكامل قبل الاستخدام

قم بشحن سماعات WAE Outdoor 04Plus FM بالكامل قبل استخدامها لأول مرة. وقم بتوصيل موصل USB المصغر الموجود في كابل USB مصغر إلى (13) USB بمنفذ USB المصغر (7) على سماعة WAE Outdoor 04Plus FM، والطرف الآخر من الكابل بمنفذ USB على كمبيوتر أو على مهايئ طاقة USB لهاتف ذكي/جهاز لوحي (5 فولت/1 أمبير)\*.

وقت الشحن القياسي 4 ساعات.

أثناء الشحن، يومض مؤشر الشحن (5). عند شحن البطارية بالكامل، يتوقف وميض مؤشر الشحن (5).

عند انخفاض مستوى البطارية، يومض مؤشر الشحن (5).

2. بدء تشغيل السماعة

لتشغيل سماعة WAE Outdoor 04Plus FM، اضغط على زر تشغيل/إيقاف التشغيل (1). لإيقاف السماعة، اضغط على زر تشغيل/إيقاف التشغيل (1) لمدة ثانيتين.

عند استخدام السماعة لأول مرة، تكون سماعة WAE Outdoor 04Plus FM مستعدة للإقران: يومض مؤشر (6) Bluetooth باللون الأزرق.

- على الهاتف الذكي/الجهاز اللوحي أو مشغل MP3 أو كمبيوتر، قم بتمكين وظيفة تقنية Bluetooth اللاسلكية، وابحث عن أجهزة Bluetooth المتاحة.

- حدد WAE Outdoor 04Plus FM في قائمة أجهزة Bluetooth المتاحة وقم بإجراء الإقران (في حالة طلب رمز وصول، أدخل 0000).

بمجرد إقران الجهاز واتصاله، يومض مؤشر (6) Bluetooth باللون الأزرق بشكل مستمر. أنت الآن مستعد لتشغيل الموسيقى.

3. قطع اتصال Bluetooth وإجراء إقران جديد

يتيح لك زر رفع الصوت وخفض الصوت (3 و4) التحكم في مستوى صوت سماعة WAE Outdoor 04Plus FM. بشكل مستقل عن عناصر التحكم الموجودة على جهاز Bluetooth (هاتف ذكي/جهاز لوحي، مشغل MP3، كمبيوتر...)

بالنسبة للأجهزة التي تدعم وضع Absolute Volume AVRCP 1.4، يتم التحكم في مستوى صوتها مباشرة بواسطة سماعة WAE Outdoor 04Plus FM.

يتيح لك زر + و- أيضًا (3 و4) التبديل إلى المقطع التالي أو المقطع السابق على التوالي بالضغط مطولاً على الزر المطابق.

يتيح لك الضغط على الزرين + و- (3 و4) في نفس الوقت إيقاف المقطع أو استئناف تشغيل المقطع الذي تم إيقافه.

4. تشغيل موسيقى على سماعة WAE Outdoor 04Plus FM من مصدر موسيقى آخر

إذا أردت تشغيل موسيقى من مصدر Bluetooth آخر للموسيقى (جهاز ذكي، جهاز لوحي، مشغل MP3، كمبيوتر...، بدلاً من المستخدم حالياً، فاضغط مع الاستمرار على زر (2) FM لمدة 3 ثوانٍ حتى تصدر السماعة صوت صافرة لقطع اتصال الجهاز المتصل. يومض مؤشر (6) Bluetooth باللون الأزرق للإشارة إلى أنه يمكنك الآن إقران جهاز Bluetooth جديد وتوصيله.

5. مسح قائمة الأجهزة المقترنة المحفوظة

يمكن لسماعة WAE Outdoor 04Plus FM حفظ معلومات إقران لعدة أجهزة يصل عددها إلى 8. يتيح لك الضغط المطول (8) ثوانٍ على زر (2) FM مسح قائمة الأجهزة المقترنة المحفوظة.

6. راديو FM

اضغط على زر راديو (2) FM لتمكين الوظيفة: يومض مؤشر راديو (6) باللون أخضر.

عند استخدامه لأول مرة، يتم إجراء بحث تلقائي: يعمل البحث التلقائي على حفظ كافة المحطات التي يتم اكتشافها، وسيبدأ تشغيل أول محطة عند اكتمال البحث. حينئذٍ يمكنك التبديل بين المحطات المختلفة بالضغط مطولاً على زري + (3) و- (4).

يتيح لك الضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت (4) تمكين الوضع الصامت أو تعطيله.

لبدء بحث جديد عن المحطات، اضغط مع الاستمرار على زر راديو (2) FM لمدة 3 ثوانٍ. أثناء الشحن، يومض المؤشر (6) باللون أخضر. يمكنك حفظ حتى 40 محطة.

استمتع بتنزيل كافة وظائف FM وتجربتها من خلال تطبيق WAE Music: اعرض قائمة الترددات والمحطات...

في وضع FM، تنبج لك ضغطة قصيرة على زر (2) FM الرجوع إلى وضع Bluetooth.

7. دخل الخط

يمكنك توصيل مشغل MP3 الخاص بك بموصل دخل خط السماعة مباشرة (8).

8. وضع الاستعداد

عند عدم تشغيل موسيقى على سماعة WAE Outdoor 04Plus FM (عبر جهاز Bluetooth أو راديو FM) لمدة 10 دقائق أو أكثر، فإنها تتحول إلى وضع الاستعداد لتوفير طاقة البطارية. يمكنك "إيقاظها" من وضع الاستعداد بالضغط على زر تشغيل/إيقاف التشغيل (1) أو استخدام تطبيق WAE Music.

9. حماية IP67

تأكد من غلق غطاء الحماية بشكل تام، لضمان إحكام المنتج لمنع دخول الماء والأتربة.

\* غير مضمن.



تنزيل تطبيق WAE Music



احصل عليه من

Google Play



تنزيل من

App Store



www.hercules.com

## اللوحة الرئيسية لساعة WAE OUTDOOR 04PLUS FM المتصلة

|  |   |  |
|--|---|--|
| <br>SPEAKER<br>OPTIONS  | <br>70%            | <br>USER MANUAL |
| الوصول للمعلومات الخاصة بإصدار التطبيق، إصدار البرنامج الثابت، وضع الاستعداد، إلخ.                       | المعلومات الخاصة بمستوى بطارية ساعة WAE Outdoor 04Plus FM.  | الوصول إلى دليل عبر الإنترنت.  |
| <br>MUSIC PLAYER        | <br>AUTO SCAN      |  |
| فتح مشغل الموسيقى.   | البحث عن ساعة WAE Outdoor 04Plus FM عند انقطاع الاتصال. يتوفر هذا الزر فقط عند انقطاع الاتصال.      |  |
| <br>SOUND<br>SETTINGS | <br>STANDBY      | <br>FM        |
| فتح لوحة المعادلة (في وضع Bluetooth® فقط).   | تشغيل ساعة WAE Outdoor 04Plus FM / وضع الاستعداد عن بُعد. يؤثر وضع الاستعداد على عمر بطارية الساعة. | فتح لوحة تحكم FM.  |



اللوحة الرئيسية



اللوحة الرئيسية في وضع الاستعداد

## لوحة FM



## لوحة FM



## لوحة الإعدادات المتقدمة

