

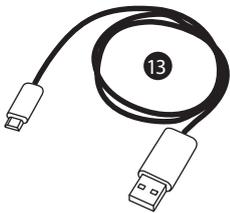
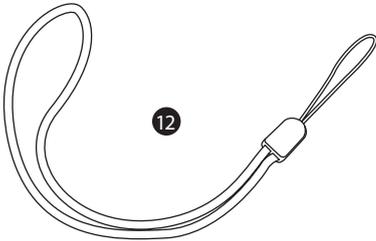


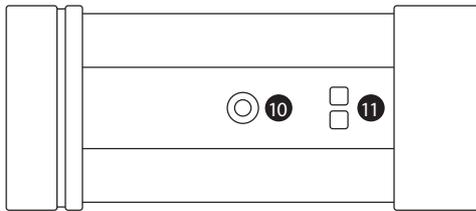

WAE Outdoor 04Plus FM

Wireless Audio Experience

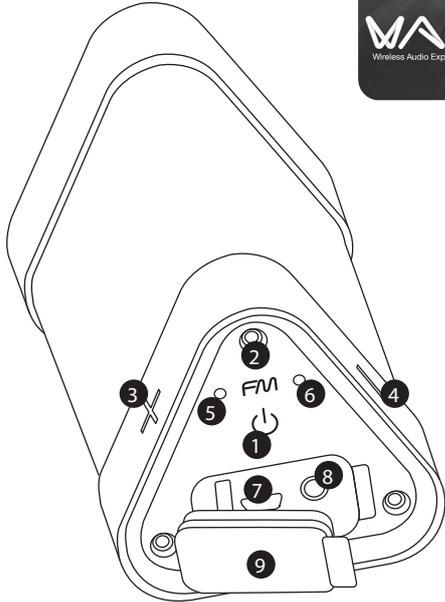

1. Bitte vor erstem Gebrauch komplett aufladen!

Laden Sie Ihren WAE Outdoor 04Plus FM Lautsprecher vor dem ersten Gebrauch bitte vollständig auf. Stecken Sie den Micro-USB-Stecker des Kabeladapters Micro-USB auf USB (13) in den Micro-USB-Anschluss (7) des WAE Outdoor 04Plus FM Lautsprechers und stecken das andere Ende des Kabels in den USB-Anschluss eines Computers oder eines Smartphone/Tablet USB-Netzteils (5 V/1A)*. Die Standard-Ladezeit beträgt 4 Stunden.

Während des Ladens blinkt die Ladestandanzeige (5). Nachdem der Akku vollständig geladen ist, hört die Ladestandanzeige (5) auf zu blinken.

Bei niedrigem Akku-Ladestand blinkt die Ladestandanzeige (5).

2. Erste Schritte mit Ihrem Lautsprecher

Zum Einschalten Ihres WAE Outdoor 04Plus FM Lautsprechers, drücken Sie bitte den An-/Aus-Button (1). Zum Ausschalten des Lautsprechers drücken Sie bitte den An-/Aus-Button (1) für 2 Sekunden.

Wenn Sie Ihren WAE Outdoor 04Plus FM Lautsprecher zum ersten Mal benutzen, ist dieser kopplungsbereit: Die Bluetooth-Anzeige (6) blinkt blau.

- Aktivieren Sie auf Ihrem Smartphone/Tablet, MP3 Player oder Computer die Bluetooth-Funktion und suchen nach verfügbaren Bluetooth-Geräten.

- Wählen Sie den WAE Outdoor 04Plus FM in der Liste verfügbarer Bluetooth-Geräte aus und führen den Kopplungsprozess durch (sollte ein Zugriffscode erforderlich sein, geben Sie bitte 0000 ein).

Nachdem die Geräte miteinander gekoppelt sind, leuchtet die Bluetooth-Anzeige (6) konstant blau. Sie können nun Ihre Musik abspielen.

3. Lautstärke- und Musiksteuerungen

Die Lautstärkebuttons + und - (3 und 4) dienen zur Lautstärkesteuerung Ihres WAE Outdoor 04Plus FM Lautsprechers, und zwar unabhängig von den Steuerungen Ihres Bluetooth-Gerätes (Smartphone, Tablet, MP3 Player, Computer ...).

Bei Geräten, die den „Absolute Volume“-Modus (AVRCP 1.4) unterstützen, wird die Lautstärke direkt durch den WAE Outdoor 04Plus FM Lautsprecher kontrolliert.

Die + und - Buttons (3 und 4) ermöglichen Ihnen zum nächsten oder vorhergehenden Track zu springen, indem Sie lange den entsprechenden Button drücken. Zum Pausieren resp. zur weiteren Wiedergabe eines Tracks drücken Sie gleichzeitig die beiden +/- Buttons (3 und 4).

4. Bluetooth-Entkopplung und neuer Kopplungsvorgang

Sollten Sie Musik von einer anderen Bluetooth-Musikquelle (Smartphone, Tablet, MP3 Player, PC ...) als der jetzigen abspielen wollen, dann drücken und halten Sie den Button UKW-Radio (2) für 3 Sekunden, bis dieser piept, um das gekoppelte Gerät zu entkoppeln. Die Bluetooth-Anzeige (6) blinkt blau und signalisiert damit die Kopplungsbereitschaft mit einem neuen Bluetooth-Gerät.

5. Löschen der gespeicherten Liste der gekoppelten Geräte

Ihr WAE Outdoor 04Plus FM Lautsprecher ist in der Lage Kopplungsinformationen für bis zu 8 Geräte zu speichern. Ein langer Druck (8 Sekunden) auf den FM-Button (2) ermöglicht Ihnen das Löschen der gespeicherten Kopplungsliste.

6. UKW-Radio

Drücken Sie den Button UKW-Radio (2) zum Einschalten der UKW-Radiofunktion. Die Anzeige (6) leuchtet grün.

Wird diese Funktion zum ersten Mal genutzt, wird eine automatische Suche ausgeführt. Die automatische Suche speichert alle gefundenen Stationen und startet mit dem Abspielen der ersten Station nach dem die Suche beendet wurde. Sie können nun durch langen Druck auf die + (3) und - (4) Buttons zwischen den verschiedenen Stationen hin und herschalten.

Durch Drücken des Play/Pause Button (3+4) schalten Sie die Stummschaltung ein oder aus.

Um eine neue Stationssuche auszuführen, drücken und halten Sie den UKW-Radiobutton (2) für 3 Sekunden. Während der Suche blinkt die Anzeige (6) grün. Sie können bis zu 40 Stationen speichern.

Durch das Herunterladen der WAE Music App können Sie alle UKW-Funktionen in vollen Zügen genießen: Anzeige der Frequenzen, Stationsliste ...

7. Line-Eingang

Sie können Ihren MP3 Player direkt an den Line-Eingang (8) Ihres Lautsprechers anschließen.

8. Standby-Modus

Wenn der WAE Outdoor 04Plus FM Lautsprecher für 10 oder mehr Minuten keine Musik (via Bluetooth oder UKW-Radio) abspielt, schaltet dieser in den Standby-Modus, um Strom zu sparen. Sie können den Lautsprecher aus dem Standby-Modus wieder „aufwecken“ in dem Sie den An-/Aus-Button (1) drücken oder durch Nutzen der WAE Music App.

9. IP67 Schutz

Stellen Sie sicher, daß die Schutzkappe richtig fest verschlossen ist, um zu gewährleisten, daß das Produkt wasser- und staubdicht ist.

* *Nicht enthalten.*

1. An-/Aus-Button

2. FM/Bluetooth®-Modus

3. + / >|

4. - / <|

3+4. >|| / <||

5. Batterie-Anzeige

6. FM/ Bluetooth-Anzeige

7. USB In

8. Line-Eingang

9. Schutzkappe

10. 1/4"-Schraubgewinde (z. B. für ein Stativ)

11. Befestigungsbügel für Handschlaufe

12. Handschlaufe

13. Micro-USB auf USB-Kabel


Laden Sie sich die
WAE Music App
herunter




www.hercules.com

HAUPTBILDSCHIRM BEI ANGESCHLOSSENEM WAE OUTDOOR 04PLUS FM LAUTSPRECHER

<p>OPT.LAUTSPR.</p>	<p>70%</p>	<p>HANDBUCH</p>
<p>Zugriff auf Information bezüglich der App-Version, Firmware-Version, Standby-Modus, etc.</p>	<p>Information zum Akku-Ladestand des WAE Outdoor 04Plus FM Lautsprechers.</p>	<p>Zugriff auf das Online-Handbuch.</p>
<p>MUSIKPLAYER</p>	<p>AUTO SCAN</p>	
<p>Musikplayer öffnen.</p>	<p>Suchen nach dem WAE Outdoor 04Plus FM Lautsprecher bei verlorener Verbindung. Dieser Button steht nur bei einer verlorenen Verbindung zur Verfügung!</p>	
<p>SOUND-EINST.</p>	<p>STANDBY</p>	<p>UKW</p>
<p>Öffnen der Equalizer-Anzeige (nur im <i>Bluetooth</i>®-Modus).</p>	<p>Ferngesteuertes Anschalten des WAE Outdoor 04Plus FM Lautsprechers / in den Standby-Modus setzen. Standby-Modus wirkt sich auf die Akkulaufzeit des Lautsprechers aus.</p>	<p>UKW-Anzeige öffnen.</p>

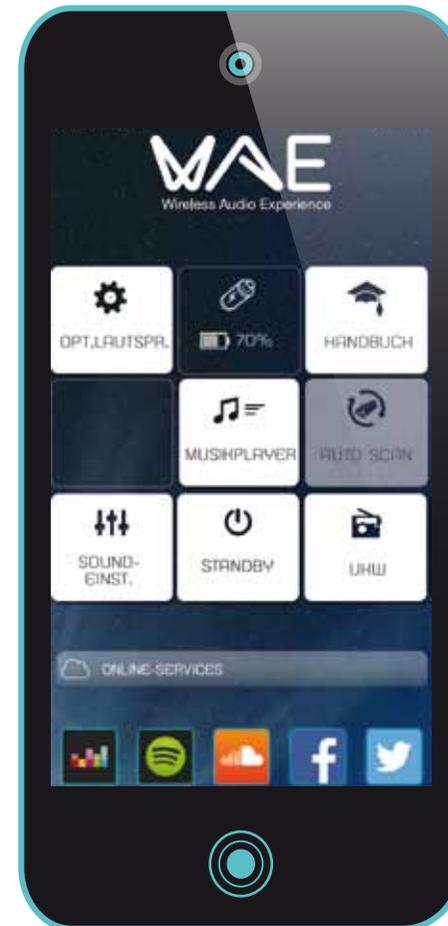


Hauptbildschirm

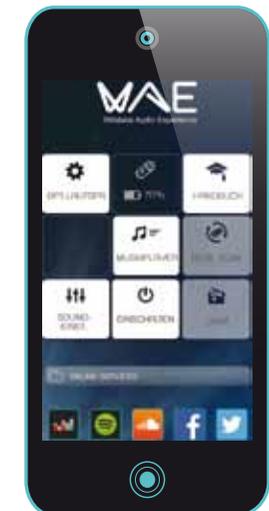

Hauptbildschirm im Standby-Modus

UKW-BILDSCHIRM

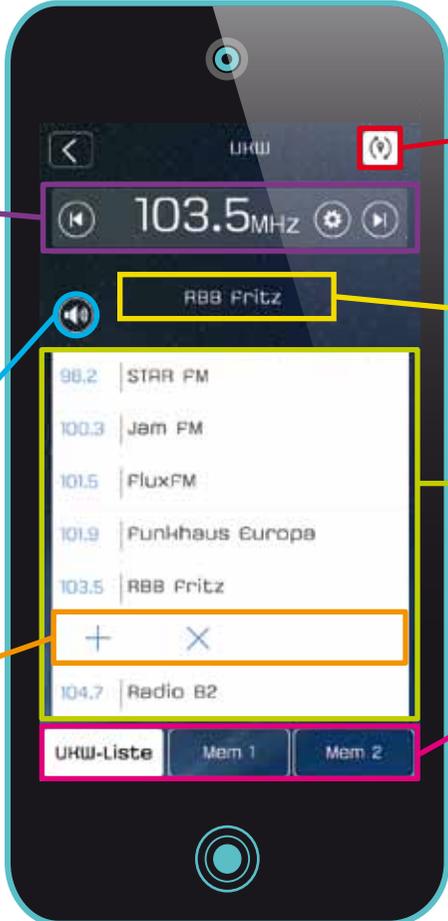

Frequenz-Anzeigebereich (von links nach rechts):

- Auswahl der vorherigen Station aus der Stationsliste.
- Aktuell eingestellte Frequenz.
- Öffnen Sie die erweiterten UKW-Einstellungen.
- Wählen Sie die nächste Station aus der Stationsliste aus.

Lautstärkeregler
(nur bei Android™).

Anzeige des Stationsmanagement-Menüs durch langes Drücken auf einer Station:

- +: Speichern der Station in einer Favoritenliste (Mem 1 oder Mem 2).
- X: Löschen der Station.

Starten der Standortbestimmung, um eine Liste der verfügbaren Stationen anzuzeigen. Erfordert aktiviertes GPS sowie Internetzugang.

Aktuell gewählte Station. Erfordert Standortbestimmung.

Anzeige der Stationen und Stationsnamen. Erfordert Standortbestimmung.

Auswahlbuttons UKW-Liste (von links nach rechts):

- Liste der UKW-Stationen.
- Favoritenliste 1.
- Favoritenliste 2.

Frequenz	Stationenname
98.2	STAR FM
100.3	Jam FM
101.5	FluxFM
101.9	Punkhaus Europa
103.5	RBB Fritz
104.7	Radio B2

UKW-BILDSCHIRM

Zurück-Button, um zur vorherigen Anzeige zurückzugehen (in iOS).
Bei Android bitte den ↶ Zurück-Button nutzen.

Automatische Suche nach einer Station vor oder nach der aktuell gewählten Frequenz.

Manuelle Frequenzauswahl.

Station speichern.

Auswahl der **UKW-Einstellung** des Lautsprechers: Europa oder USA.
Ein neuer Standortbestimmungs-Scan ist bei jeder Einstellungsänderung erforderlich.

Aktivierung/Deaktivierung der **automatischen Frequenzaktualisierung** der Favoritenlisten während eines Standortbestimmungs-Scans.

Erweiterte UKW-Einstellungen

BILDSCHIRM FÜR ERWEITERTE EINSTELLUNGEN



Erweiterte Einstellungen