

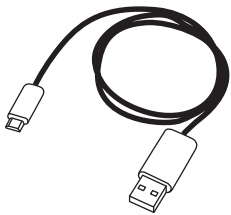
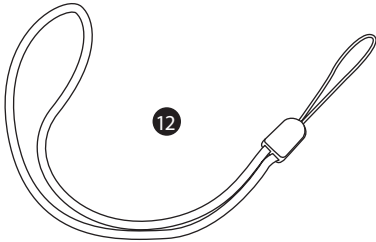


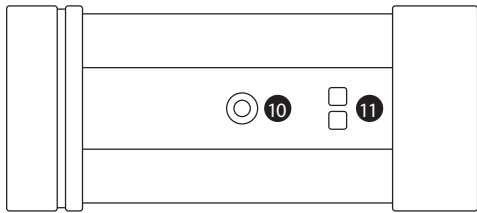

WAE Outdoor 04Plus FM

Wireless Audio Experience

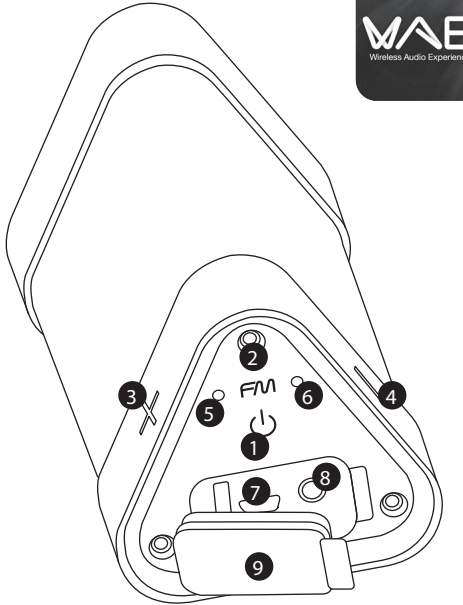

1. Διακόπτης On/Off
(Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)

2. Λειτουργία FM/Bluetooth®

3.

4.

3+4.

5. Ένδειξη στάθμης μπαταρίας

6. Ένδειξη FM/Bluetooth

7. Είσοδος USB

8. Είσοδος γραμμής

9. Κάλυμμα προστασίας

10. Σπείρωμα βιδώματος για στερέωση 1/4"

11. Άγκιστρο προσάρτησης για περικάρπιο

12. Λουράκι καρπού

13. Καλώδιο micro-USB σε USB

1. Να φορτιστεί πλήρως πριν από την πρώτη χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε το ηχείο WAE Outdoor 04Plus FM για πρώτη φορά, πρέπει να το φορτίσετε πλήρως. Συνδέστε την υποδοχή micro-USB του καλωδίου micro-USB σε USB (13) στη θύρα micro-USB (7) του ηχείου WAE Outdoor 04Plus FM, μετά συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη θύρα USB ενός υπολογιστή ή ενός προσαρμογέα ρεύματος USB ενός smartphone/tablet 5V/1A)*.

Ο τυπικός χρόνος φόρτισης είναι 4 ώρες.

Κατά τη φόρτιση, η λυχνία ένδειξης φόρτισης (5) αναβοσβήνει. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη επιπέδου φόρτισης (5) σταματάει να αναβοσβήνει.

Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, η ένδειξη επιπέδου φόρτισης (5) αναβοσβήνει.

2. Πρώτα βήματα με το ηχείο σας

Για να ενεργοποιήσετε το ηχείο WAE Outdoor 04Plus FM, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (1). Για να απενεργοποιήσετε το ηχείο, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (1) για 2 δευτερόλεπτα.

Όταν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, το ηχείο WAE Outdoor 04Plus FM είναι αμέσως έτοιμο για σύζευξη: η λυχνία ένδειξης Bluetooth (6) αναβοσβήνει σε μπλε χρώμα.

- Ενεργοποιήστε την ασύρματη λειτουργία Bluetooth σε smartphone/tablet, σε MP3 player ή σε υπολογιστή, και έπειτα, κάντε αναζήτηση για διαθέσιμες συσκευές με λειτουργία Bluetooth.

- Επιλέξτε WAE Outdoor 04Plus FM από τη λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές με λειτουργία Bluetooth και προχωρήστε με τη σύζευξη (σε περίπτωση που απαιτείται κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε 0000).

Αφού ολοκληρωθεί η σύζευξη και η σύνδεση των συσκευών, η λυχνία ένδειξης Bluetooth (6) παραμένει αναμμένη με μπλε χρώμα. Τώρα είστε έτοιμοι να ακούσετε τη μουσική σας.

3. Κουμπί χειρισμού έντασης και μουσικής

Με τα κουμπί αύξησης έντασης + και μείωσης έντασης - (3 και 4) μπορείτε να ελέγχετε την ένταση του ηχείου WAE Outdoor 04Plus FM, ανεξάρτητα από τα κουμπί χειρισμού της συσκευής Bluetooth (smartphone, tablet, MP3 player, υπολογιστή, κ.λπ.).

Για συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία Absolute Volume (AVRCP 1.4), ο έλεγχος του επιπέδου της έντασης ελέγχεται απευθείας από το ηχείο WAE Outdoor 04Plus FM.

Με τα κουμπί + και - (3 και 4) μπορείτε επίσης να μεταβείτε στο επόμενο ή το προηγούμενο κομμάτι, αντίστοιχα, πατώντας παρατεταμένα το αντίστοιχο κουμπί.

Με το ταυτόχρονο πάτημα και των δύο κουμπιών + και - (3 και 4) μπορείτε να πραγματοποιήσετε παύση του κομματιού ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή ενός κομματιού που είχε τεθεί σε παύση.

4. Αποσύνδεση Bluetooth και νέα σύζευξη

Αν θέλετε να παίξετε μουσική από διαφορετική πηγή μουσικής Bluetooth (smartphone, tablet, MP3 player, PC, κ.λπ.) εκτός από τη συσκευή που χρησιμοποιείτε τη δεδομένη στιγμή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί FM (2) για 3 δευτερόλεπτα έως ότου ακουστεί ο ήχος μπιπ που δηλώνει την αποσύνδεση της συνδεδεμένης συσκευής. Η λυχνία ένδειξης Bluetooth (6) αναβοσβήνει με μπλε χρώμα υποδεικνύοντας ότι τώρα μπορείτε να κάνετε σύζευξη με μια νέα συσκευή Bluetooth.

5. Διαγραφή της αποθηκευμένης λίστας συζευγμένων συσκευών

Το ηχείο WAE Outdoor 04Plus FM έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης πληροφοριών σύζευξης για έως και 8 συσκευές. Με ένα παρατεταμένο πάτημα (8 δευτερόλεπτα) του

κουμπιού FM (2) μπορείτε να διαγράψετε την αποθηκευμένη λίστα συζευγμένων συσκευών.

6. Ραδιόφωνο FM

Πατήστε το κουμπί Ραδιόφωνο FM (2) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ραδιοφώνου FM: Η λυχνία ένδειξης (6) φωτίζεται με πράσινο χρώμα.

Κατά την πρώτη χρήση, θα πραγματοποιηθεί μια αυτόματη σάρωση: η αυτόματη σάρωση θα αποθηκεύσει όλους τους σταθμούς που έχουν ανιχνευτεί και θα αρχίσει να παίζει τον πρώτο σταθμό όταν η σάρωση ολοκληρωθεί. Τότε μπορείτε να περάσετε τους επόμενους ραδιοφωνικούς σταθμούς πατώντας παρατεταμένα τα κουμπί + (3) και - (4).

Με το κουμπί Αναπαραγωγή/Παύση (3+4) ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η λειτουργία σίγασης.

Για να εκκινήσετε μια νέα σάρωση για σταθμούς, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ραδιόφωνο FM (2) για 3 δευτερόλεπτα. Κατά τη σάρωση, η λυχνία ένδειξης (6) αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 40 σταθμούς.

Κατεβάστε και δοκιμάστε όλες τις λειτουργίες FM χάρη στην εφαρμογή WAE Music: εμφάνιση συχνοτήτων, κατάλογος σταθμών, κ.λπ.

Στη λειτουργία FM, με ένα σύντομο πάτημα στο κουμπί FM (2) μπορείτε να επιστρέψετε στη λειτουργία Bluetooth.

7. Είσοδος γραμμής

Μπορείτε να συνδέσετε το MP3 player απευθείας στην υποδοχή της εισόδου γραμμής του ηχείου (8).

8. Κατάσταση αναμονής

Όταν στο ηχείο WAE Outdoor 04Plus FM δεν παίζει μουσική (μέσω της λειτουργίας Bluetooth ή του ραδιοφώνου FM) για 10 λεπτά ή περισσότερο, περνάει σε κατάσταση αναμονής με σκοπό την εξοικονόμηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας. Μπορείτε να το επαναφέρετε από την κατάσταση αναμονής πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (1) ή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή WAE Music.

9. Προστασία IP67

Βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό κάλυμμα έχει κλείσει σωστά ώστε να διασφαλίσετε ότι η συσκευή είναι στεγανή σε νερό και σκόνη.

* Δεν περιλαμβάνεται.

Κατεβάστε την εφαρμογή WAE Music



ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟ
 Google Play


Λήψη στο
 App Store



www.hercules.com

ΚΥΡΙΑ ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΤΟ ΗΧΕΙΟ WAE OUTDOOR 04PLUS FM ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ

<p>SPEAKER OPTIONS</p>	<p>70%</p>	<p>USER MANUAL</p>
<p>Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με την έκδοση της εφαρμογής, την έκδοση του υλικολογισμικού, την κατάσταση αναμονής, κ.λπ.</p>	<p>Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας του ηχείου WAE Outdoor 04Plus FM</p>	<p>Πρόσβαση στο online εγχειρίδιο.</p>
<p>MUSIC PLAYER</p>	<p>AUTO SCAN</p>	
<p>Άνοιγμα του music player.</p>	<p>Σάρωση για εύρεση του ηχείου WAE Outdoor 04Plus FM όταν η σύνδεση χαθεί. Αυτό το κουμπί είναι διαθέσιμο μόνο όταν η σύνδεση χαθεί.</p>	
<p>SOUND SETTINGS</p>	<p>STANDBY</p>	<p>FM</p>
<p>Άνοιγμα της οθόνης ισοστάθμισης (μόνο σε λειτουργία Bluetooth®).</p>	<p>Απομακρυσμένη ενεργοποίηση του ηχείου WAE Outdoor 04Plus FM/ ενεργοποίηση κατάσταση αναμονής. Η κατάσταση αναμονής επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.</p>	<p>Άνοιγμα της οθόνης ελέγχου FM.</p>

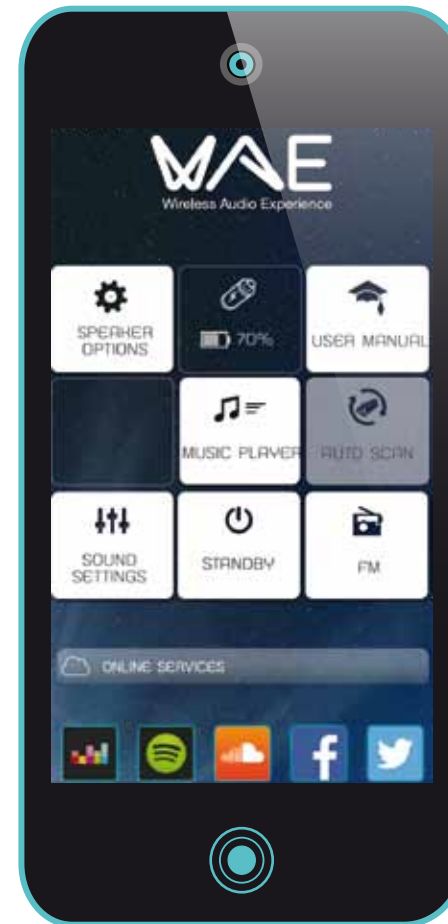

Κύρια οθόνη



Κύρια οθόνη σε κατάσταση αναμονής

ΟΘΟΝΗ FM

Περιοχή εμφάνισης συχνότητας (από αριστερά προς δεξιά):

- Επιλέξτε τον προηγούμενο σταθμό στον κατάλογο σταθμών.
- Τωρινή επιλεγμένη συχνότητα.
- Ανοίξτε την οθόνη για ρυθμίσεις FM για προχωρημένους.
- Επιλέξτε τον επόμενο σταθμό στον κατάλογο σταθμών.

Χειρισμός έντασης (μόνο Android™).


Εμφάνιση του μενού διαχείρισης σταθμών, μετά από παρατεταμένο πάτημα ενός σταθμού;
+: αποθήκευση του σταθμού σε έναν κατάλογο αγαπημένων (Μνήμη 1 ή Μνήμη 2).
X: αφαίρεση του σταθμού.

Αρχίστε τη σάρωση της γεωγραφικής θέσης ώστε να εμφανιστεί η λίστα με τους διαθέσιμους σταθμούς. Απαιτείται GPS για την ενεργοποίηση, καθώς και πρόσβαση στο Internet.

Τωρινός επιλεγμένος σταθμός. Απαιτείται γεωγραφική θέση.

Εμφάνιση των σταθμών και των ονομάτων των σταθμών. Απαιτείται γεωγραφική θέση.

Κουμπιά επιλογής καταλόγων FM (από αριστερά προς δεξιά):
- Κατάλογος σταθμών FM.
- Κατάλογος αγαπημένων 1.
- Κατάλογος αγαπημένων 2.

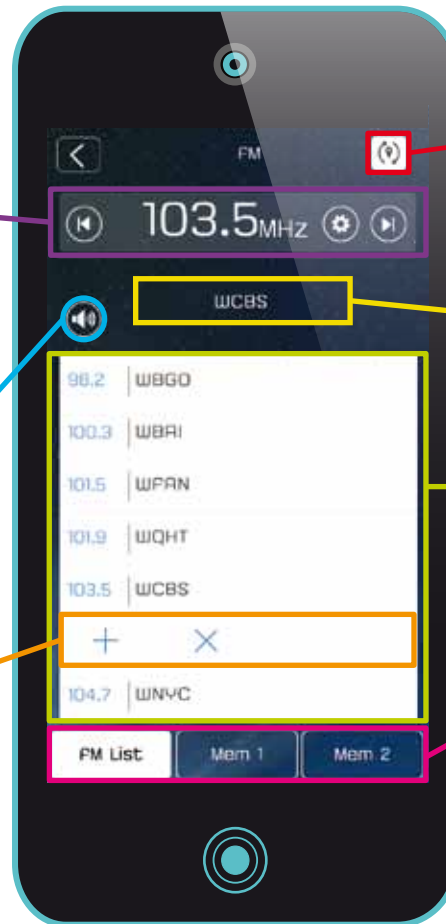

ΟΘΟΝΗ FM

Κουμπί «Πίσω», για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη (σε iOS). Χρησιμοποιήστε το κουμπί ↶ «Πίσω» σε Android.

Αυτόματη αναζήτηση για έναν σταθμό πριν ή μετά από την τωρινά επιλεγμένη συχνότητα.

Επιλέξτε χειροκίνητα μια συχνότητα.

Αποθηκεύστε τον σταθμό.

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις FM του ηχείου: Ευρώπη ή ΗΠΑ. Απαιτείται νέα σάρωση γεωγραφικής θέσης κάθε φορά που αυτή η ρύθμιση αλλάζει.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση αυτόματης ενημέρωσης συχνοτήτων κατά τη διάρκεια σάρωσης γεωγραφικής θέσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ

Κουμπί «Πίσω», για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη (σε iOS). Χρησιμοποιήστε το κουμπί ↶ «Πίσω» σε Android.

Εμφανίζεται το **επίπεδο ισχύος της μπαταρίας**.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση **ήχων** (άναμμα, σβήσιμο, ζευγοποίηση Bluetooth...).

Διαμόρφωση **αφύπνισης**.

Διαμόρφωση **κατάστασης ύπνου**.

Εμφανίζεται το **όνομα ηχείου** και η **έκδοση υλικολογισμικού**.

Συνδέστε το τρέχον συνδεδεμένο ηχείο στην εφαρμογή WAE (λειτουργία SPP σε Android, λειτουργία BLE σε iOS). Αυτή η επιλογή πρέπει να απενεργοποιείται για να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου ενός νέου ηχείου WAE, ή μετά την ενημέρωση του υλικολογισμικού του ηχείου σας.