

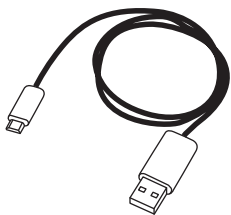
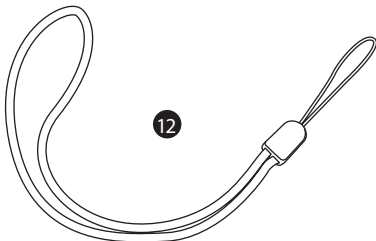


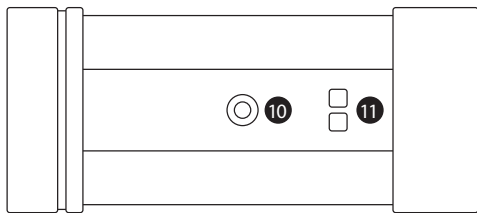

WAE Outdoor 04Plus FM

Wireless Audio Experience

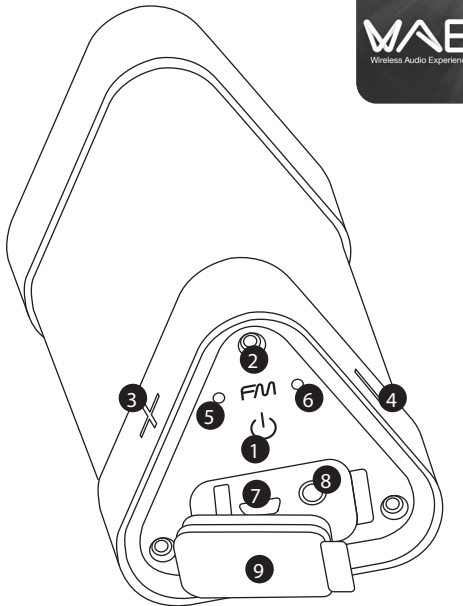

- 1. Botón de encendido/apagado
- 2. Modo FM/Bluetooth®
- 3. /
- 4. /
- 3+4. /
- 5. Indicador de batería
- 6. Indicador de FM/Bluetooth
- 7. Entrada de USB
- 8. Entrada de línea
- 9. Tapa protectora
- 10. Rosca de tornillo para soporte de 1/4"
- 11. Enganche de fijación de muñequera
- 12. Muñequera
- 13. Cable Micro-USB a USB

1. Cargar completamente antes del primer uso

Carga completamente el altavoz WAE Outdoor 04Plus FM antes de utilizarlo por primera vez. Conecta el conector Micro-USB del cable Micro-USB a USB (13) al puerto Micro-USB (7) del altavoz WAE Outdoor 04Plus FM, y el otro extremo del cable al puerto USB de un ordenador o al adaptador de corriente USB de un smartphone/tableta (5 V/1 A)*.

El tiempo de carga estándar es de 4 horas. Mientras se está cargando, el indicador de carga (5) parpadea. Cuando la batería está totalmente cargada, el indicador de carga (5) deja de parpadear. Cuando el nivel de la batería es bajo, el indicador de carga (5) parpadea.

2. Primeros pasos con el altavoz

Para encender el altavoz WAE Outdoor 04Plus FM, pulsa el botón de encendido/apagado (1). Para apagar el altavoz, pulsa el botón de encendido/apagado (1) durante 2 segundos.

Al usarlo por primera vez, el altavoz WAE Outdoor 04Plus FM está listo para emparejarse: el indicador de Bluetooth (6) parpadea en azul.

- En el smartphone/tableta, reproductor de MP3 u ordenador, activa la función de la tecnología inalámbrica Bluetooth, y busca los dispositivos Bluetooth disponibles.

- Selecciona WAE Outdoor 04Plus FM en la lista de dispositivos Bluetooth disponibles y lleva a cabo el emparejamiento (si se necesita un código de acceso, introduce 0000).

Una vez que los dispositivos están emparejados y conectados, el indicador de Bluetooth (6) permanece iluminado en azul. Ya estás preparado para reproducir la música.

3. Controles de volumen y música

Los botones volumen + y volumen - (3 y 4) permiten controlar el volumen del altavoz WAE Outdoor 04Plus FM de forma independiente de los controles del dispositivo Bluetooth (smartphone, tableta, reproductor de MP3, ordenador...).

Para los dispositivos compatibles con el modo Absolute Volume (AVRCP 1.4), su nivel de volumen se controla directamente mediante el altavoz WAE Outdoor 04Plus FM.

Con los botones + y - (3 y 4) también puedes cambiar a la pista siguiente o a la anterior, respectivamente, por medio de una pulsación larga del botón correspondiente.

Al pulsar los botones + y - (3 y 4) al mismo tiempo puedes poner la pausa en una pista o continuar la reproducción de una pista en pausa.

4. Desconexión de Bluetooth y nuevo emparejamiento

Si quieres reproducir música de una fuente Bluetooth distinta (smartphone, tableta, reproductor de MP3, PC...) de la que se esté usando actualmente, mantén pulsado el botón de FM (2) durante 3 segundos hasta que pite para desconectar el dispositivo conectado. El indicador de Bluetooth (6) parpadea en azul para indicar que ya se puede emparejar y conectar un nuevo dispositivo Bluetooth.

5. Borrar la lista guardada de dispositivos emparejados

El altavoz WAE Outdoor 04Plus FM puede guardar la información de emparejamiento

de un máximo de 8 dispositivos. Una pulsación larga (8 segundos) del botón de FM (2) permite borrar la lista guardada de dispositivos emparejados.

6. Radio FM

Pulsa el botón de Radio FM (2) para activar la función de radio FM: el indicador (6) se ilumina en verde.

Al usarla por primera vez, se lleva a cabo una búsqueda automática: esa búsqueda guardará todas las emisoras detectadas y empezará a reproducir la primera emisora cuando la búsqueda haya terminado. A continuación puedes alternar entre las distintas emisoras mediante una pulsación larga de los botones + (3) y - (4). Al pulsar el botón Reproducir/Pausa (3+4) se activa o desactiva el modo de silencio.

Para realizar una nueva búsqueda de las emisoras, mantén pulsado el botón de Radio FM (2) durante 3 segundos. Durante una búsqueda, el indicador (6) parpadea en verde. Puedes guardar un máximo de 40 emisoras.

Descarga y comprueba todas las funciones de FM gracias a la app WAE Music: mostrar frecuencias, lista de emisoras...

En el modo FM, con una pulsación breve del botón de FM (2) vuelves al modo Bluetooth.

7. Entrada de línea

Puedes conectar el reproductor de MP3 directamente al conector de entrada de línea (8) del altavoz.

8. Modo de reposo

Si el altavoz WAE Outdoor 04Plus FM no reproduce música (mediante la función Bluetooth o la radio FM) durante 10 minutos o más, cambiará a modo de reposo para ahorrar energía de la batería. Puedes "despertarlo" del modo de reposo pulsando el botón de encendido/apagado (1) o mediante la app WAE Music.

9. Protección IP67

Asegúrate de que la tapa protectora esté correctamente cerrada para garantizar que el producto sea estanco al agua y al polvo.

* No incluidos.









Descarga la app WAE Music

DISPONIBLE EN
Google Play

Consíguelo en el
App Store



PANEL PRINCIPAL CON ALTAVOZ WAE OUTDOOR 04PLUS FM CONECTADO

 OPC. ALTAVOZ	 70%	 MANUAL DEL USUARIO
<p>Acceder a información relacionada con la versión de la app, versión del firmware, modo de reposo, etc.</p>	<p>Información relacionada con el nivel de la batería del altavoz WAE Outdoor 04Plus FM.</p>	<p>Acceder al manual en línea.</p>
 REPRODUCTOR MUSICAL	 BÚSQUEDA AUTO	
<p>Abrir el reproductor de música.</p>	<p>Buscar el altavoz WAE Outdoor 04Plus FM cuando la conexión se ha perdido. Este botón sólo está disponible cuando la conexión se ha perdido.</p>	
 AJUSTES SONIDO	 REPOSO	 FM
<p>Abrir el panel de ecualización (sólo en modo <i>Bluetooth</i>®).</p>	<p>Encender de forma remota el altavoz WAE Outdoor 04Plus FM/ponerlo en modo de reposo. El modo de reposo afecta a la duración de la batería del altavoz.</p>	<p>Abrir el panel de control de FM.</p>



Panel principal



Panel principal en modo de reposo

PANEL DE FM

Zona de visualización de la frecuencia (de izquierda a derecha):

- Seleccionar la emisora anterior en la lista de emisoras.
- Frecuencia seleccionada actualmente.
- Abrir el panel de ajustes avanzados de FM.
- Seleccionar la emisora siguiente en la lista de emisoras.

Control de volumen (sólo Android™).

Mostrar el menú de gestión de emisoras, tras presionar durante un rato en una emisora:

- +: guardar la emisora en una lista de favoritos (Mem 1 o Mem 2).
- X: eliminar la emisora.

Iniciar búsqueda de geolocalización, para mostrar la lista de emisoras disponibles. Requiere que esté activado el GPS, además del acceso a Internet.

Emisora **seleccionada** actualmente. Requiere geolocalización.

Mostrar **emisoras** y sus nombres. Requiere geolocalización.

Botones de **selección de lista de FM** (de izquierda a derecha):

- Lista de emisoras de FM.
- Lista de favoritos 1.
- Lista de favoritos 2.

Frecuencia	Nombre de la emisora
98.2	Dynemis Radio
100.3	Loca FM
101.5	Top Radio Latina
101.9	Hiss FM
103.5	RNE Radio
104.7	Europa FM

PANEL DE FM

Botón de atrás, para volver al panel anterior (en iOS). Usar el botón Atrás ↶ en Android.

Buscar automáticamente una emisora antes o después de la frecuencia seleccionada actual.

Seleccionar manualmente una frecuencia.

Guardar la emisora.

Seleccionar los **ajustes de FM** del altavoz: Europa o EE. UU. Se debe realizar una nueva búsqueda de geolocalización cada vez que se cambie este ajuste.

Activar/desactivar la **actualización automática** de la frecuencia de tus listas de favoritos durante una búsqueda de geolocalización.

Ajustes avanzados de FM

PANEL DE AJUSTES AVANZADOS

