

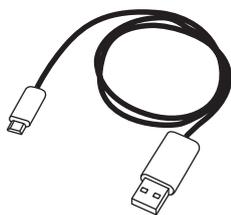
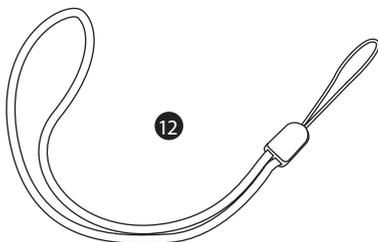


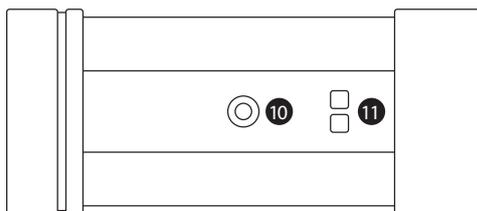

WAE Outdoor 04Plus FM

Wireless Audio Experience

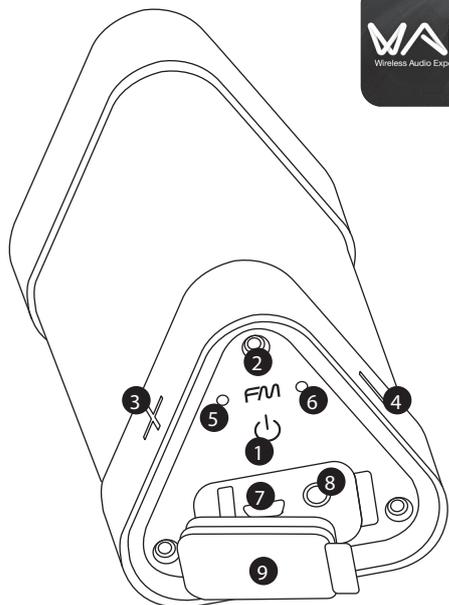

1. Charge avant première utilisation

Effectuez une charge complète du WAE Outdoor 04Plus FM. Branchez le connecteur micro USB du câble micro USB/USB (13) sur le port micro USB (7) du WAE Outdoor 04Plus FM. Branchez l'autre extrémité du câble sur le port USB d'un ordinateur ou sur un adaptateur secteur USB de smartphone/tablette (5V-1A)*. La durée de charge standard est de 4h.

Lors de la charge, le témoin (5) clignote.

Le témoin (5) arrête de clignoter lorsque la batterie est complètement chargée.

Lorsque la batterie est faible, le témoin (5) clignote.

2. Prise en main

Pour allumer votre WAE Outdoor 04Plus FM, appuyez sur le bouton marche/arrêt (1). Pour l'éteindre, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton marche/arrêt (1).

Lors de la première utilisation, votre WAE Outdoor 04Plus FM est prêt pour l'appairage : le témoin bleu (6) clignote.

- Sur votre smartphone/tablette, lecteur MP3 ou ordinateur, activez la fonction de technologie sans fil Bluetooth, puis lancez une détection.

- Sélectionnez WAE Outdoor 04Plus FM dans la liste et effectuez l'appairage (si un code d'accès est requis, saisissez 0000).

Une fois les appareils appairés et connectés, le témoin bleu (6) du WAE Outdoor 04Plus FM reste allumé. Vous êtes prêt à diffuser votre musique.

3. Contrôle du volume et de la musique

Les boutons + et - (3 et 4) permettent, par appuis brefs, de contrôler le volume de votre WAE Outdoor 04Plus FM indépendamment des contrôles de votre appareil f.

Pour les appareils prenant en charge le mode Absolute Volume (AVRCP 1.4), leur volume est contrôlé directement par le WAE Outdoor 04Plus FM.

Les boutons + et - (3 et 4) permettent également de passer au morceau suivant et précédent, grâce à un appui long.

Un appui simultané sur les boutons + et - (3 et 4) permet de mettre en pause un morceau ou de reprendre la lecture d'un morceau mis en pause.

4. Déconnexion et nouvel appairage Bluetooth

Si vous souhaitez diffuser la musique d'une autre source musicale Bluetooth (smartphone, tablette, lecteur MP3, PC...) que celle actuellement utilisée, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton FM (2) jusqu'au « bip » et ainsi déconnecter l'appareil connecté.

Le témoin bleu (6) clignote pour signaler que l'appairage et la connexion d'un nouvel appareil Bluetooth sont possibles.

5. Effacement des mémorisations

Jusqu'à 8 appareils peuvent être mémorisés par le WAE Outdoor 04Plus FM. Une pression longue (8 secondes) sur le bouton FM (2) permet d'effacer la liste des appareils déjà appairés.

6. Mode FM

Un appui sur le bouton FM (2) permet de lancer la fonction de radio FM. Le témoin (6) devient vert.

À la première utilisation, une recherche automatique est lancée. La recherche automatique enregistre toutes les stations détectées et diffuse la première station à la fin de la recherche. Vous pouvez ensuite naviguer entre les différentes stations en utilisant les boutons Suivant (appui long sur le bouton + (3)) et Précédent (appui long sur le bouton - (4)).

Un appui sur le bouton Lecture/Pause (3+4) permet d'activer ou de désactiver le mode muet.

Pour relancer une recherche, appuyez de nouveau sur le bouton FM (2) pendant 3 secondes. Lors de la recherche, le témoin vert (6) clignote. Le nombre maximum de stations pouvant être stockées est 40.

Téléchargez et découvrez toutes les fonctionnalités FM à l'aide de l'application WAE Music : affichage des fréquences, liste de stations...

A partir du mode FM, un appui bref sur le bouton FM (2) vous permet de revenir dans le mode Bluetooth.

7. Entrée ligne

Vous pouvez brancher votre lecteur MP3 directement sur l'entrée ligne (8).

8. Mode veille

Lorsque le WAE Outdoor 04Plus FM ne diffuse aucune musique (via la fonction Bluetooth ou la radio FM) pendant plus de 10 minutes, il passe en veille afin de préserver la batterie.

Vous pouvez le réactiver avec le bouton Marche/Arrêt (1) ou via l'app WAE Music.

9. Protection IP67

Assurez-vous que la trappe est correctement fermée afin d'assurer l'étanchéité du produit.

*Non fourni.

1. Bouton Marche/Arrêt

2. Mode FM/technologie sans fil Bluetooth®

3. + / []

4. - / []

3+4. [] / []

5. Indicateur de batterie

6. Indicateur FM/Bluetooth

7. Entrée USB

8. Entrée ligne

9. Trappe de protection

10. Pas de vis pour fixation de support ¼"

11. Fixation dragonne

12. Dragonne

13. Câble micro USB vers USB

Téléchargez
l'application
WAE Music



DISPONIBLE SUR
Google Play



Télécharger dans
l'App Store



www.hercules.com

PANNEAU PRINCIPAL ET ENCEINTE WAE OUTDOOR 04PLUS FM CONNECTÉE

<p>OPTIONS ENCEINTE</p>	<p>70%</p>	<p>MANUEL</p>
<p>Accéder aux informations de version de l'app, du firmware, au mode veille, etc.</p>	<p>Information sur le niveau de batterie de l'enceinte <i>WAE Outdoor 04Plus FM.</i></p>	<p>Accéder au manuel en ligne.</p>
<p>LECTEUR DE MUSIQUE</p>	<p>BALAYAGE AUTO.</p>	
<p>Ouvrir le lecteur de musique.</p>	<p>Rechercher l'enceinte WAE Outdoor 04Plus FM après une perte de connexion (ne s'affiche qu'après une perte de connexion).</p>	
<p>OPTIONS AUDIO</p>	<p>VEILLE</p>	<p>FM</p>
<p>Ouvrir le panneau d'égalisation (en mode <i>Bluetooth</i>® uniquement).</p>	<p>Allumer/mettre en veille l'enceinte WAE Outdoor 04Plus FM à distance (le mode veille affecte l'autonomie de l'enceinte).</p>	<p>Ouvrir le panneau de contrôle FM.</p>




Panneau principal



Panneau principal en mode veille

PANNEAU FM

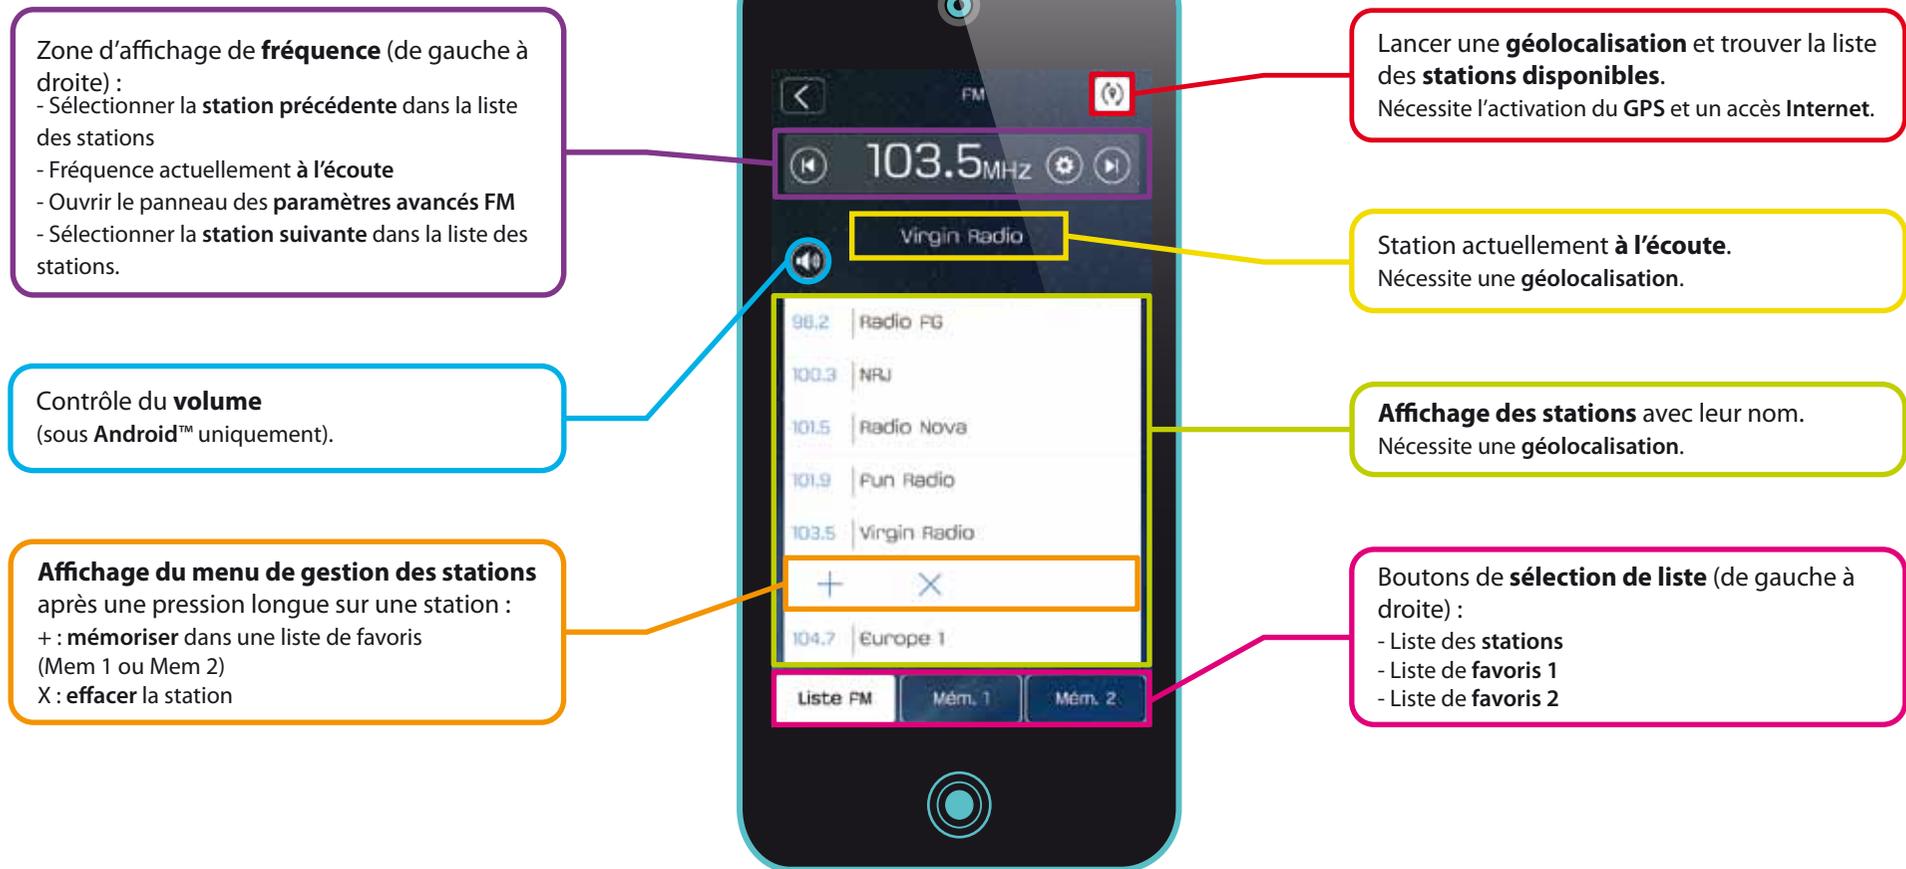

PANNEAU FM

The image shows a smartphone screen with the following elements and callouts:

- Top Left:** A back arrow icon. Callout: "Bouton de **retour au panneau précédent** (sous iOS). Utiliser le bouton **Retour** ↩ sous Android."
- Frequency Control:** A frequency display showing "103.5MHz" with left and right arrow buttons. Callout: "Rechercher **automatiquement** une station avant ou après la fréquence actuellement à l'écoute."
- Registration:** A button labeled "Enregistrer la station FM". Callout: "Mémoriser la station."
- Region Settings:** A section titled "Réglages UE/US:" with two buttons, "UE" and "US". Callout: "Sélectionner les **paramètres FM** (Europe ou US). Une **nouvelle recherche** est requise après changement de ce paramètre."
- Automatic Updates:** A toggle switch for "Mise à jour automatique des fréquences de vos stations préférées via la fonction de géolocalisation." Callout: "Activer/désactiver la **mise à jour automatique des listes de favoris** pendant une géolocalisation."

Paramètres avancés FM

PANNEAU PARAMÈTRES AVANCÉS

