

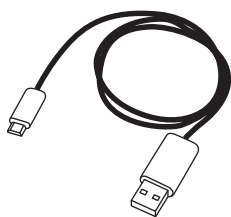
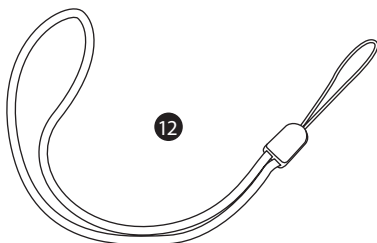


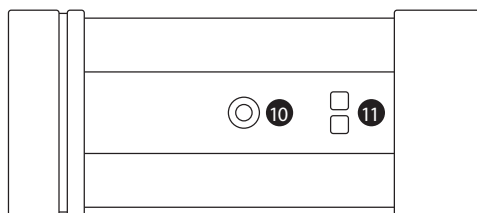

# WAE Outdoor 04Plus FM

Wireless Audio Experience

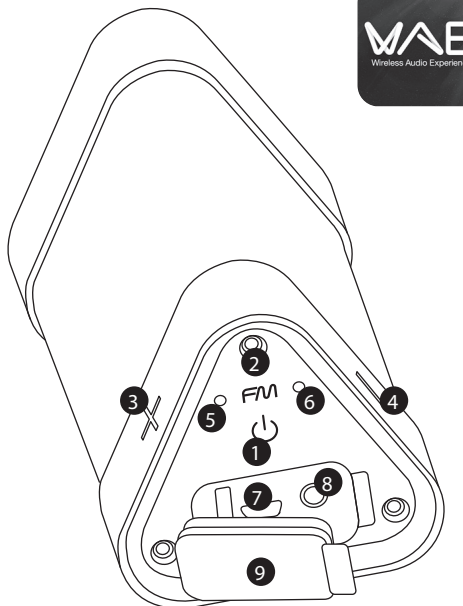

## 1. Caricare completamente prima di iniziare a utilizzarlo

Prima di utilizzare il tuo altoparlante WAE Outdoor 04Plus FM per la prima volta, ricaricalo completamente. Collega il connettore Micro-USB del cavo Micro-USB a USB (13) alla porta Micro-USB (7) dell'altoparlante WAE Outdoor 04Plus FM, collegando poi l'altra estremità del cavo alla porta USB di un computer o ad un alimentatore USB per smartphone/tablet (5V/1A)\*.

Il tempo normalmente richiesto per una ricarica è pari 4 ore.

Durante la ricarica, l'indicatore di carica (5) lampeggia. A batteria completamente carica, l'indicatore di carica (5) smette di lampeggiare.

Quando il livello della batteria è basso, l'indicatore di carica (5) lampeggia.

## 2. Iniziare a usare il tuo altoparlante

Per accendere il tuo altoparlante WAE Outdoor 04Plus FM, premi il pulsante on/off (1). Per spegnere l'altoparlante, tieni premuto il pulsante on/off (1) per 2 secondi.

Quando viene utilizzato per la prima volta, il tuo altoparlante WAE Outdoor 04Plus FM è pronto per essere sincronizzato: l'indicatore Bluetooth (6) lampeggia in blu.

- Sul tuo smartphone/tablet, lettore MP3 o computer, attiva la funzione per la tecnologia wireless Bluetooth e avvia la ricerca delle periferiche Bluetooth disponibili.

- Dall'elenco delle periferiche Bluetooth disponibili, scegli WAE Outdoor 04Plus FM ed esegui la procedura di sincronizzazione (qualora venisse richiesto un codice, digita 0000).

Una volta sincronizzate e connesse le periferiche, l'indicatore Bluetooth (6) rimane illuminato in blu. Ora sei pronto per ascoltare la tua musica.

## 3. Controlli della musica e del volume

I pulsanti Volume + e Volume - (3 e 4) ti permettono di regolare il volume del tuo altoparlante WAE Outdoor 04Plus FM, indipendentemente dai controlli sulla tua periferica Bluetooth (smartphone, tablet, lettore MP3, computer...).

Per le periferiche che supportano la modalità Absolute Volume (AVRCP 1.4), il volume viene controllato direttamente dall'altoparlante WAE Outdoor 04Plus FM.

I pulsanti + e - (3 e 4) ti permettono anche di passare, rispettivamente, al brano successivo o al brano precedente, tenendo premuto a lungo il pulsante corrispondente. Premendo simultaneamente i pulsanti + e - (3 e 4), puoi mettere un brano in pausa, oppure ripristinare l'ascolto di un brano in pausa.

## 4. Disconnessione e nuova sincronizzazione Bluetooth

Se desideri ascoltare della musica proveniente da un'altra sorgente sonora Bluetooth (smartphone, tablet, lettore MP3, PC...) diversa da quella attualmente in uso, per scollegare quest'ultima tieni premuto il pulsante FM (2) per 3 secondi. L'indicatore Bluetooth (6) lampeggerà in blu per indicarti che da quel momento potrai sincronizzare e collegare una nuova periferica Bluetooth.

## 5. Cancellare l'elenco delle periferiche sincronizzate

Il tuo altoparlante WAE Outdoor 04Plus FM è in grado di salvare le informazioni di sincronizzazione per un massimo di 8 periferiche. Tramite una pressione

prolungata (8 secondi) del pulsante FM (2) potrai cancellare l'elenco delle periferiche sincronizzate.

## 6. Radio FM

Per attivare la funzione radio FM, premi il pulsante Radio FM (2): l'indicatore (6) si illuminerà in verde.

Al momento del primo utilizzo, viene eseguita una scansione automatica: la scansione automatica salverà tutte le stazioni radio rilevate e, una volta terminata la scansione, verrà fatta ascoltare la prima stazione. Potrai quindi passare da una stazione all'altra premendo a lungo i pulsanti + (3) e - (4).

Premendo il pulsante Play/Pausa (3+4) attiverai o disattiverai la modalità mute.

Per avviare una nuova scansione delle emittenti, tieni premuto per 3 secondi il pulsante Radio FM (2). Durante una scansione, l'indicatore (6) lampeggia in verde. Puoi salvare fino a un massimo di 40 stazioni radio.

Scarica e scopri tutte le funzionalità FM offerte dalla app WAE Music: visualizzazione delle frequenze, elenco delle stazioni...

In modalità FM, puoi tornare alla modalità Bluetooth premendo brevemente il pulsante FM (2).

## 7. Linea in ingresso

Puoi collegare il tuo lettore MP3 direttamente al connettore per la linea in ingresso dell'altoparlante (8).

## 8. Modalità standby

Quando l'altoparlante WAE Outdoor 04Plus FM non riproduce alcun suono (tramite la funzione Bluetooth o la radio FM) per almeno 10 minuti, questi passa in modalità standby per risparmiare la batteria. Puoi "risvegliare" l'altoparlante dalla modalità standby premendo il pulsante on/off (1) oppure utilizzando la app WAE Music.

## 9. Protezione IP67

Per esser certo che il prodotto sia resistente ad acqua e polvere, assicurati che la cover protettiva sia chiusa correttamente.

\* Non incluso.

### 1. Pulsante on/off

### 2. Modalità FM/Bluetooth®

### 3. ⏪ / ▶

### 4. ⏩ / ⏪

### 3+4. ▶ || ⏪ / ✖

### 5. Indicatore batteria

### 6. Indicatore FM/Bluetooth

### 7. Ingresso USB

### 8. Ingresso di linea

### 9. Cover protettiva

### 10. Foro per fissaggio con vite da ¼"

### 11. Passante per fissaggio cinturino

### 12. Cinturino

### 13. Cavo da micro-USB a USB

Scarica la app  
WAE Music




www.hercules.com

## PANNELLO PRINCIPALE AD ALTOPARLANTE **WAE OUTDOOR 04PLUS FM** COLLEGATO

<p>ALTO- PARLANTI</p>	<p>70%</p>	<p>MANUALE D'USO</p>
<p>Accesso ad <b>informazioni</b> sulla versione della app, la versione del firmware, la modalità standby, ecc.</p>	<p>Informazioni sul <b>livello della batteria</b> dell'altoparlante <b>WAE Outdoor 04Plus FM</b>.</p>	<p>Accesso al <b>manuale online</b>.</p>
<p>LETTORE MUSICALE</p>	<p>SCANSIONE AUTOMATICA</p>	
<p>Apri il <b>lettore musicale</b>.</p>	<p>Ricerca dell'altoparlante <b>WAE Outdoor 04Plus FM</b> una volta persa la connessione. Questo pulsante è disponibile solo in caso di connessione perduta.</p>	
<p>OPZIONI AUDIO</p>	<p>STANDBY</p>	<p>FM</p>
<p>Apri il pannello di <b>equalizzazione</b> (solo in modalità <i>Bluetooth</i><sup>®</sup>).</p>	<p>Accensione dell'altoparlante <b>WAE Outdoor 04Plus FM</b>/ attivazione della relativa modalità standby in remoto. La modalità standby influisce sulla durata della batteria dell'altoparlante.</p>	<p>Apri il pannello di <b>controllo FM</b>.</p>




Pannello principale

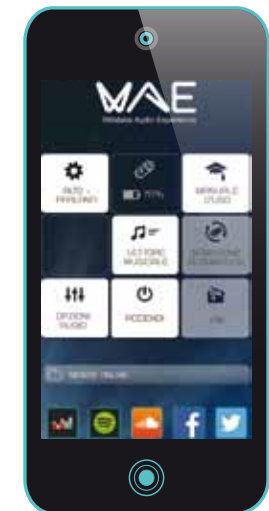

Pannello principale in modalità standby

## PANNELLO FM

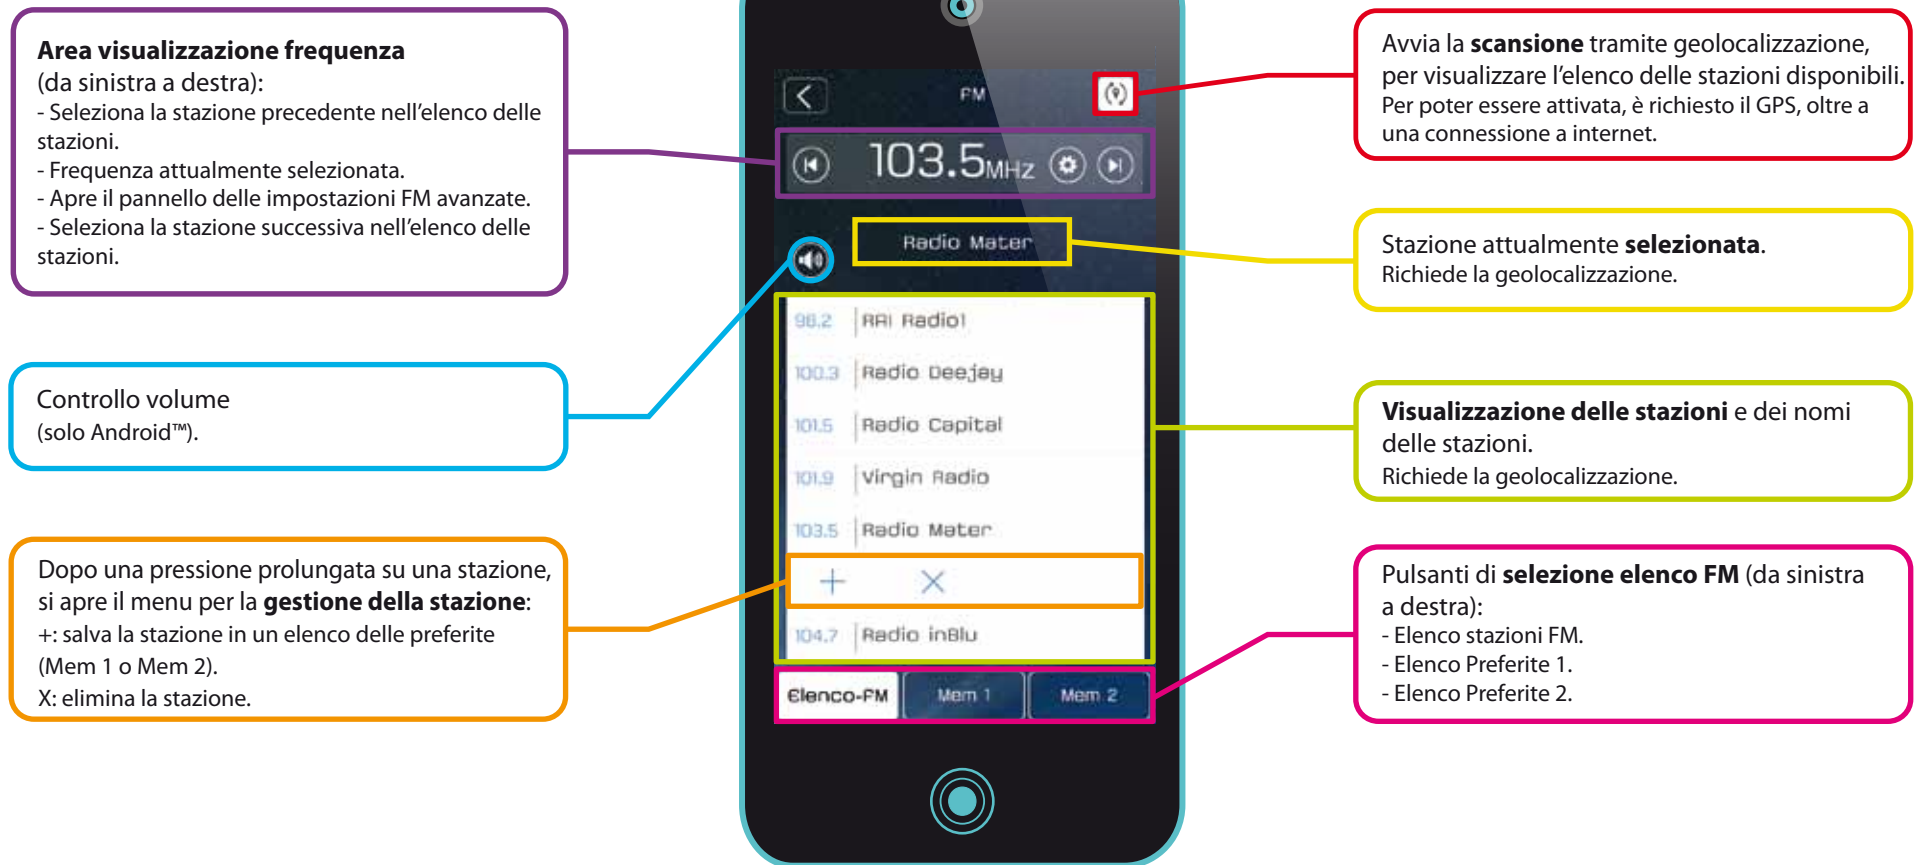

## PANNELLO FM



Impostazioni FM avanzate

## PANNELLO IMPOSTAZIONI AVANZATE



Impostazioni avanzate