

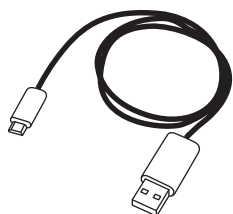
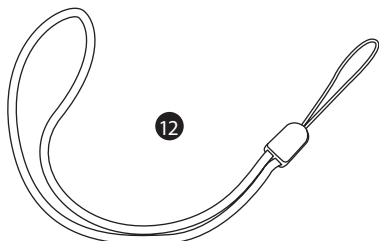


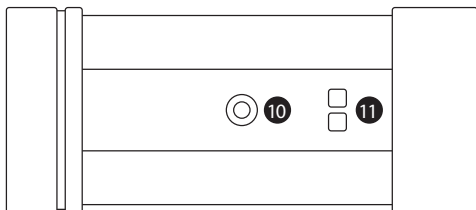

# WAE Outdoor 04Plus FM

Wireless Audio Experience

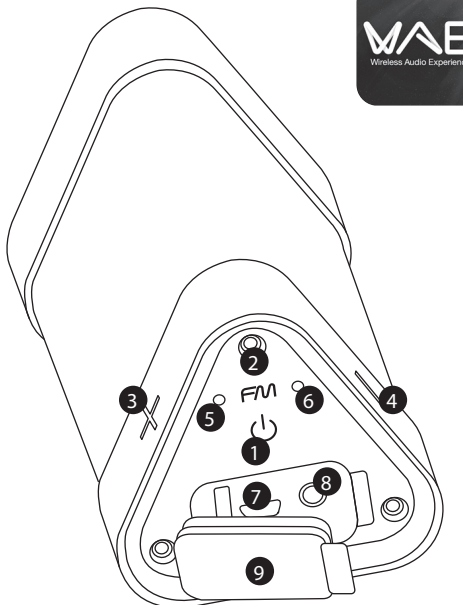

## 1. Laad de speaker volledig op voor eerste gebruik

Laad de WAE Outdoor 04Plus FM speaker volledig op voordat u hem de eerste keer gebruikt. Sluit de micro-USB connector van de micro-USB naar USB-kabel (13) aan op de micro-USB-poort (7) van de WAE Outdoor 04Plus FM speaker en het andere eind van deze kabel op de USB-poort van een computer of op de USB-voedingsadapter (5 V/1 A)\* van een smartphone of tablet.

Het opladen van de accu duurt ongeveer 4 uur.

Tijdens het opladen, knippert de accu-indicator (5). Zodra de accu volledig is opgeladen, gaat de accu-indicator (5) UIT.

Wanneer de accu bijna leeg is, gaat de accu-indicator (5) knipperen.

## 2. Aan de slag met de speaker

Druk op de Aan/uit-knop (1) om de WAE Outdoor 04Plus FM speaker AAN te zetten. Houd de Aan/uit-knop (1) 2 seconden ingedrukt om de speaker UIT te zetten.

Wanneer u de WAE Outdoor 04Plus FM de eerste keer gebruikt, is de speaker gereed om gekoppeld te worden. De Bluetooth-indicator (6) knippert blauw.

- Schakel de Bluetooth draadloze technologie op uw smartphone, tablet, MP3-speler of computer in en zoek naar beschikbare Bluetooth-apparaten.

- Selecteer WAE Outdoor 04Plus FM in de lijst van beschikbare Bluetooth-apparaten en koppel de apparaten. Voer 0000 in als er om een toegangscode wordt gevraagd.

Zodra beide apparaten zijn gekoppeld en verbonden, blijft de Bluetooth-indicator (6) blauw branden. Uw apparaten zijn nu klaar om muziek te gaan afspelen.

## 3. Bediening van volume en muziek afspelen

Met de knoppen + en - (3 en 4) kan het volumeniveau van de WAE Outdoor 04Plus FM speaker worden ingesteld onafhankelijk van de bedieningsknoppen op het Bluetooth-apparaat (smartphone, tablet, MP3-speler, PC).

Bij apparaten die compatibel zijn met de Absolute Volume (AVRCP 1.4)-modus wordt het volume rechtstreeks door de WAE Outdoor 04Plus FM speaker geregeld.

Door de knoppen + en - (3 en 4) langer in te drukken, springt u naar de volgende of vorige track.

Door de knoppen + en - (3 en 4) tegelijkertijd in te drukken, pauzeert of herstart u het afspelen van een track.

## 4. De Bluetooth-verbinding verbreken en opnieuw koppelen

Als u muziek wilt afspelen van een andere Bluetooth-muziekbron (smartphone, tablet, computer, MP3) dan de bron die nu wordt gebruikt, houd dan de FM-knop (2) 3 seconden ingedrukt totdat u een piep hoort en het gekoppelde apparaat is losgekoppeld. De Bluetooth-indicator (6) knippert blauw om aan te geven dat er nu een ander Bluetooth-apparaat kan worden gekoppeld en verbonden.

## 5. De opgeslagen lijst met ooit gekoppelde apparaten wissen

De WAE Outdoor 04Plus FM speaker slaat informatie op over de 8 laatst gekoppelde

apparaten. U kunt deze informatie wissen door de FM-knop (2) 8 seconden ingedrukt te houden.

## 6. FM-radio

Druk op de knop FM-radio (2) om de FM-radio AAN te zetten. De indicator FM-radio (6) gaat groen branden.

De eerste keer dat u de FM-radio gebruikt, wordt een automatische scan uitgevoerd. Deze slaat alle gevonden radiostations op en stemt daarna af op het eerst opgeslagen station. Door de knoppen + en - (3 en 4) langer in te drukken, kiest u een ander station.

Een korte druk op de knop Afspelen/pauzeren (3+4) zet de dempmodus aan of uit.

Houd de knop FM-radio (2) 3 seconden ingedrukt om de tuner opnieuw naar stations te laten zoeken. Tijdens het scannen knippert de indicator (6) groen. U kunt maximaal 40 stations opslaan.

Download en test alle FM-functies die beschikbaar zijn dankzij de WAE Music app zoals frequenties weergeven en een lijst met stations.

In FM-modus zal een korte druk op de FM-knop (2) de Bluetooth-modus weer activeren.

## 7. Lijningang

U kunt een muziekapparaat rechtstreeks aansluiten op de lijningang (8) van de speaker.

## 8. Standby-modus

Als de WAE Outdoor 04Plus FM speaker 10 minuten of langer niets afspeelt via de Bluetooth-functie of de FM-radio, dan schakelt de speaker over naar de standby-modus om de accu te sparen. U haalt de speaker weer uit standby door op de Aan/uit-knop te drukken (1) of de WAE Music app te gebruiken.

## 9. IP67-bescherming

Controleer dat het beschermkapje goed dicht zit zodat het apparaat beschermd is tegen water en stof.

\* Niet meegeleverd.

- 1. Aan/uit-knop
- 2. FM/Bluetooth®-modus
- 3. ⏪/▶
- 4. ⏩/◀
- 3+4. ▶||/⏸
- 5. Accu-indicator
- 6. FM/Bluetooth-indicator
- 7. USB-ingang
- 8. Lijningang
- 9. Beschermkapje
- 10. Schroefgat voor ¼" bevestiging
- 11. Lus voor polsriem
- 12. Polsriem
- 13. Kabel voor micro-USB naar USB

Download de WAE Music app

ONTDEK HET OP  
**Google Play**


Download in de  
**App Store**




www.hercules.com

## HOOFDPANEEL MET WAE OUTDOOR 04PLUS FM SPEAKER VERBONDEN

 SPEAKER	 70%	 HANDLEIDING
<p>Geeft <b>informatie</b> over onder andere de app-versie, de firmware-versie en de standby-modus.</p>	<p>Informatie over het niveau van de accu van de <b>WAE Outdoor 04Plus FM</b> speaker.</p>	<p>Opent de <b>online-handleiding</b>.</p>
 MUZIEKSPELER	 AUTOMATISCH SCANNEN	
<p>Opent de <b>muziekspeler</b>.</p>	<p>Zoekt de <b>WAE Outdoor 04Plus FM</b> speaker wanneer de verbinding verloren is gegaan. Deze knop is alleen beschikbaar wanneer de verbinding verloren is gegaan.</p>	
 GELUID	 STANDBY	 FM
<p>Opent het <b>equalizerpaneel</b> (alleen in <i>Bluetooth</i>® modus).</p>	<p>Zet de <b>WAE Outdoor 04Plus FM</b> speaker op <b>afstand aan/zet</b> hem in standby-modus. De standby-modus verbruikt een beetje stroom.</p>	<p>Opent het <b>controlepaneel</b>.</p>

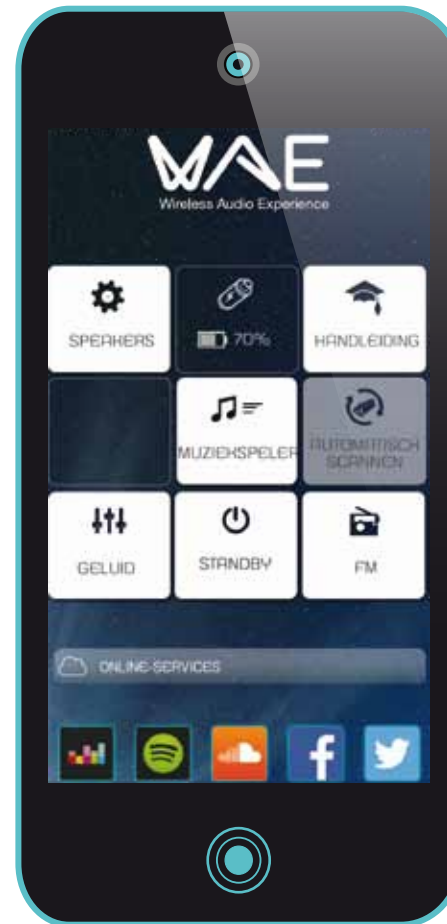


Hoofdpaneel

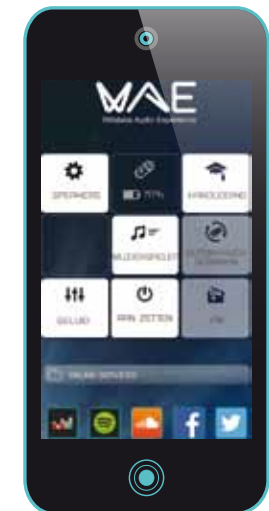

Hoofdpaneel in standby-modus

## FM-PANEEL

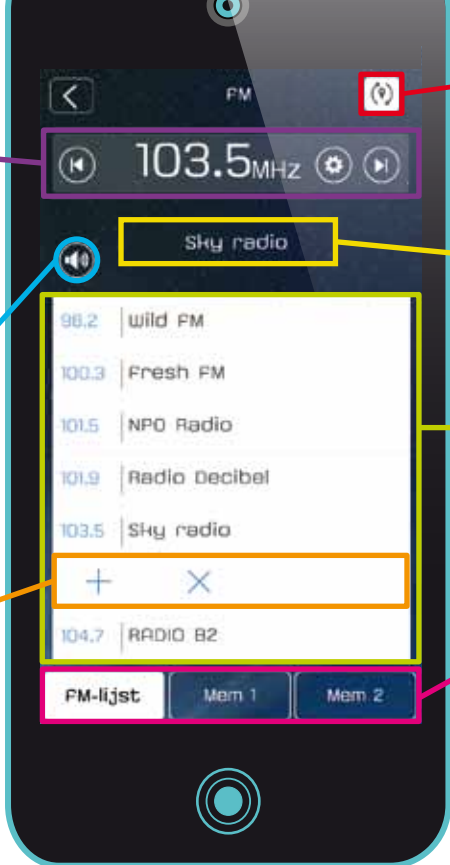

The image shows a smartphone screen displaying the FM radio interface. The screen is annotated with several callout boxes explaining different features. At the top, there is a back arrow, the text 'FM', and a geolocation icon. Below this is a frequency display showing '103.5 MHz' with play/pause, settings, and next buttons. A volume icon is on the left. The main part of the screen is a list of stations: 96.2 Wild FM, 100.3 Fresh FM, 101.5 NPO Radio, 101.9 Radio Decibel, 103.5 SHy radio, and 104.7 RADIO B2. At the bottom, there are buttons for '+', 'X', 'FM-lijst', 'Mem 1', and 'Mem 2'. The callouts are: 1. A purple box on the left explains the frequency selection area. 2. A red box on the right explains the geolocation scan icon. 3. A yellow box on the right points to the selected station 'SHy radio'. 4. A light green box on the right points to the station list. 5. A blue box on the left points to the volume icon. 6. An orange box on the left points to the '+' and 'X' buttons. 7. A pink box on the right points to the 'FM-lijst', 'Mem 1', and 'Mem 2' buttons.

**Frequentieweergavegebied**  
(van links naar rechts):

- Selecteer het vorige station in de lijst met stations.
- Geselecteerde frequentie.
- Opent het paneel met geavanceerde FM-instellingen.
- Selecteer het volgende station in de lijst met stations.

**Volumeregeling**  
(alleen Android™).

Weergave van **stationbeheermenu**, na een station lang indrukken:

- +: station opslaan in de lijst met favorieten (Mem 1 of Mem 2).
- X: station verwijderen.

Start de **geolocatie-scan** die een lijst met beschikbare stations levert. Hiervoor moet GPS ingeschakeld zijn en internet toegankelijk zijn.

**Geselecteerde station.**  
Vereist geolocatie.

Weergave van **stations** en stationsnamen. Vereist geolocatie.

Knoppen voor **FM-lijst selectie**  
(van links naar rechts):

- Lijst met FM-stations.
- Favorietenlijst 1.
- Favorietenlijst 2.

## FM-PANEEL



Geavanceerde FM-instellingen

## PANEEL MET GEAVANCEERDE INSTELLINGEN



Geavanceerde instellingen