

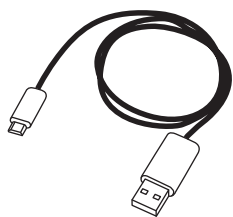
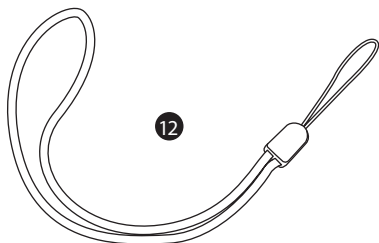


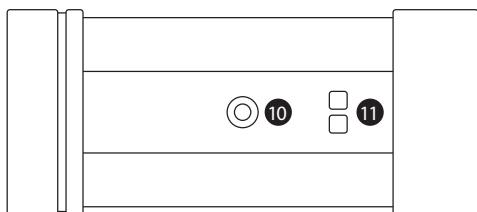

## WAE Outdoor 04Plus FM

Wireless Audio Experience

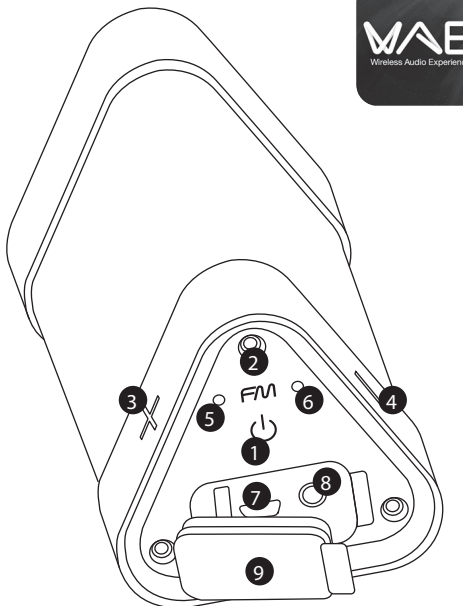

1. Przycisk zasilania
2. Tryb FM/Bluetooth®
3. /
4. /
- 3+4.
5. Kontrolka akumulatora
6. Kontrolka FM/Bluetooth
7. Wejście USB
8. Wejście liniowe
9. Osłona zabezpieczająca
10. Gwint montażowy 1/4 cala
11. Zaczep do mocowania paska na rękę
12. Pasek na rękę
13. Kabel Micro-USB/USB

### 1. Pełne ładowanie przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym skorzystaniem z głośnika WAE Outdoor 04Plus FM należy w pełni naładować jego akumulator. W tym celu podłącz złącze Micro-USB kabla Micro-USB/USB (13) do portu Micro-USB (7) głośnika WAE Outdoor 04Plus FM, a drugą końcówkę kabla — do portu USB w komputerze lub zasilaczu USB smartfonu/tabletu (5 V/1 A)\*.

Zwykły czas ładowania wynosi 4 godziny.

Podczas ładowania akumulatora kontrolka poziomu naładowania (5) miga. Po pełnym naładowaniu akumulatora kontrolka poziomu naładowania (5) przestaje migać.

Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, kontrolka poziomu naładowania (5) zaczyna migać.

### 2. Pierwsze kroki z głośnikiem

Aby włączyć głośnik WAE Outdoor 04Plus FM, naciśnij przycisk zasilania (1). Aby wyłączyć głośnik, naciśnij przycisk zasilania (1) przez 2 sekundy.

Przy pierwszym użyciu głośnik WAE Outdoor 04Plus FM jest gotowy do sparowania: kontrolka Bluetooth (6) miga na niebiesko.

— Na smartfonie/tablecie, odtwarzaczu MP3 lub komputerze włącz funkcję łączności bezprzewodowej Bluetooth i wyszukaj dostępne urządzenia Bluetooth.

— Wybierz WAE Outdoor 04Plus FM z listy dostępnych urządzeń Bluetooth i wykonaj parowanie (jeśli potrzebny będzie kod dostępu, wprowadź 0000).

Po sparowaniu i połączeniu urządzeń kontrolka Bluetooth (6) świeci światłem stałym na niebiesko. Głośnik jest gotowy do odtwarzania muzyki.

### 3. Sterowanie głośnością i odtwarzaniem muzyki

Przyciski zwiększania i zmniejszania głośności (3 i 4) umożliwiają regulowanie głośności dźwięku emitowanego przez głośnik WAE Outdoor 04Plus FM niezależnie od elementów sterujących dostępnymi w urządzeniu Bluetooth (np. smartfonie, tablecie, odtwarzaczu MP3 lub komputerze).

W przypadku urządzeń obsługujących tryb Absolute Volume (AVRCP 1.4) sterowanie poziomem głośności odbywa się bezpośrednio z głośnika WAE Outdoor 04Plus FM.

Przyciski + i - (3 i 4) umożliwiają również przechodzenie do następnego lub poprzedniego utworu przez długie naciśnięcie odpowiedniego przycisku.

Jednoczesne naciśnięcie przycisków + i - (3 i 4) powoduje wstrzymanie odtwarzania utworu lub wznowienie odtwarzania po jego wstrzymaniu.

### 4. Odłączanie urządzenia Bluetooth i nowe parowanie

Chcąc odtwarzać muzykę z innego niż obecnie źródła obsługującego technologię Bluetooth (np. smartfonu, tabletu, odtwarzacza MP3 lub komputera), naciśnij i przytrzymaj przycisk FM (2) przez 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy sygnalizujący odłączenie obecnie podłączonego urządzenia. Kontrolka Bluetooth (6) będzie migać na niebiesko, wskazując możliwość sparowania i podłączenia nowego urządzenia Bluetooth.

### 5. Czyszczenie zapisanej listy sparowanych urządzeń

W głośniku WAE Outdoor 04Plus FM można zapisać dane parowania nawet 8 urządzeń. Długie (8-sekundowe) naciśnięcie przycisku FM (2) umożliwia wyczyszczenie zapisanej listy sparowanych urządzeń.

### 6. Radio FM

Aby włączyć funkcję radia FM, naciśnij przycisk radia (2): kontrolka (6) zacznie świecić na zielono.

Przy pierwszym użyciu tej funkcji wykonywane jest automatyczne skanowanie: zapisywane są wówczas wszystkie wykryte stacje, a po zakończeniu skanowania rozpoczyna się odtwarzanie pierwszej stacji. Następnie między poszczególnymi stacjami można się przełączać przez długie naciśnięcie przycisku + (3) lub - (4).

Naciśnięcie przycisku odtwarzania/pauzy (3+4) włącza lub wyłącza tryb wyciszenia.

Aby uruchomić nowe skanowanie stacji, naciśnij przycisk radia FM (2) i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Podczas skanowania kontrolka (6) miga na zielono. Można zapisać do 40 stacji.

Po pobraniu aplikacji WAE Music możesz wypróbować wszystkie funkcje radia FM, np. wyświetlanie częstotliwości, przeglądanie listy stacji itp.

W trybie FM krótkie naciśnięcie przycisku FM (2) umożliwia powrót do trybu Bluetooth.

### 7. Wejście liniowe

Dostępne w głośniku złącze wejścia liniowego (8) umożliwia bezpośrednie podłączenie odtwarzacza MP3.

### 8. Tryb gotowości

Gdy głośnik WAE Outdoor 04Plus FM nie odtwarza muzyki (przy użyciu funkcji Bluetooth lub radia FM) przez co najmniej 10 minut, przełącza się w tryb gotowości, aby zaoszczędzić energię akumulatora. Z trybu gotowości głośnik można „wybudzić”, naciskając przycisk zasilania (1) lub używając aplikacji WAE Music.

### 9. Ochrona klasy IP67

Aby urządzenie było wodo- i pyłoszczelne, osłona zabezpieczająca musi być prawidłowo zamknięta.

\* Do nabycia osobno.

**Pobierz aplikację WAE Music**


**POBIERZ Z**

**Pobierz w**



## PANEL GŁÓWNY PO PODŁĄCZENIU GŁOŚNIKA WAE OUTDOOR 04PLUS FM

<p>SPEAKER OPTIONS</p>	<p>70%</p>	<p>USER MANUAL</p>
<p>Dostęp do informacji na temat wersji aplikacji, wersji oprogramowania sprzętowego, trybu gotowości itp.</p>	<p>Informacja o poziomie naładowania akumulatora głośnika <b>WAE Outdoor 04Plus FM</b></p>	<p>Dostęp do instrukcji obsługi online</p>
<p>MUSIC PLAYER</p>	<p>AUTO SCAN</p>	
<p>Otwieranie odtwarzacza muzyki</p>	<p>Wyszukiwanie głośnika <b>WAE Outdoor 04Plus FM</b> w przypadku utraty połączenia Ten przycisk jest dostępny tylko w przypadku utraty połączenia.</p>	
<p>SOUND SETTINGS</p>	<p>STANDBY</p>	<p>FM</p>
<p>Otwieranie panelu korektora (tylko w trybie Bluetooth®)</p>	<p>Zdalne włączanie głośnika <b>WAE Outdoor 04Plus FM</b> / przełączanie go w tryb gotowości Tryb gotowości wpływa na czas działania akumulatora.</p>	<p>Otwieranie panelu sterowania FM</p>

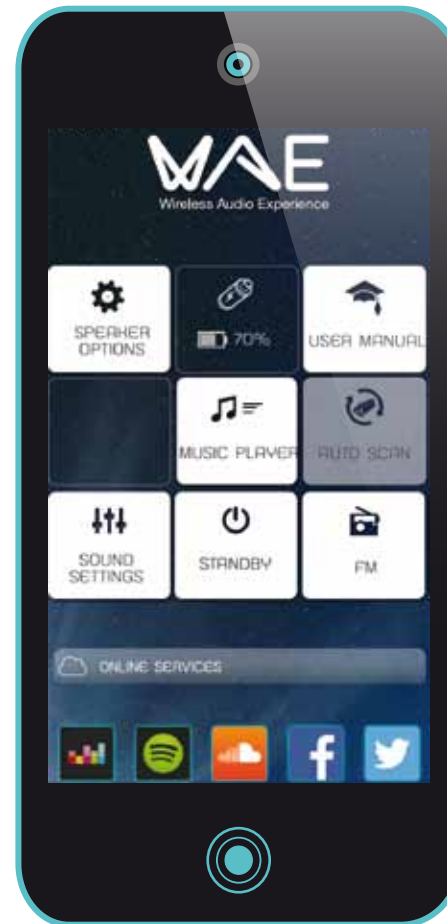

Panel główny



Panel główny w trybie gotowości

## PANEL FM

Obszar wyświetlania częstotliwości (od lewej do prawej):

- Wybieranie poprzedniej stacji z listy stacji
- Aktualnie wybrana częstotliwość
- Otwieranie panelu zaawansowanych ustawień FM
- Wybieranie następnej stacji z listy stacji

Regulacja głośności  
(tylko w systemie Android™)

Wyświetlanie menu zarządzania stacjami przez długie naciśnięcie stacji:


- +: zapisywanie stacji na liście ulubionych (Pam1 lub Pam2)
- X: usuwanie stacji

Uruchamianie skanowania geolokalizacyjnego w celu wyświetlenia listy dostępnych stacji  
Wymaga włączonej funkcji GPS i dostępu do Internetu.

Aktualnie wybrana stacja  
Wymaga geolokalizacji.

Wyświetlanie stacji i ich nazw  
Wymaga geolokalizacji.

Przyciski wyboru listy FM (od lewej do prawej):  
— Lista stacji FM  
— Lista ulubionych 1  
— Lista ulubionych 2

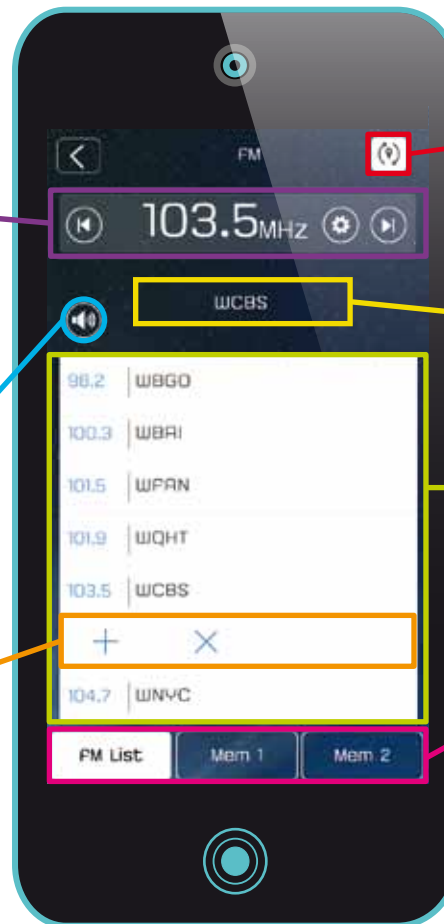

## PANEL FM



Zaawansowane ustawienia FM

## PANEL USTAWIEŃ ZAAWANSOWANYCH



Ustawienia zaawansowane