

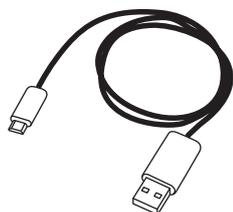
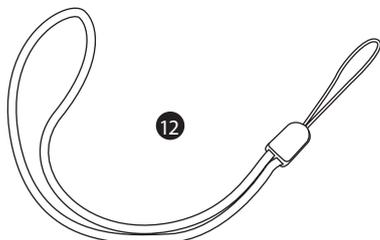


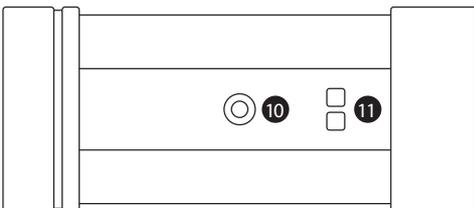

# WAE Outdoor 04Plus FM

Wireless Audio Experience

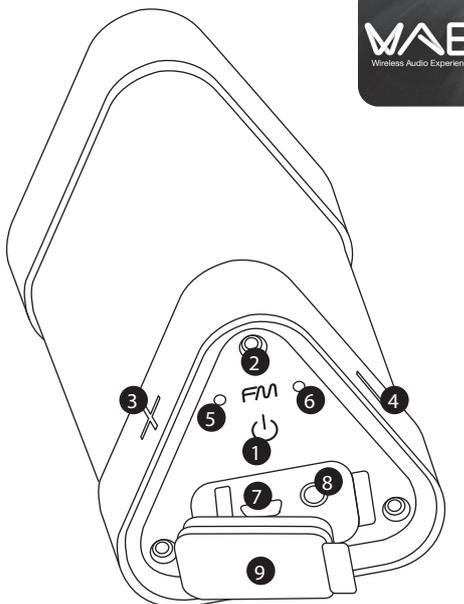

1. Botão de ligar/desligar
2. Modo FM/Bluetooth®
3. /
4. /
- 3+4. /
5. Indicador da bateria
6. Indicador FM/Bluetooth
7. Entrada USB
8. Entrada de linha
9. Tampa de proteção
10. Rosca de parafuso para armação de 1/4"
11. Aro de fixação da correia de pulso
12. Correia de pulso
13. Cabo USB/Micro-USB

## 1. Carregar completamente antes da primeira utilização

Carregue completamente o seu altifalante WAE Outdoor 04Plus FM antes de utilizá-lo pela primeira vez. Ligue o conector Micro-USB do cabo Micro-USB/USB (13) à porta Micro-USB (7) no altifalante WAE Outdoor 04Plus FM e a outra extremidade do cabo à porta USB num computador ou num transformador USB de smartphone/tablet (5 V/1 A)\*.

O tempo de carga padrão é de 4 horas.

Durante a carga, o indicador do nível de carga (5) pisca. Quando a bateria está completamente carregada, o indicador do nível de carga (5) para de piscar.

Quando o nível de carga da bateria é baixo, o indicador do nível de carga (5) pisca.

## 2. Utilizar o altifalante

Para ligar o altifalante WAE Outdoor 04Plus FM, prima o botão de ligar/desligar (1). Para desligar o altifalante, prima o botão de ligar/desligar (1) durante 2 segundos.

Quando é utilizado pela primeira vez, o altifalante WAE Outdoor 04Plus FM está pronto para o emparelhamento: o indicador do Bluetooth (6) pisca a azul.

- No smartphone/tablet, leitor de MP3 ou computador, ative a função da tecnologia Bluetooth e procure dispositivos Bluetooth disponíveis.

- Selecione WAE Outdoor 04Plus FM na lista de dispositivos Bluetooth disponíveis e proceda ao emparelhamento (se for necessário um código de acesso, introduza 0000).

Quando os dispositivos estiverem emparelhados e ligados, o indicador Bluetooth (6) mantém-se aceso a azul. Está agora pronto para reproduzir as suas músicas.

## 3. Controlos do volume e da música

Os botões Volume + e Volume - (3 e 4) permitem-lhe controlar o volume do WAE Outdoor 04Plus FM independentemente dos controlos no dispositivo Bluetooth (smartphone, tablet, leitor de MP3, computador, etc.).

No caso dos dispositivos que suportam o modo Absolute Volume (AVRCP 1.4), o respetivo nível do volume é controlado diretamente pelo altifalante WAE Outdoor 04Plus FM.

Os botões + e - (3 e 4) também lhe permitem mudar para a faixa seguinte ou faixa anterior, respetivamente, através de uma pressão longa no botão correspondente.

Prima os botões + e - (3 e 4) ao mesmo tempo para colocar uma faixa em pausa, ou para retomar a reprodução de uma faixa em pausa.

## 4. Terminar a ligação via Bluetooth e efetuar um novo emparelhamento

Caso pretenda reproduzir música a partir de uma fonte de música Bluetooth diferente (smartphone, tablet, leitor de MP3, PC, etc.) da utilizada presentemente, prima continuamente o botão FM (2) durante 3 segundos até ouvir um apito para desligar o dispositivo ligado. O indicador do Bluetooth (6) pisca a azul para indicar que já pode emparelhar e ligar outro dispositivo Bluetooth.

## 5. Limpar a lista guardada de dispositivos emparelhados

O altifalante WAE Outdoor 04Plus FM pode guardar informações de emparelhamento

para um máximo de 8 dispositivos. Uma pressão longa (8 segundos) no botão FM (2) permite-lhe limpar a lista guardada de dispositivos emparelhados.

## 6. Rádio FM

Prima o botão Rádio FM (2) para ativar a função de rádio FM: o indicador (6) acende-se a verde.

Aquando da primeira utilização, é executada uma procura automática: esta irá guardar todas as estações detetadas e sintonizar a primeira estação quando a procura estiver concluída. Pode alternar então entre as diferentes estações com uma pressão longa nos botões + (3) e - (4).

Premir o botão Reprodução/Pausa (3+4) ativa ou desativa o modo de desativação do som.

Para iniciar uma nova procura de estações, prima continuamente o botão Rádio FM (2) durante 3 segundos. Durante a procura, o indicador (6) pisca a verde. Pode guardar até 40 estações.

Transfira e descubra todas as funcionalidades através da aplicação WAE Music: visualização de frequências, lista de estações, etc.

No modo FM, uma pressão curta no botão FM (2) permite-lhe regressar ao modo Bluetooth.

## 7. Entrada de linha

Pode ligar um leitor de MP3 diretamente ao conector da entrada de linha do altifalante (8).

## 8. Standby mModo de espera

Quando o altifalante WAE Outdoor 04Plus FM não reproduzir música (através da função Bluetooth ou do rádio FM) durante 10 minutos ou mais, muda para o modo de espera a fim de poupar a carga da bateria. Para "despertá-lo" do modo de espera, prima o botão de ligar/desligar (1) ou utilize a aplicação WAE Music.

## 9. Proteção IP67

Certifique-se de que a tampa de proteção está devidamente fechada, para garantir a estanquidade do produto contra água e poeira.

\* Não incluídos.



Transferir a aplicação WAE Music


**DISPONÍVEL NO Google Play**

**Descarregar na App Store**




## PAINEL PRINCIPAL COM ALTIFALANTE WAE OUTDOOR 04PLUS FM LIGADO

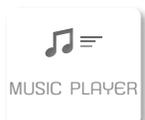 <p>SPEAKER OPTIONS</p>	 <p>70%</p>	 <p>USER MANUAL</p>
<p>Aceder às <b>informações</b> sobre a versão da aplicação, versão do firmware, modo de espera, etc.</p>	<p>Informações relativas ao <b>nível da bateria</b> do altifalante <b>WAE Outdoor 04Plus FM</b>.</p>	<p>Aceder ao <b>manual online</b>.</p>
 <p>MUSIC PLAYER</p>	 <p>AUTO SCAN</p>	
<p>Abriu o <b>leitör de música</b>.</p>	<p>Procurar o altifalante <b>WAE Outdoor 04Plus FM</b> em caso de perda da ligação. Este botão apenas está disponível em caso de perda da ligação.</p>	
 <p>SOUND SETTINGS</p>	 <p>STANDBY</p>	 <p>FM</p>
<p>Abriu o painel de <b>equalização</b> (apenas no modo <i>Bluetooth</i>®).</p>	<p>Ligar/colocar remotamente o altifalante <b>WAE Outdoor 04Plus FM</b> no modo de espera. O modo de espera afeta a autonomia da bateria do altifalante.</p>	<p>Abriu o painel de <b>controlo FM</b>.</p>

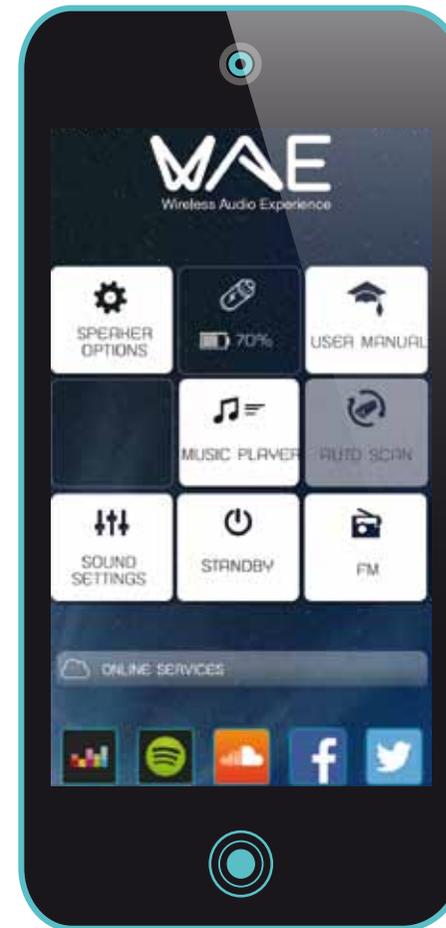

Painel principal

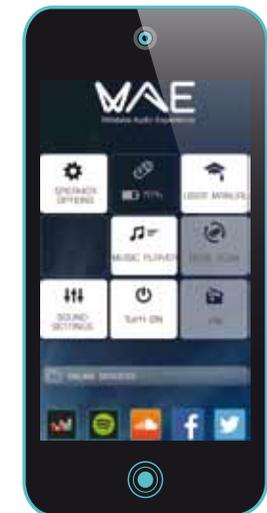

Painel principal no modo de espera

## PAINEL FM

Área de visualização da **frequência** (da esquerda para a direita):

- Selecionar a estação anterior na lista de estações.
- Frequência selecionada atualmente.
- Abrir o painel de definições de FM avançadas.

Iniciar a procura de **geolocalização** para visualizar a lista de estações disponíveis. Necessita que o GPS esteja ativado, assim como do acesso à Internet.

Estação **selecionada** atualmente. Requer a geolocalização.

Controlo do **volume** (apenas Android™).


**Apresentação** das estações e respetivos nomes. Requer a geolocalização.

**Visualizar o menu de gestão das estações**, após uma pressão longa numa estação:

- +: guardar a estação na lista de favoritos (Mem 1 ou Mem 2).
- X: remover a estação.

**Botões de seleção da lista FM** (da esquerda para a direita):

- Lista de estações FM.
- Lista de favoritos 1.
- Lista de favoritos 2.

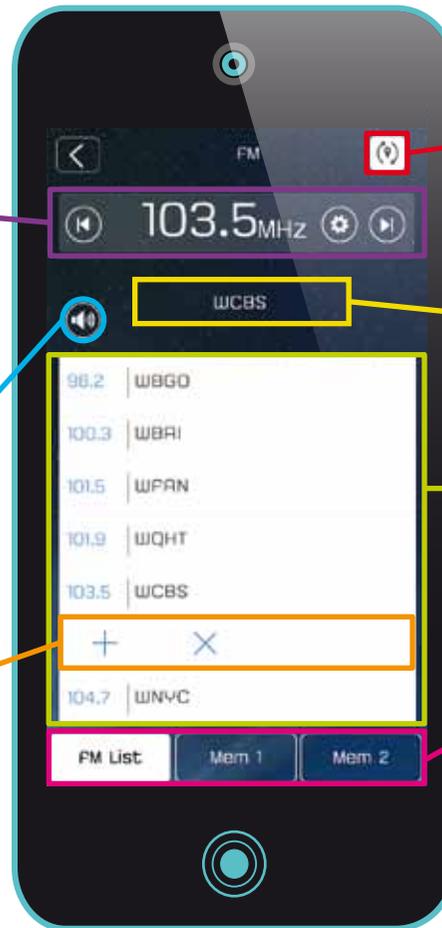

## PAINEL FM

Botão **Anterior**, para voltar ao painel anterior (no iOS). Utilizar o botão Anterior ↶ no Android.

Procurar **automaticamente** uma estação antes ou depois da frequência selecionada atualmente.

Selecionar **manualmente** uma frequência.

**Memorizar** a estação.

Selecionar as **definições de FM** do altifalante: Europa ou EUA. É necessário efetuar uma nova procura de geolocalização sempre que esta definição for alterada.

Ativar/desativar a **atualização automática das frequências** das listas de favoritos durante uma procura de geolocalização.

## PAINEL DE DEFINIÇÕES AVANÇADAS

