

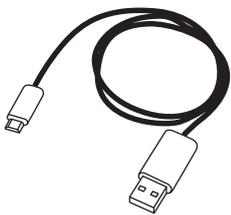


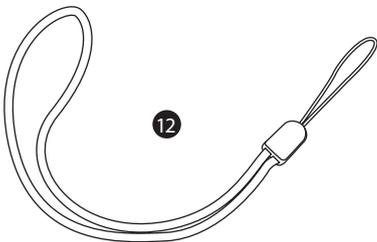

WAE Outdoor 04Plus FM

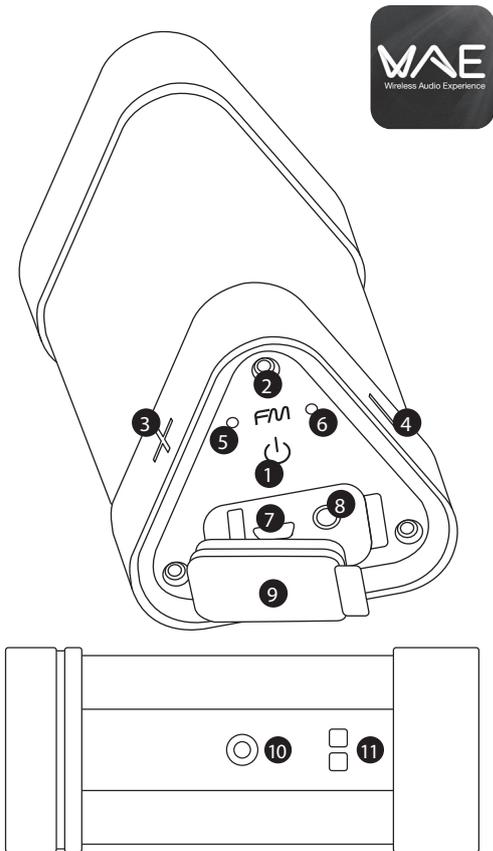

1. Полностью зарядить перед первым использованием

Полностью зарядите динамик WAE Outdoor 04Plus FM перед первым использованием. Подключите разъем микро-USB кабеля USB (13) к порту микро-USB (7) динамика WAE Outdoor 04Plus FM, а другой его конец — к USB-порту компьютера или сетевому USB-адаптеру от смартфона или планшетного компьютера (5 В, 1 А)*.

Стандартное время зарядки составляет 4 часа.

Во время зарядки индикатор зарядки (5) мигает. После полного завершения зарядки индикатор зарядки (5) перестает мигать.

При низком уровне зарядки индикатор зарядки (5) мигает.

2. Начало работы с динамиком

Для включения динамика WAE Outdoor 04Plus FM нажмите кнопку питания (1). Для выключения динамика нажмите кнопку питания (1) и удерживайте в течение 2 сек.

При первом включении динамик WAE Outdoor 04Plus FM готов к сопряжению: индикатор Bluetooth (6) мигает синим.

- Включите функцию беспроводной связи Bluetooth на смартфоне, планшете, MP3-плеере или компьютере и выполните поиск доступных устройств Bluetooth.

- Выберите динамик WAE Outdoor 04Plus FM в списке доступных устройств Bluetooth и выполните сопряжение (при запросе кода доступа введите 0000).

При выполненном сопряжении и подключении устройств индикатор Bluetooth (6) горит синим. Теперь все готово для воспроизведения музыки.

3. Кнопки громкости и управления треком

С помощью кнопок громкости + и - (3 и 4) можно регулировать громкость динамика WAE Outdoor 04Plus FM независимо от Bluetooth-устройства (смартфон, планшет, MP3-плеер, компьютер...).

В случае поддержки устройствами режима Absolute Volume (AVRCP 1.4) громкость контролируется непосредственно динамиком WAE Outdoor 04Plus FM.

С помощью кнопок громкости + и - (3 и 4) можно также переходить, соответственно, к следующему или предыдущему треку: для этого следует долго нажать на соответствующую кнопку.

Одновременным нажатием на кнопки + и - (3 и 4) можно приостановить и возобновить воспроизведение трека.

4. Отключение связи по Bluetooth и новое сопряжение

При необходимости использования нового Bluetooth-аудиоисточника (смартфон, планшет, MP3-плеер, ПК...) нажмите и удерживайте кнопку FM (2) в течение 3 сек., пока не раздастся звуковой сигнал отключения устройства. Индикатор Bluetooth (6) попеременно мигает красным и синим, что означает возможность сопряжения и подключения другого Bluetooth-устройства.

5. Очистка сохраненного списка сопряженных устройств

Динамик WAE Outdoor 04Plus FM поддерживает сохранение данных о

сопряжении до 8 устройств. Продолжительным (8 сек.) нажатием кнопки FM (2) можно очистить список сохраненных сопрягаемых устройств.

6. FM-радио

Нажмите кнопку FM-радио (2), чтобы включить функцию FM-радио: индикатор (6) загорается зеленым.

При первом использовании функции выполняется автоматическое сканирование: все обнаруженные радиостанции будут сохранены, а после завершения сканирования будет включена трансляция первой станции. Затем можно переключаться между станциями с помощью длительного нажатия кнопок «+» (3) и «-» (4).

Нажатие кнопки «Воспроизведение/пауза» (3+4) позволяет включить и выключить беззвучный режим.

Для запуска нового сканирования станций нажмите кнопку FM-радио (2) и удерживайте ее в течение 3 секунд. Во время сканирования индикатор (6) мигает зеленым. Можно сохранить до 40 радиостанций.

Приложение WAE Music позволяет загрузить и ознакомиться со всеми функциями FM-радио: отображение частот, список станций и пр.

В режиме FM короткое нажатие кнопки FM (2) позволяет вернуться к режиму Bluetooth.

7. Линейный вход

MP3-плеер можно подключить непосредственно к линейному входу (8) динамика.

8. Режим ожидания

Если динамик WAE Outdoor 04Plus FM не воспроизводит музыку (по функции Bluetooth или FM-радио) в течение 10 минут, он переключается в режим ожидания в целях экономии заряда аккумулятора. Его можно вывести из режима ожидания нажатием кнопки питания (1) или с помощью приложения WAE Music.

9. Защита IP67

Защитная крышка должна быть плотно закрыта для обеспечения водо- и пыленепроницаемости устройства.

* Не входит в комплект.

1. Кнопка питания ON/OFF
2. Режим FM/Bluetooth®
3. /
4. /
- 3+4. /
5. Индикатор аккумулятора
6. Индикатор FM/Bluetooth
7. USB-вход
8. Линейный вход
9. Защитная крышка
10. Резьбовое отверстие под штатив 1/4"
11. Ушко крепления наручного ремешка
12. Наручный ремешок
13. Кабель с разъемами микро-USB/USB

Загрузите приложение WAE Music


ДОСТУПНО В
Google Play

Загрузите в
App Store




ГЛАВНАЯ ПАНЕЛЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОМ ДИНАМИКЕ WAE OUTDOOR 04PLUS FM

<p>SPEAKER OPTIONS</p>	<p>70%</p>	<p>USER MANUAL</p>
<p>Доступ к данным о версии приложения, версии прошивки, режиме ожидания и пр.</p>	<p>Данные об уровне зарядки аккумулятора динамика WAE Outdoor 04Plus FM.</p>	<p>Доступ к онлайн-руководству.</p>
<p>MUSIC PLAYER</p>	<p>AUTO SCAN</p>	
<p>Отображение музыкального проигрывателя.</p>	<p>Поиск динамика WAE Outdoor 04Plus FM при потере подключения. Эта кнопка доступна только в случае потери подключения</p>	
<p>SOUND SETTINGS</p>	<p>STANDBY</p>	<p>FM</p>
<p>Отображение панели эквалайзера (только в режиме <i>Bluetooth</i>).</p>	<p>Дистанционное включение динамика WAE Outdoor 04Plus FM или перевод его в режим ожидания. В режиме ожидания снижается заряд аккумулятора динамика.</p>	<p>Отображение панели управления FM-радио.</p>

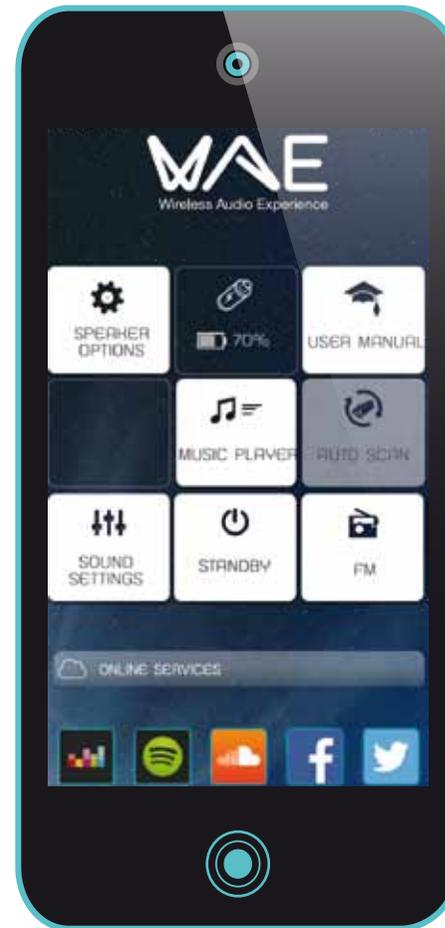

Главная панель

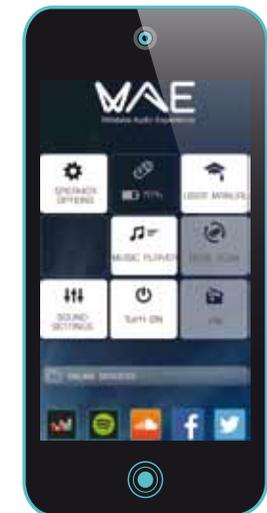

Главная панель в режиме ожидания

ПАНЕЛЬ FM-РАДИО



Параметры FM-радио

ПАНЕЛЬ FM-РАДИО



Расширенные параметры FM-радио

ПАНЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАСТРОЕК



Дополнительные настройки