

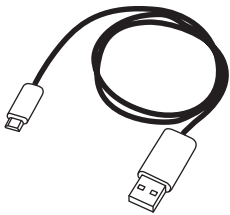
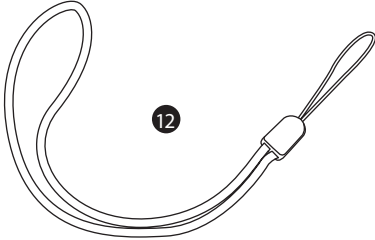


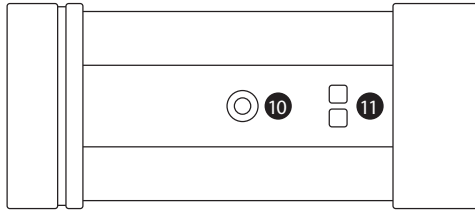

## WAE Outdoor 04Plus FM

Wireless Audio Experience

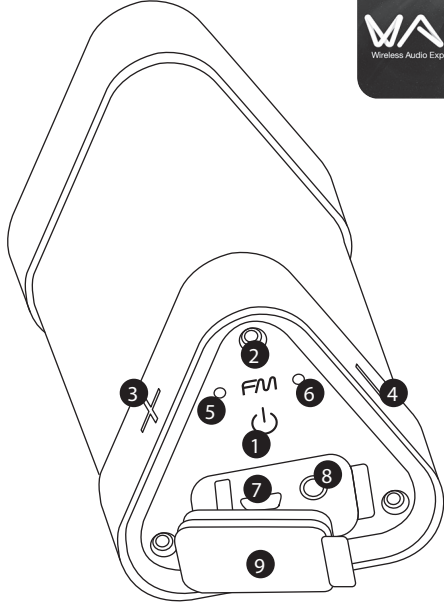

### 1. İlk kullanımdan önce dolana kadar şarj edin

İlk kez kullanmadan önce WAE Outdoor 04Plus FM hoparlörünüzü dolana kadar şarj edin. Mikro USB – USB kablosunun (13) Mikro USB konektörünü WAE Outdoor 04Plus FM hoparlörün üzerindeki Mikro USB portuna (7), kablunun diğer ucunu bilgisayar veya akıllı telefon/tablet USB güç adaptörünün (5V/1A)\* üzerindeki USB portuna bağlayın.

Standart şarj süresi 4 saattir.

Şarj sırasında şarj göstergesi (5) yanıp söner. Pil tam şarj olduğunda şarj göstergesi (5) yanıp sönmeyi keser.

Pil seviyesi azaldığında şarj göstergesi (5) yanıp söner.

### 2. Hoparlörünüzle başlangıç

WAE Outdoor 04Plus FM hoparlörünüzü açmak için açma/kapama düğmesine (1) basın. Hoparlörü kapatmak için açma/kapama düğmesine (1) basarak 2 saniye basılı tutun.

İlk kez kullanırken WAE Outdoor 04Plus FM hoparlörünüz eşleştirme için hazırdır: Bluetooth göstergesi (6) mavi yanıp söner.

- Akıllı telefon/tablet, MP3 çalar veya bilgisayarınızda Bluetooth kablosuz teknolojisi fonksiyonunu açarak kullanılabilir Bluetooth aygıtları arayın.

- Kullanılabilir Bluetooth aygıtlar listesinden WAE Outdoor 04Plus FM'i seçin ve eşleştirmeyi yapın (erişim kodu istenirse 0000 girin).

Aygıtlar eşleştirilip bağlandığında Bluetooth göstergesi (6) mavi yanık kalır. Şimdi müzik çalmaya hazırsınız.

### 3. Ses seviyesi ve müzik kontrolleri

Ses seviyesi + ve ses seviyesi – düğmeleri (3 ve 4) WAE Outdoor 04Plus FM hoparlörünüzün ses seviyesini, Bluetooth aygıtınızdaki (akıllı telefon, tablet, MP3 çalar, bilgisayar...) kontrollerden bağımsız olarak kontrol etmenizi sağlar.

Absolute Volume (AVRCP 1.4) modunu destekleyen aygıtlar için bunların ses seviyesi doğrudan WAE Outdoor 04Plus FM hoparlör tarafından kontrol edilir.

+ ve – düğmeleri (3 ve 4) ilgili düğmeye uzun süre basarak sonraki parçaya veya önceki parçaya geçmenizi de sağlar.

+ ve – düğmelerine (3 ve 4) aynı anda basılması parçayı duraklatmanızı veya duraklatılmış bir parçayı çalmaya devam etmenizi sağlar.

### 4. Bluetooth ayırma ve yeni eşleştirme

Kullanılandan farklı bir Bluetooth müzik kaynağından (akıllı telefon, tablet, MP3 çalar, PC...) müzik çalmak isterseniz FM düğmesine (2) basıp bip sesi çıkana dek 3 saniye basılı tutarak bağlı aygıtı ayırın. Bluetooth göstergesi (6) mavi yanıp sönerken yeni bir Bluetooth aygıtını eşleştirip bağlayabileceğinizi gösterir.

### 5. Kayıtlı eşleştirilen aygıtlar listesinin silinmesi

WAE Outdoor 04Plus FM hoparlörünüz 8 aygıt kadar eşleştirme bilgisini kaydedebilir. FM düğmesine (2) uzun süreli (8 saniye) basmak kayıtlı eşleştirilen aygıtlar listesini silmenizi sağlar.

### 6. FM radyo

FM radyo fonksiyonunu açmak için FM Radyo düğmesine (2) basın: Gösterge (6) yeşil yanar.

İlk kez kullanılırken otomatik arama yapılır: Otomatik arama tespit edilen tüm istasyonları kaydeder ve arama tamamlandığında ilk istasyonu çalmaya başlar. + (3) ve – (4) düğmelerine uzun süre basarak farklı istasyonlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Çal/Duraklat düğmesi (3+4) sessiz modunu açar kapatır.

Yeni bir istasyon araması yapmak için FM Radyo düğmesine (2) basın ve 3 saniye basılı tutun. Tarama sırasında gösterge (6) yeşil yanıp söner. 40'a kadar istasyon kaydedebilirsiniz.

WAE Music uygulaması sayesinde tüm FM fonksiyonlarını indirerek kontrol edin: frekansları, istasyon listesini görün...

FM modunda FM düğmesine (2) kısa bir süre basılması Bluetooth moduna dönmenizi sağlar.

### 7. Line girişi

MP3 çalarınızı doğrudan hoparlörün line giriş konektörüne (8) bağlayabilirsiniz.

### 8. Bekleme modu

WAE Outdoor 04Plus FM hoparlör 10 dakika veya daha fazla süreyle müzik çalmazsa (Bluetooth fonksiyonu veya FM radyo üzerinden) pil gücünü korumak için bekleme moduna geçer. Açma/kapama düğmesine (1) basarak veya WAE Music uygulamasını kullanarak hoparlörünüzü bekleme modundan "uyandırabilirsiniz".

### 9. IP67 koruması

Ürünün su ve toz geçirmezliğini temin etmek için koruyucu kapak düzgün bir şekilde kapatılmış olmalıdır.

\* Ürünle verilmez.

#### 1. Açma/Kapama düğmesi

#### 2. FM/Bluetooth® modu

#### 3. +/▶

#### 4. -/◀

#### 3+4. ◻/||/✖

#### 5. Pil göstergesi

#### 6. FM/Bluetooth göstergesi

#### 7. USB Girişi

#### 8. Giriş Hattı

#### 9. Koruyucu kapak

#### 10. ¼" montaj için vida deliği

#### 11. Bilek askısı takma halkası

#### 12. Bilek askısı

#### 13. Mikro USB – USB kablosu

WAE Music uygulamasını indirin



Google Play  
'DEN ALIN



App Store'dan  
İndirin



www.hercules.com

## WAE OUTDOOR 04PLUS FM HOPARLÖR BAĞLI DURUMDA ANA PANEL

**SPEAKER OPTIONS**

Uygulama sürümü, donanım yazılımı sürümü, bekleme modu, vb. bilgilere ulaşın.

**70%**

**WAE Outdoor 04Plus FM** hoparlörün pil seviyesi bilgisi.

**USER MANUAL**

Online kılavuzuna ulaşın.

**MUSIC PLAYER**

Müzik çaları açın.

**AUTO SCAN**

Bağlantı kesildiğinde **WAE Outdoor 04Plus FM** hoparlörü tarayın. Bu düğme sadece bağlantı kesildiğinde kullanılabilir.

**SOUND SETTINGS**

Ekolayzer panelini açın (sadece Bluetooth® modunda).

**STANDBY**

**WAE Outdoor 04Plus FM** hoparlörü uzaktan açın/bekleme moduna alın. Bekleme modu hoparlörün pil ömrünü etkiler.

**FM**

FM kontrol panelini açın.



Ana panel



Bekleme modunda ana panel

## FM PANELİ

Frekans gösterim alanı (soldan sağa):

- İstasyon listesinden önceki istasyonu seçin.
- O anda seçili frekans.
- Gelişmiş FM ayarları panelini açın.
- İstasyon listesinden sonraki istasyonu seçin.

Mevcut istasyonlar listesini görüntülemek için konum belirleme taramasını başlatın. GPS'in açılmasını ve İnternet erişimi gerektirir.

O anda seçili istasyon. Konum belirleme gerektirir.

Ses seviyesi kontrolü (sadece Android™).

İstasyon ve istasyon adları gösterimi. Konum belirleme gerektirir.

İstasyona uzun süre basıldığında istasyon yönetim menüsünü açar:

- +: istasyonu favoriler listesine kaydeder (Hfz 1 veya Hfz 2).
- X: istasyonu siler.

FM listesi seçim düğmeleri (soldan sağa):

- FM istasyonları listesi.
- Favoriler listesi 1.
- Favoriler listesi 2.

## FM PANELİ



Gelişmiş FM ayarları

## GELİŞMİŞ AYARLAR PANELİ

