



٩. وظيفة الشحن **

عند تمكين وضع Bluetooth® (فقط في هذا الوضع)، يمكنك شحن الجهاز الذي من خلال توصيله بمنفذ USB (١٠).


يمكنك تقليل وقت الشحن من خلال إيقاف وظيفة Bluetooth® للقيام بذلك، اضغط على زر Bluetooth® (٧) مرتين. عند شحن الجهاز بالكامل، اضغط مرة أخرى على زر Bluetooth® (٧) مرتين لتمكين الوظيفة.

توفر ساعة WAE Outdoor Rush بمنفذ USB (١٠)، ما يسمح لك بشحن جهاز خارجي (هاتف ذكي، مشغل MP٣).

مستوى طاقة الشحن التي توفره الساعة ٥٠٠ ملي أمبير، ما يسمح لك بشحن معظم الهواتف الذكية. لا يمكنك استخدام الساعة لشحن جهاز لوجي.

١٠. حماية IP٦٧

تأكد من غلق غطاء الحماية بشكل تام، لضمان إحكام المنتج لمنع دخول الماء والأتربة. استخدم الأداة المتصلة بشرط المعصم لغلق/إلغاء غطاء الحماية.

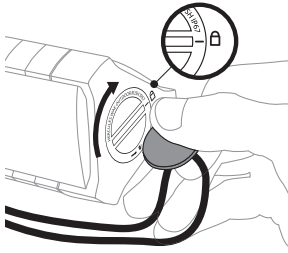

* غير مضمن.

** قد يتطلب كابل خاص (غير مضمن).

١. الشحن بالكامل قبل الاستخدام

تم شحن ساعات WAE Outdoor Rush بالكامل قبل استخدامها لأول مرة. ولم توصيل موصل USB المصغر الموجود في كابل USB مصغر إلى WAE Outdoor Rush (١٢) بمنفذ USB المصغر (١١) على ساعة WAE Outdoor Rush. والطرف الآخر من الكابل بمنفذ USB على كمبيوتر أو على مهايئ طاقة USB لهاتف ذكي/جهاز لوجي (٥ فولت/١A)*.

وقت الشحن التقاسمي ٣,٥ ساعات.

أثناء الشحن، يومض مؤشر الشحن (١) باللون الأخضر. عند شحن البطارية بالكامل، يتوقف وميض مؤشر الشحن (١).

عند انخفاض مستوى البطارية، يومض مؤشر الشحن (١).

٢. بدء تشغيل الساعة

لتشغيل ساعة WAE Outdoor Rush، اضغط على زر تشغيل/إيقاف التشغيل (١). لإيقاف الساعة، اضغط على زر تشغيل/إيقاف التشغيل (١) لمدة ثانيتين.

عند استخدام الساعة لأول مرة، تكون ساعة WAE Outdoor Rush مستعدة للإقران: يومض مؤشر Bluetooth® (٧) باللون الأزرق.

على الهاتف الذكي/الجهاز اللوجي أو مشغل MP٣ أو كمبيوتر، تم تمكين وظيفة تقنية Bluetooth® اللاسلكية، وابحث عن أجهزة Bluetooth® متوفرة.

- حدد WAE Outdoor Rush في قائمة أجهزة Bluetooth® المتوفرة ولم إجراء الإقران (في حالة طلب رمز وصول، أدخل ٠٠٠٠).

بمجرد إقران الجهاز واتصاله، يضيء مؤشر Bluetooth® (٧) باللون الأزرق بشكل مستمر. أنت الآن مستعد لتشغيل الموسيقى.

٣. عناصر التحكم في مستوى الصوت والموسيقى

يتيح لك زرا رفع الصوت وخفض الصوت (٢ و ٣) التحكم في مستوى صوت ساعة WAE Outdoor Rush. بشكل مستقل عن عناصر التحكم الموجودة على جهاز: Bluetooth® (هاتف ذكي/جهاز لوجي، مشغل MP٣، كمبيوتر...)

بالنسبة للأجهزة التي تدعم وضع AVRCP (Absolute Volume)، يتم التحكم في مستوى صوتها مباشرة بواسطة ساعة WAE Outdoor Rush (١,٤).

٤. تشغيل موسيقى على ساعة WAE Outdoor Rush من مصدر موسيقى آخر

إذا أردت تشغيل موسيقى من مصدر Bluetooth® آخر للموسيقى (جهاز ذكي، جهاز لوجي، قارئ MP٣، كمبيوتر... بدلاً من المستخدم حالياً، اضغط مع الاستمرار على زر Bluetooth® (٧) لمدة ٣ ثوان حتى تصدر الساعة صوت صافرة لقطع اتصال الجهاز المتصل. يومض مؤشر Bluetooth® (٧) باللون الأزرق للإشارة إلى أنه يمكنك الآن إقران جهاز Bluetooth® جديد وتوصيله.

٥. مسح قائمة الأجهزة المقترنة التي تم حفظها

يمكن لساعة WAE Outdoor Rush حفظ معلومات إقران لعدة أجهزة يصل عددها إلى ٨. يتيح لك الضغط المطول (٨ ثوان) على زر Bluetooth® (٧) مسح قائمة الأجهزة المقترنة المحفوظة.

٦. راديو FM

اضغط على زر راديو FM (٨) لتمكين وظيفة راديو FM: يضيء مؤشر راديو FM (٨) باللون الأبيض.

عند استخدامه لأول مرة، يتم إجراء بحث تلقائي: يعمل البحث التلقائي على حفظ كافة المحطات التي يتم اكتشافها، وسيبدأ تشغيل أول محطة عند اكتمال البحث. حينئذ يمكنك التبديل بين المحطات المختلفة بالضغط على زر التالي (٥) والسابق (٦).

يتيح لك الضغط على زر تشغيل/إيقاف مؤقت (٤) تمكين الوضع الصامت أو تعطيله.

لبدء بحث جديد عن المحطات، اضغط مع الاستمرار على زر راديو FM (٨) لمدة ٣ ثوان. أثناء الشحن، يومض المؤشر (٨) باللون الأبيض. يمكنك حفظ حتى ٤٠ محطة.




استمع بتزليل كافة وظائف FM وتجربتها من خلال تطبيق WAE Music: اعرض قائمة الترددات والمحطات...

٧. دخل الخط

يمكنك توصيل مشغل MP٣ الخاص بك بموصل دخل خط الساعة مباشرة (٩).

٨. وضع الاستعداد

عند عدم تشغيل موسيقى على ساعة WAE Outdoor Rush (غير جهاز Bluetooth® أو راديو FM) لمدة ١٠ دقائق أو أكثر، فإنها تتحول إلى وضع الاستعداد لتوفير طاقة البطارية. يمكنك "إيقاظها" من وضع الاستعداد بالضغط على زر تشغيل/إيقاف التشغيل (١) أو استخدام تطبيق WAE Music.

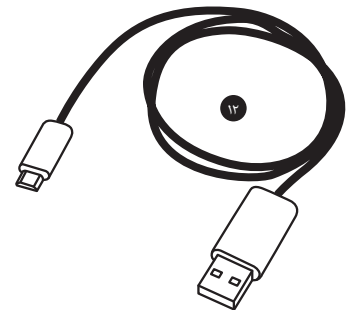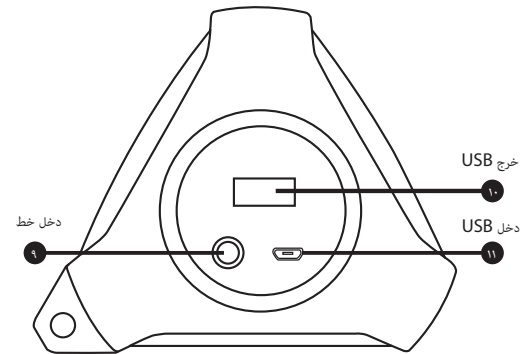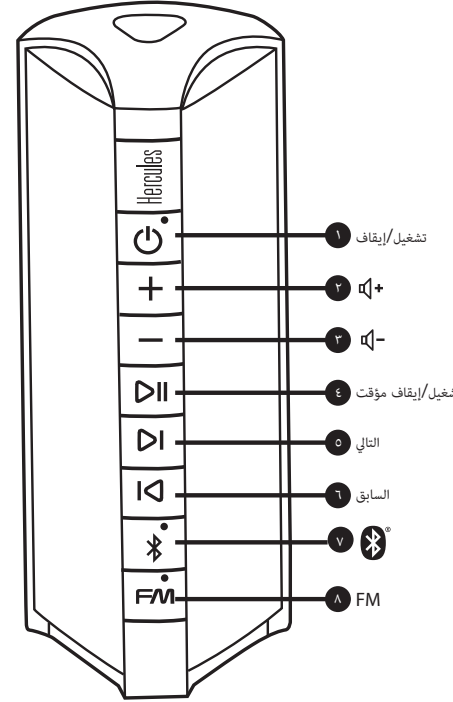

١. زر تشغيل/إيقاف ومؤشر الشحن
٢. زر رفع الصوت
٣. زر خفض الصوت
٤. زر تشغيل/إيقاف مؤقت/كتم الصوت
٥. زر التالي
٦. زر السابق
٧. زر ومؤشر Bluetooth®
٨. زر ومؤشر راديو FM
٩. موصل دخل خط
١٠. منفذ USB
١١. منفذ USB مصغر
١٢. كابل USB مصغر إلى USB



تنزيل تطبيق WAE Music

احصل عليه من
Google Play

تنزيل من
App Store



اللوحة الرئيسية لساعة WAE OUTDOOR RUSH المتصلة

SPEAKER OPTIONS

الوصول للمعلومات الخاصة بإصدار التطبيق، إصدار البرنامج الثابت، وضع الاستعداد، إلخ.

90%

المعلومات الخاصة بمستوى بطارية ساعة **WAE Outdoor Rush**.

USER MANUAL

الوصول إلى دليل عبر الإنترنت.

MUSIC PLAYER

فتح مشغل الموسيقى.

AUTO SCAN

البحث عن ساعة **WAE Outdoor Rush** عند انقطاع الاتصال. يتوفر هذا الزر فقط عند انقطاع الاتصال.

SOUND SETTINGS

فتح لوحة المعادلة (في وضع **Bluetooth** فقط).

STANDBY

تشغيل ساعة **WAE Outdoor Rush** / وضعها في وضع الاستعداد عن بُعد. يؤثر وضع الاستعداد على عمر بطارية الساعة.

FM

فتح لوحة تحكم **FM**.



اللوحة الرئيسية



اللوحة الرئيسية في وضع الاستعداد

لوحة FM



لوحة FM

