

1. An-/Aus-Button und Ladestandanzeige
2. Button Lautstärke +
3. Button Lautstärke -
4. Button Play/Pause/Stummschalten
5. Button Weiter
6. Button Zurück
7. Bluetooth®-Button und Anzeige
8. Button UKW-Radio und Anzeige
9. Line-Eingang
10. USB-Anschluss
11. Micro-USB-Anschluss
12. Kabeladapter Micro-USB auf USB

1. Bitte vor erstem Gebrauch komplett aufladen!

Laden Sie Ihren WAE Outdoor Rush Lautsprecher vor dem ersten Gebrauch bitte vollständig auf. Stecken Sie den Micro-USB-Stecker des Kabeladapters Micro-USB auf USB (12) in den Micro-USB-Anschluss (11) des WAE Outdoor Rush Lautsprechers und stecken das andere Ende des Kabels in den USB-Anschluss eines Computers oder eines Smartphone/Tablet USB-Netzteils (5 V/1A)*.

Die Standard-Ladzeit beträgt 3½ Stunden. Während des Ladens blinkt die Ladestandanzeige (1) grün. Nachdem der Akku vollständig geladen ist, hört die Ladestandanzeige (1) auf zu blinken. Bei niedrigem Akku-Ladestand blinkt die Ladestandanzeige (1).

2. Erste Schritte mit Ihrem Lautsprecher

Zum Einschalten Ihres WAE Outdoor Rush Lautsprechers, drücken Sie bitte den An-/Aus-Button (1). Zum Ausschalten des Lautsprechers drücken Sie bitte den An-/Aus-Button (1) für 2 Sekunden.

Wenn Sie Ihren WAE Outdoor Rush Lautsprecher zum ersten Mal benutzen, ist dieser kopplungsbereit: Die Bluetooth®-Anzeige (7) blinkt blau.

- Aktivieren Sie auf Ihrem Smartphone/Tablet, MP3 Player oder Computer die Bluetooth®-Funktion und suchen nach verfügbaren Bluetooth®-Geräten.

- Wählen Sie den WAE Outdoor Rush in der Liste verfügbarer Bluetooth®-Geräte aus und führen den Kopplungsprozess durch (sollte ein Zugriffscode erforderlich sein, geben Sie bitte 0000 ein).

Nachdem die Geräte miteinander gekoppelt sind, leuchtet die Bluetooth®-Anzeige (7) konstant blau. Sie können nun Ihre Musik abspielen.

3. Lautstärke- und Musiksteuerungen

Die Lautstärkebuttons + und - (2 und 3) dienen zur Lautstärkesteuerung Ihres WAE Outdoor Rush Lautsprechers, und zwar unabhängig von den Steuerungen Ihres Bluetooth®-Gerätes (Smartphone, Tablet, MP3 Player, Computer ...). Bei Geräten, die den „Absolute Volume“-Modus (AVRCP 1.4) unterstützen, wird die Lautstärke direkt durch den WAE Outdoor Rush Lautsprecher kontrolliert.

4. Abspielen von Musik von einer anderen Musikquelle auf Ihrem WAE Outdoor Rush

Sollten Sie Musik von einer anderen Bluetooth®-Musikquelle (Smartphone, Tablet, MP3 Player, PC ...) als der jetzigen abspielen wollen, dann drücken und halten Sie den Bluetooth®-Button (7) für 3 Sekunden, bis dieser piept, um das gekoppelte Gerät zu entkoppeln. Die Bluetooth®-Anzeige (7) blinkt blau und signalisiert damit die Kopplungsbereitschaft mit einem neuen Bluetooth®-Gerät.

5. Löschen der gespeicherten Liste der gekoppelten Geräte

Ihr WAE Outdoor Rush Lautsprecher ist in der Lage Kopplungsinformationen für bis zu 8 Geräte zu speichern. Ein langer Druck (8 Sekunden) auf den Bluetooth®-Button (7) ermöglicht Ihnen das Löschen der gespeicherten Kopplungsliste.

6. UKW-Radio

Drücken Sie den Button UKW-Radio (8) zum Einschalten der UKW-Radiofunktion. Die UKW-Anzeige (8) leuchtet weiß.

Wird diese Funktion zum ersten Mal genutzt, wird eine automatische Suche ausgeführt. Die automatische Suche speichert alle gefundenen Stationen und startet mit dem Abspielen der ersten Station nach dem die Suche beendet wurde. Sie können nun mittels der Weiter (5) und Zurück (6) Buttons zwischen den verschiedenen Stationen hin und herschalten. Durch Drücken des Play/Pause Button (4) schalten Sie die Stummschaltung ein oder aus. Um eine neue Stationsuche auszuführen, drücken und halten Sie den UKW-Radiobutton (8) für 3 Sekunden. Während der Suche blinkt die Anzeige (8) weiß. Sie können bis zu 40 Stationen speichern.

Durch das Herunterladen der WAE Music App können Sie alle UKW-Funktionen in vollen Zügen genießen: Anzeige der Frequenzen, Stationsliste ...

7. Line-Eingang

Sie können Ihren MP3 Player direkt an den Line-Eingang (9) Ihres Lautsprechers anschließen.

8. Standby-Modus

Wenn der WAE Outdoor Rush Lautsprecher für 10 oder mehr Minuten keine Musik (via Bluetooth® oder UKW-Radio) abspielt, schaltet dieser in den Standby-Modus, um Strom zu sparen. Sie können den Lautsprecher aus dem Standby-Modus wieder „aufwecken“ in dem Sie den An-/Aus-Button (1) drücken oder durch Nutzen der WAE Music App.

9. Ladefunktion**

Ist der Bluetooth®-Modus eingeschaltet (nur in diesem Modus), können Sie Ihr Smartphone aufladen, in dem Sie dieses an den USB-Anschluss (10) anschließen.


Sie können die Ladzeit durch Ausschalten der Bluetooth®-Funktion reduzieren. Drücken Sie dazu den Bluetooth®-Button (7) zweimal. Ist Ihr Gerät voll aufgeladen, drücken Sie den Bluetooth®-Button (7) erneut zweimal, um die Funktion wieder einzuschalten.

Ihr WAE Outdoor Rush Lautsprecher beinhaltet einen USB-Anschluss (10) zum Laden eines externen Gerätes (Smartphone, MP3 Player). Die Ladeleistung durch den Lautsprecher beträgt 500 mA. Dies ermöglicht das Laden der meisten Smartphones. Sie können den Lautsprecher NICHT zum Laden eines Tablets nutzen!

10. IP67 Schutz

Stellen Sie sicher, daß die Schutzkappe vollständig eingedreht ist, um zu gewährleisten, daß das Produkt wasser- und staubdicht ist.

Nutzen Sie zum Schließen/Öffnen der Schutzkappe das in der Handschlaufe integrierte Werkzeug.

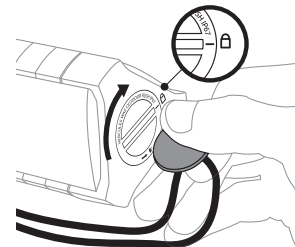









* Nicht enthalten.

** Ein spezifisches Kabel (nicht enthalten) kann erforderlich sein.

Laden Sie sich die
WAE Music App
herunter:




HAUPTBILDSCHIRM BEI ANGESCHLOSSENEM WAE OUTDOOR RUSH LAUTSPRECHER

 OPT.LAUTSPR.	 90%	 HANDBUCH
<p>Zugriff auf Information bezüglich der App-Version, Firmware-Version, Standby-Modus, etc.</p>	<p>Information zum Akku-Ladestand des WAE OUTDOOR RUSH Lautsprechers.</p>	<p>Zugriff auf das Online-Handbuch.</p>
 MUSIKPLAYER	 AUTO SCAN	
<p>Musikplayer öffnen.</p>	<p>Suchen nach dem WAE Outdoor Rush Lautsprecher bei verlorener Verbindung. Dieser Button steht nur bei einer verlorenen Verbindung zur Verfügung!</p>	
 SOUND-EINST.	 STANDBY	 UKW
<p>Öffnen der Equalizer-Anzeige (nur im <i>Bluetooth</i>®-Modus).</p>	<p>Ferngesteuertes Anschalten des WAE Outdoor Rush Lautsprechers / in den Standby-Modus setzen. Standby-Modus wirkt sich auf die Akkulaufzeit des Lautsprechers aus.</p>	<p>UKW-Anzeige öffnen.</p>



Hauptbildschirm

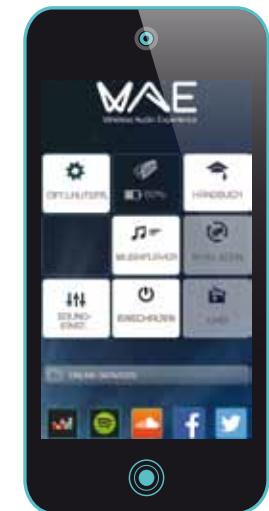

Hauptbildschirm im Standby-Modus

UKW-BILDSCHIRM



Frequenz-Anzeigebereich (von links nach rechts):

- Auswahl der vorherigen Station aus der Stationsliste.
- Aktuell eingestellte Frequenz.
- Öffnen Sie die erweiterten UKW-Einstellungen.
- Wählen Sie die nächste Station aus der Stations-Liste aus.

Lautstärkeregler
(nur bei Android™).

Anzeige des Stationsmanagement-Menüs durch langes Drücken auf einer Station:

- +: Speichern der Station in einer Favoritenliste (Mem 1 oder Mem 2).
- X: Löschen der Station.

Starten der Standortbestimmung, um eine Liste der verfügbaren Stationen anzuzeigen. Erfordert aktiviertes GPS sowie Internetzugang.

Aktuell gewählte Station. Erfordert Standortbestimmung.

Anzeige der Stationen und Stationsnamen. Erfordert Standortbestimmung.

Auswahlbuttons UKW-Liste (von links nach rechts):

- Liste der UKW-Stationen.
- Favoritenliste 1.
- Favoritenliste 2.

96.2	STAR FM
100.3	Jam FM
101.5	FluxFM
101.9	Punkhaus Europa
103.5	RBB Fritz
104.7	Radio B2

UKW-BILDSCHIRM

Zurück-Button, um zur vorherigen Anzeige zurückzugehen (in iOS). Bei Android bitte den ↶ Zurück-Button nutzen.

Automatische Suche nach einer Station vor oder nach der aktuell gewählten Frequenz.

Manuelle Frequenzwahl.

Station speichern.

Auswahl der **UKW-Einstellung** des Lautsprechers: Europa oder USA. Ein neuer Standortbestimmungs-Scan ist bei jeder Einstellungsänderung erforderlich.

Aktivierung/Deaktivierung der **automatischen Frequenzaktualisierung** der Favoritenlisten während eines Standortbestimmungs-Scans.

Erweiterte UKW-Einstellungen